

Anweisungen: Alaris S2050/S2070/S2060w/S2080w – Pre-Separation Pad und Rollen

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：

La traduction de ces instructions est disponible sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다. 예：

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:

La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:


Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.AlarisWorld.com/go/S2070support

www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport

Verwendung dieses Kits

Inhalt

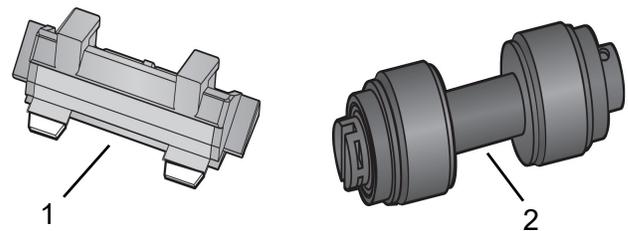


1. Ein Vortrenn-Pad
2. Eine Separator-Rollen-Baugruppe

Erwartete Nutzung

Ersetzen Sie Teile, wenn sie abgenutzt sind oder wenn die Reinigung die Probleme mit der Seitentrennung und dem Einzug nicht behebt.

Vor dem Auswechseln eines Teils

1. Trennen Sie das Gerät vor dem Auswechseln eines Teils vom Stromnetz.
2. Ziehen Sie am Entriegelungshebel der Scannerabdeckung, um die Scannerabdeckung zu entsperren und zu öffnen.

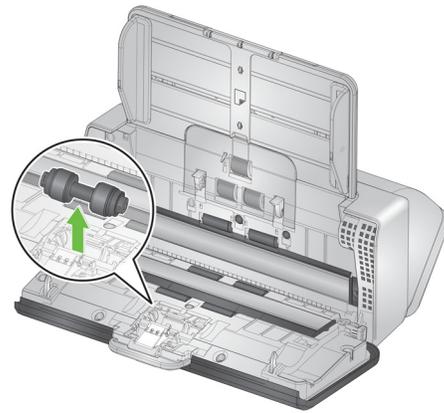

4. Setzen Sie die neue Trennrolle ein, indem Sie die Lasche an der Aussparung ausrichten und die Rolle einrasten lassen.



Auswechseln der Transportringe der Separator-Rollen-Baugruppe

1. Öffnen Sie die Scannerabdeckung.
2. Entfernen Sie das Vortrenn-Pad, indem Sie es greifen und gerade herausziehen.



3. Greifen Sie die Separator-Rolle und ziehen Sie sie gerade heraus. Entsorgen Sie sie.

5. Setzen Sie das Vortrenn-Pad wieder ein (oder setzen Sie ein neues ein), indem Sie die Aussparungen an den Löchern am Vortrenn-Pad ausrichten, bis es einrastet.



6. Schließen Sie die Scannerabdeckung.

Auswechseln des Vortrenn-Pads

1. Entfernen Sie das Vortrenn-Pad, indem Sie es greifen und herausnehmen.



2. Entsorgen Sie das abgenutzte Vortrenn-Pad.
3. Setzen Sie das neue Vortrenn-Pad ein, indem Sie die Aussparungen an den Löchern am Vortrenn-Pad ausrichten, bis es einrastet.



Nach dem Auswechseln eines Teils

1. Schließen Sie die Scannerabdeckung.
2. Stecken Sie das Kabel des Scanners ein und schalten Sie ihn ein.
3. Reinigen Sie:
 - Bilderfassungspfad
 - Transportrollen
 - Teile, die Sie nicht ausgetauscht haben (Siehe Kapitel 4 „Wartung“ im *Alaris S2000/S2000w Scanner: Benutzerhandbuch*, um mehr über die Reinigung zu erfahren.)
4. Wählen Sie auf dem Scanner-Display „Wartung“ aus. Navigieren Sie dann zur Anzeige **Zähler**. Wählen Sie **Zurücksetzen**  zum *Bereinigen*.
5. Wenn Sie die Rollenbaugruppen und das Vortrenn-Pad auswechseln, sollten Sie außerdem auf der Anzeige **Zähler** die Option **Zurücksetzen**  zum *Einzugs-Kit* auswählen.
6. Waschen Sie nach dem Austausch jeglicher Teile Ihre Hände mit Wasser und Seife.



5K7669