


Austauschen des Papiereinzugsmoduls

1




Drücken Sie auf den Knopf, um ADF-Tür zu öffnen.

2

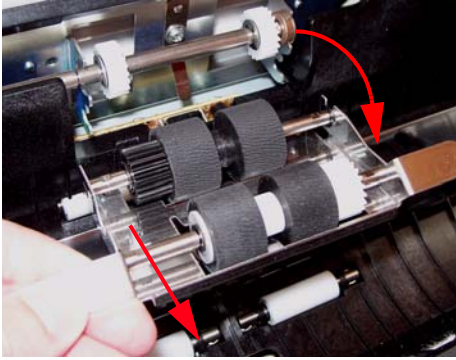

Entfernen Sie die Rolle von der ADF-Tür.

3

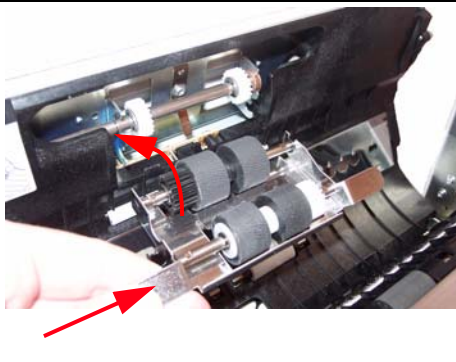

Setzen Sie eine neue Rolle ein und drehen Sie die Rolleneinheit nach oben.

Kontrollleuchten und Fehlercodes

Die Farbe der LED gibt den Scannerstatus an:

LED	Status
Grün leuchtend	Scanbereitschaft oder Scanvorgang läuft.
Grün blinkend	Ruhemodus.
Grün/orange blinkend	Die Funktion „Multifeed Ignore“ (Mehrfacheinzug ignorieren) ist aktiviert.
Orange leuchtend	Die Rollen müssen gereinigt oder ausgetauscht werden. Der Scanvorgang kann fortgesetzt werden.
Orange blinkend	Initialisierung läuft oder Ruhemodus mit Warnung. Prüfen Sie den Scannerstatus mit Hilfe des Benutzer-Dienstprogramms.
Rot	Ein Fehler ist aufgetreten. Prüfen Sie den Scannerstatus mit Hilfe des Benutzer-Dienstprogramms.

Verbrauchsmaterialien und Zubehör

KAT-Nr.	Beschreibung
853 5981	Rollenreinigungspads
896 5519	Antistatiktücher
846 0321	Rollenaustausch-Kit
153 5376	Kalibrierpapier
179 7158	Blasepinzel
145 2812	Ersatzverpackung
124 4847	Kit zur Speicheraufrüstung - Zubehör
896 1955	Imprinter-Kit - Zubehör
155 8667	Drucker-Kit-Patrone
109 2436	Papiergewicht-Kit für lange Dokumente - Zubehör

EASTMAN KODAK COMPANY
 343 State Street
 Rochester, New York 14650 USA
 A-61691_de / Teilernr. 7J3601 Juli 2010
 © Eastman Kodak Company, 2010
 TM: Kodak



Trüper Scanner-Serie



Referenzhandbuch

Kodak Service & Support

www.kodak.com/go/disupport


1.800.822.1414

(Gilt nur für die USA und Kanada. Bitte wenden Sie sich in allen anderen Regionen an Ihr lokales Kodak Support Center)


Halten Sie bitte folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Support wenden:

- Beschreibung des Problems
- Scannermodell und Seriennummer
- Computerkonfiguration
- Verwendete Softwareanwendung


Rollen des ADF-/Ausgabebereichs reinigen

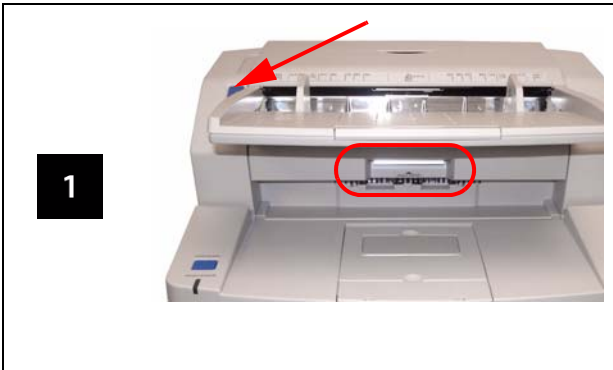

Drücken Sie auf den Knopf, um die ADF-Tür zu öffnen und drücken Sie den Hebel nach oben, um die Ausgabetür zu öffnen.

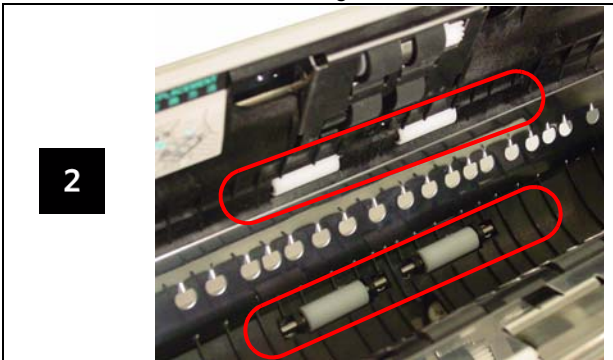


Reinigen Sie alle Rollen des automatischen Einzugs.

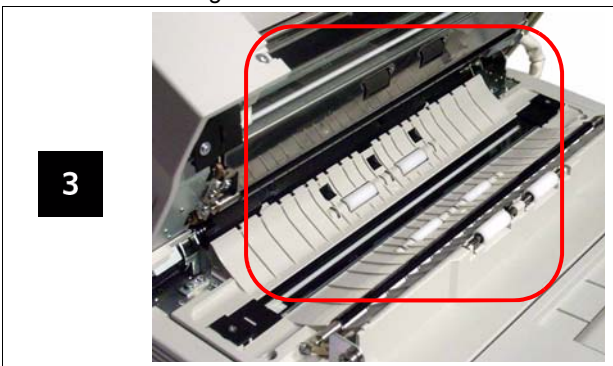


Reinigen Sie alle Rollen des Ausgabebereichs.

Imaging-Führungen reinigen

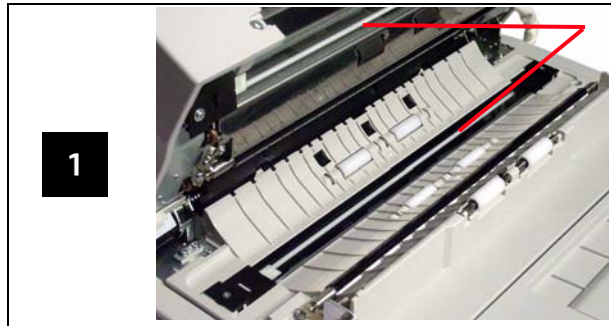


Wischen Sie die Imaging-Führungen mit einem Antistatik-Tuch ab.


Sensoren reinigen

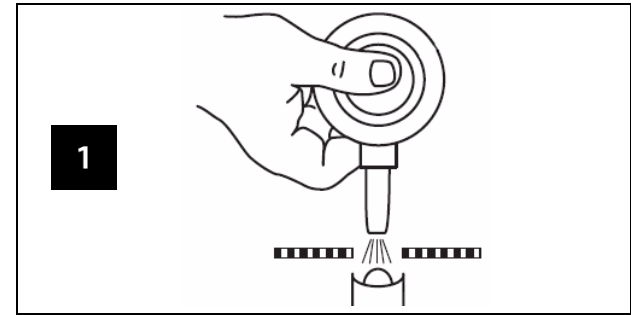

Blasepinsel verwenden.

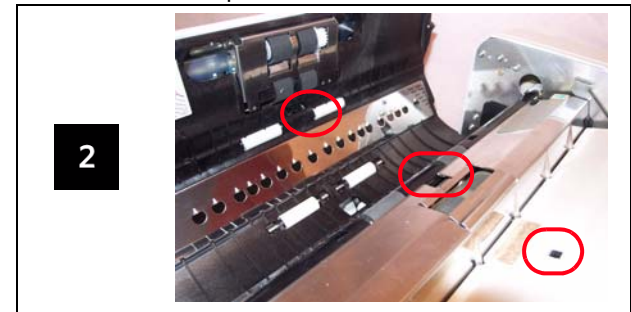

Papiersensor, Wartesensor und Doppeleinzugssensor.

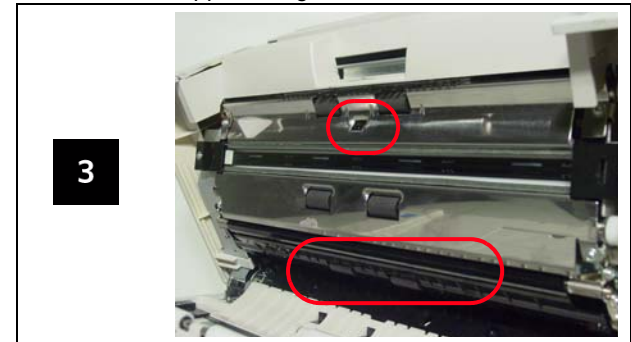

Endsensor, Schräglagensensoren und Startsensor.