


Reemplazo del módulo de alimentación de papel

1




Presionar el botón para abrir la puerta del alimentador automático de documentos (ADF, por sus siglas en inglés).

2

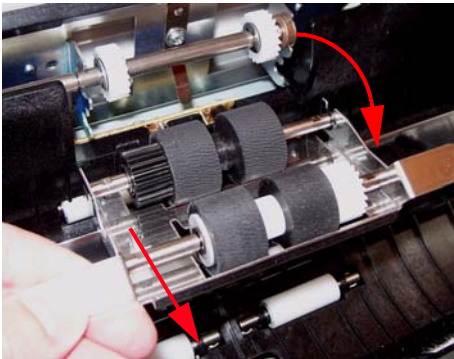

Quitar el rodillo de la puerta del ADF.

3

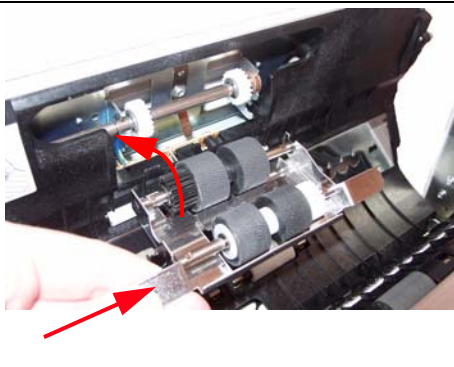

Introducir un nuevo rodillo y girar hacia arriba el ensamblaje del rodillo.

Luces del indicador y códigos de error

El color del LED indica el estado del escáner:

LED	Estado
Verde continuo	Dispositivo listo para escanear o escaneo en curso.
Verde intermitente	Modo de suspensión.
Verde/naranja intermitente	Función Ignorar alimentación múltiple configurada.
Naranja continuo	Los rodillos se deben limpiar o reemplazar. El escaneo puede continuar.
Naranja intermitente	Inicio o Modo de suspensión con advertencia. Verifique el estado del escáner con la utilidad de usuario.
Rojo	Se ha producido un error. Verifique el estado del escáner con la utilidad de usuario.

Suministros y accesorios

N.º de CAT	Descripción
853 5981	Almohadillas de limpieza para rodillos
896 5519	Paños Staticide
846 0321	Juego de cambio de rodillo
153 5376	Papel sombreado
179 7158	Cepillo soplador
145 2812	Envasado de repuestos
124 4847	Juego de ampliación de memoria; accesorio
896 1955	Juego del impresor; accesorio
155 8667	Juego de cartuchos para la impresora
109 2436	Juego de peso de papel para documentos extensos; accesorio

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, Nueva York 14650 EE. UU.
A-61691_es / N.º de pieza 7J3601 Julio de 2010
© Eastman Kodak Company, 2010
TM: Kodak



Escáneres Serie Trüper



Guía de referencia

Servicio y asistencia de Kodak

www.kodak.com/go/disupport

1.800.822.1414

(Estados Unidos y Canadá únicamente; para las demás regiones, se debe contactar al centro de asistencia de Kodak)

Al contactar el servicio de asistencia, tenga a mano:

- Una descripción del problema
- El modelo y el número de serie del escáner
- La configuración para la computadora
- La aplicación de software que está utilizando


Limpeza de los rodillos en el área del ADF/de salida

1




Presionar el botón para abrir la puerta del ADF; accionar la palanca hacia arriba para abrir la puerta de salida.

2

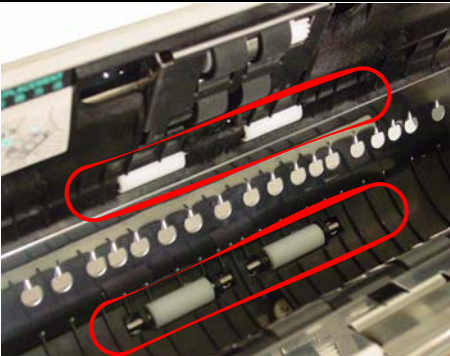

Limpiar todos los rodillos del área del ADF.


3

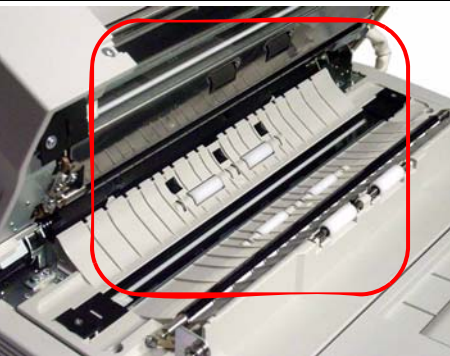

Limpiar todos los rodillos del área de salida.

Limpeza de las guías de imágenes


1

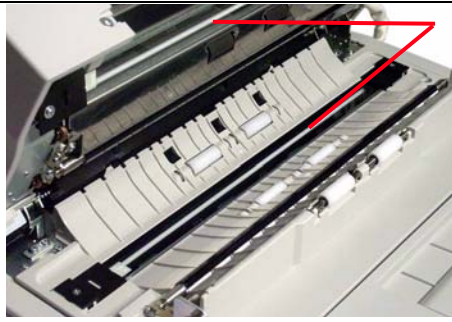

Limpiar las guías de imágenes con un paño Staticide.


Limpeza de los sensores

1

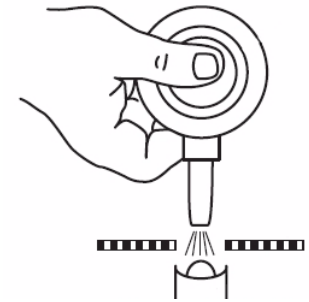

Utilizar el cepillo soplador

2

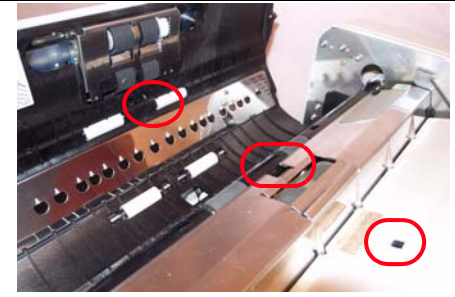

Sensor de papeles, sensor de espera y detector de doble alimentación

3



Sensor de acabado, sensores asimétricos y sensor de inicio