


급지 모듈 교체

1




단추를 눌러 ADF 도어를 엽니다.

2

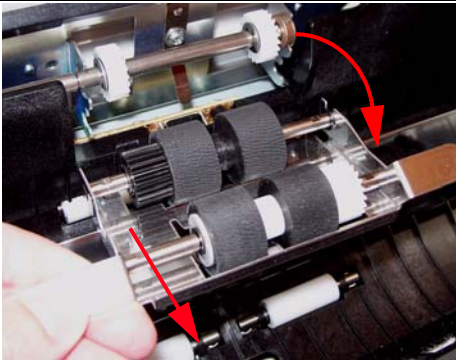

ADF 도어에서 롤러를 제거합니다.

3

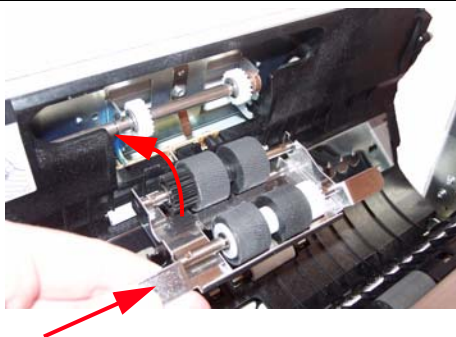

새 롤러를 넣은 후 롤러 어셈블리를 위쪽 방향으로 돌립니다.

표시등 및 오류 코드

LED의 색이 스캐너 상태를 나타냅니다.

LED	상태
녹색 표시등 점등	스캔 준비 또는 스캔 중.
녹색 표시등 깜박임	절전 모드.
녹색/주황색 표시등 깜박임	복수 급지 무시 기능이 설정되었습니다.
주황색 표시등 켜짐	롤러를 청소하거나 교체해야 합니다. 스캔을 계속할 수 있습니다.
주황색 표시등 깜박임	경고가 표시된 절전 모드 또는 초기화 중. 사용자 유틸리티를 사용하여 스캐너 상태를 확인하십시오.
빨강	오류 발생. 사용자 유틸리티를 사용하여 스캐너 상태를 확인하십시오.

소모품 및 액세서리

카탈로그 번호	설명
853 5981	롤러 청소용 패드
896 5519	정전기 제거제
846 0321	롤러 교환 키트
153 5376	음영 용지
179 7158	송풍기 브러시
145 2812	교체 포장
124 4847	메모리 업그레이드 키트 - 액세서리
896 1955	임프린터 키트 - 액세서리
155 8667	프린터 키트 카트리지
109 2436	긴 문서 용지 누르개 키트 - 액세서리

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, New York 14650 U.S.A.
A-61691_ko /부품 번호 7J3601 2010년 7월
© Eastman Kodak Company, 2010
TM: Kodak



Trüper 시리즈 스캐너



참고 안내서

Kodak 서비스 및 지원

www.kodak.com/go/disupport

1.800.822.1414

(미국 및 캐나다 전용. 기타 지역에서는 현지 Kodak 지원 센터에 문의하십시오)


지원 센터에 문의할 경우 다음 정보가 필요합니다.

- 문제에 대한 설명
- 스캐너 모델 및 일련 번호
- 컴퓨터 구성
- 사용 중인 소프트웨어 응용 프로그램


ADF/배출 영역의 롤러 청소



단추를 눌러 ADF 도어를 열고 손잡이를 위로 올려 배출 도어를 엽니다.

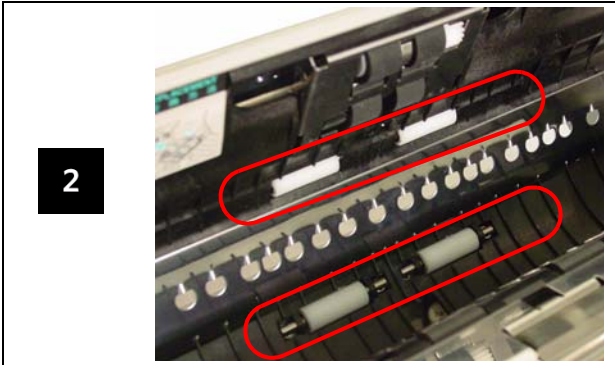

ADF 영역의 모든 롤러를 청소합니다.

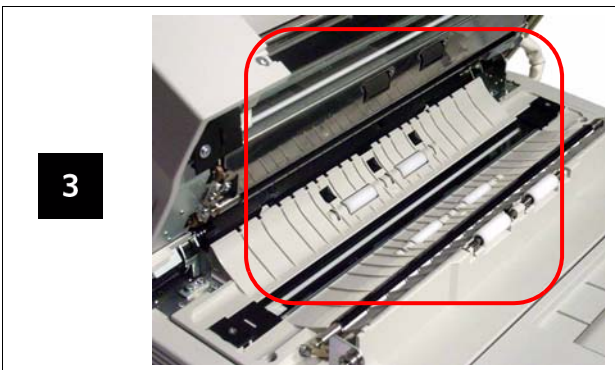


배출 영역의 모든 롤러를 청소합니다.

이미징 가이드 청소



정전기 제거제로 이미징 가이드를 청소합니다.


센서 청소

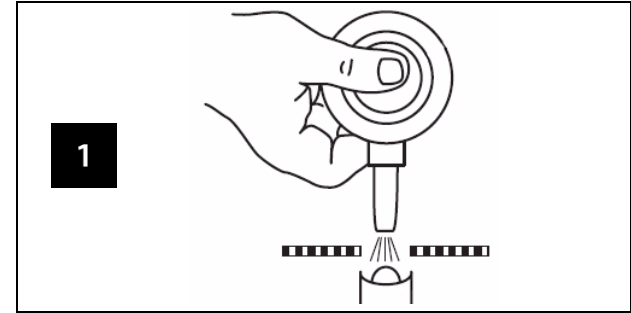

공기브러시 사용.



종이 센서, 대기 센서 및 이종 급지 감지 장치.

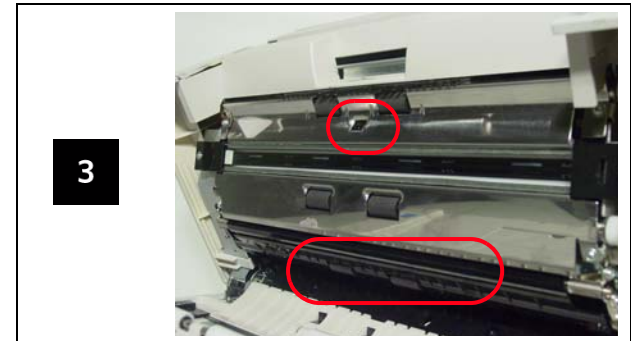

종료 센서, 기울기 센서 및 시작 센서.