


## Substituição do módulo de alimentação de papel

1




Pressione o botão para abrir a porta do ADF.

2

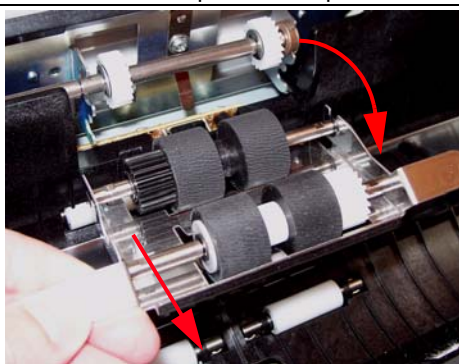

Remova o rolete da porta do ADF.

3

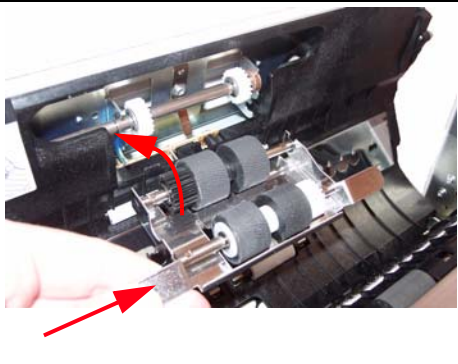

Insira o novo rolete e gire o conjunto do rolete para cima.

## Luzes indicadoras e códigos de erro

A cor do Led indica o status do scanner:

Status do	LED
Verde contínuo	Pronto para digitalizar ou digitalização em andamento.
Verde piscando	Modo de espera.
Verde/laranja piscando	Função Ignorar Alimentação Múltipla ativada.
Laranja contínuo	Os roletes precisam de limpeza ou substituição. A digitalização pode continuar.
Laranja piscando	Inicializando ou modo Espera com aviso. Verifique o status do scanner usando o Utilitário do Usuário.
Vermelho	Ocorreu um erro. Verifique o status do scanner usando o Utilitário do Usuário.

## Suprimentos e acessórios

Núm. CAT	Descrição
853 5981	Almofadas de Limpeza de Roletes
896 5519	Limpadores anti-estática
846 0321	Kit de substituição de rolete
153 5376	Papel de máscara
179 7158	Escova de soprador
145 2812	Embalagem de substituição
124 4847	Kit de atualização de memória - acessório
896 1955	Kit de impressão - acessório
155 8667	Cartucho do kit de impressora
109 2436	Kit de peso de papel para documentos longos - acessório

EASTMAN KODAK COMPANY  
343 State Street  
Rochester, New York 14650 U.S.A.  
A-61691\_pt-br / Part #7J3601 julho de 2010  
© Eastman Kodak Company, 2010  
TM: Kodak



Scanners da Série Trüper



Guia de Referência

## Serviço e Suporte Kodak

[www.kodak.com/go/disupport](http://www.kodak.com/go/disupport)

**1.800.822.1414**

(Apenas EUA e Canadá; em todas as outras regiões, entre em contato com o Centro de Suporte Kodak local)

Ao entrar em contato com o suporte, tenha em mãos:

- Uma descrição do seu problema
- Modelo e número de série do scanner
- Configuração do computador
- Aplicativo de software que você está usando


## Limpeza dos roletes na área do ADF/Saída

1




Pressione o botão para abrir a porta do ADF; levante a alavanca para abrir a porta de saída.

2

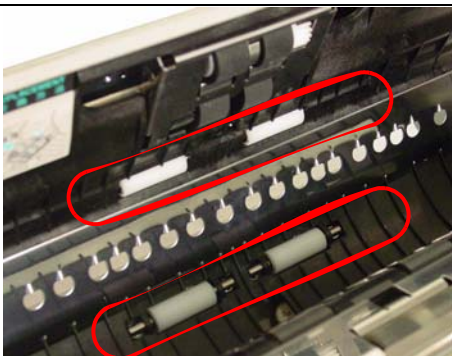

Limpe todos os roletes na área do ADF.


3

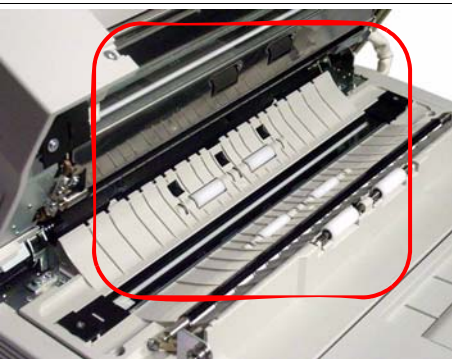

Limpe todos os roletes na área de saída.

## Limpeza de guias de digitalização


1

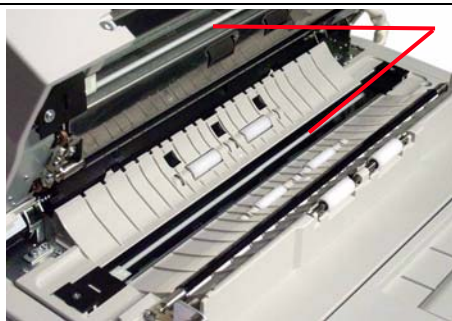

Limpe as guias de formação de imagens com um limpador anti-estática.


## Limpeza dos sensores

1

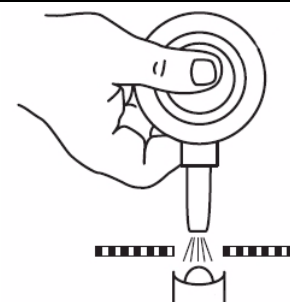

Usar escova de soprador.

2

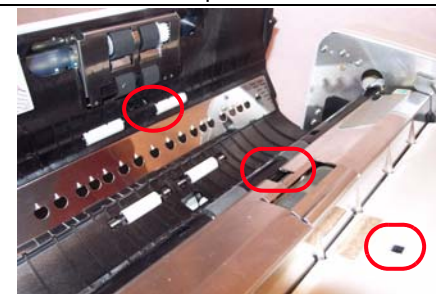

Sensor de papel, sensor de espera e detector de velocidade dupla.

3



Sensor de fim, sensores de torção e sensor de início.