

Czyszczenie obszaru obrazowania

1



2



Lampki wskaźników

Gdy urządzenie Scan Station jest włączone i gotowe do pracy, przycisk zasilania jest podświetlony na niebiesko. Poniżej przedstawiono opis stanów lampki:

Lampka LED	Rozwiązanie
Ciągłe niebieskie światło	Urządzenie Scan Station jest włączone i gotowe do skanowania.
Przerywane niebieskie światło	Trwa inicjowanie urządzenia Scan Station po włączeniu lub rozgrzewanie go oraz przygotowywanie do skanowania.
Ciągłe lub przerywane czerwone światło	Błąd urządzenia Scan Station, np. otwarta pokrywa.

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Nr kat.	Opis
148 4864	Gumki podajnika <i>Kodak</i>
173 6115	Moduł separacji <i>Kodak</i>
826 9607	Moduł podajnika <i>Kodak</i>
853 5981	Gąbki do czyszczenia wałków <i>Kodak</i>
169 0783	Arkusze czyszczące ścieżkę papieru <i>Kodak</i>
896 5519	Ściereczki antystatyczne do skanerów firmy <i>Kodak</i>

Kodak Alaris Inc.
2400 Mt. Read Blvd.
Rochester, New York 14615
© 2014 Kodak Alaris Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
A-61803_pl / Nr części 5K3799 Wrzesień 2014

Znak towarowy Kodak i postać handlowa są używane na podstawie licencji udzielonej przez firmę Eastman Kodak Company.



Scan Station 700 Series



Instrukcja konserwacji

Informacje dotyczące pomocy

www.kodakalaris.com/go/disupport



1.800.822.1414

(Tylko USA i Kanada; we wszystkich pozostałych regionach należy się kontaktować z lokalnym centrum pomocy technicznej Kodak Alaris)

Kontaktując się z pomocą techniczną, należy mieć przygotowane następujące informacje:




- Opis problemu
- Numer seryjny urządzenia Scan Station

Czyszczenie rolek

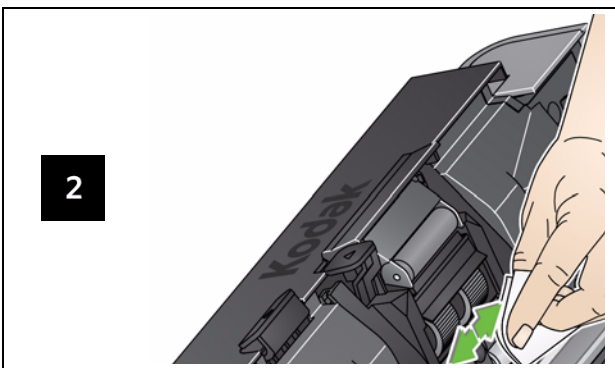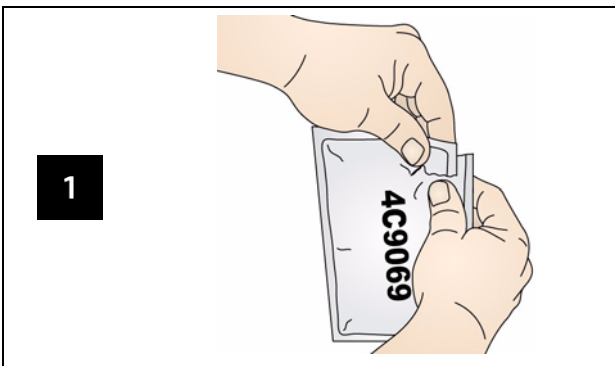

WAŻNE: *gąbka do czyszczenia wałków jest nasączona dodecylosiarczanem sodu, który może podrażniać oczy. Więcej informacji można znaleźć w karcie MSDS.*

Czyszczenie i wymiana modułu separacji

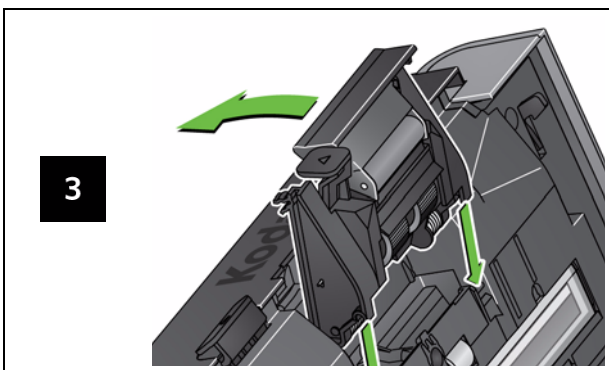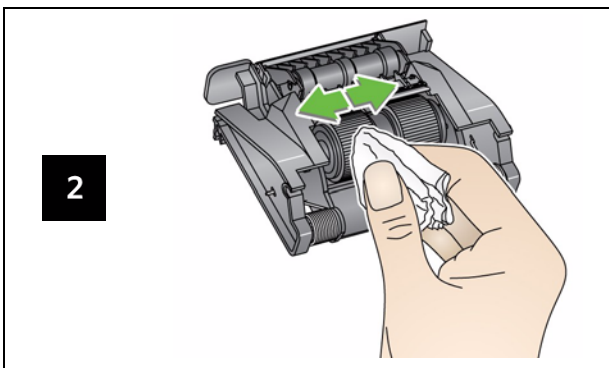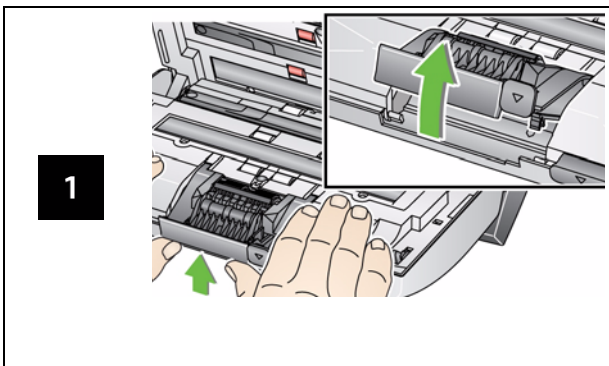

Czyszczenie i wymiana modułu podajnika

