


NETTOYAGE DE LA ZONE DE CALIBRAGE

1. Retirez la poussière et les résidus de cette zone à l'aide d'un chiffon antistatique, d'une petite brosse ou d'un tampon de nettoyage pour scanner. **Veillez à ne pas rayer la plaque vitrée et à ne pas plier les languettes blanches sur le guide de calibrage.**
2. Nettoyez le guide de calibrage avec un chiffon antistatique.

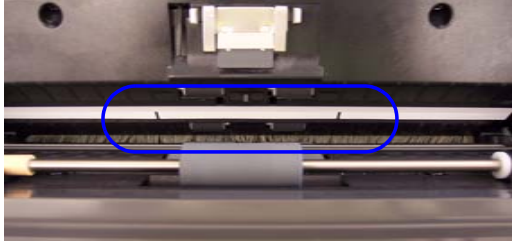

IMPORTANT : *les chiffons antistatiques et les tampons de nettoyage contiennent de l'alcool isopropylique qui peut irriter les yeux et dessécher la peau. Lavez-vous les mains à l'eau savonneuse immédiatement après chaque opération de maintenance. Pour plus d'informations sur les FDS, consultez le manuel d'utilisation.*

3. Essuyez à nouveau l'avant et l'arrière des guides de calibrage à l'aide d'un chiffon antistatique presque sec pour éliminer d'éventuelles traces.

REPLACEMENT DU MODULE DU ROULEAU D'ALIMENTATION

1. Retirez le plateau d'entrée en le tirant vers l'avant et en le soulevant. Mettez-le de côté.



2. Faites pivoter la languette orange vers le haut pour libérer le module du rouleau d'alimentation.
3. Soulevez le module du rouleau d'alimentation, puis extrayez-le du scanner.



4. Installez le nouveau module en alignant l'extrémité de l'axe du module en position.



5. Avec la languette orange en position relevée, insérez le module du rouleau d'alimentation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Faites pivoter la languette orange vers le bas. Cette languette doit être tournée vers le bas pour permettre la réinstallation du plateau d'entrée.



7. Réinstallez le plateau d'entrée en repérant, puis en alignant les quatre taquets du plateau d'entrée avec les fentes sur le scanner.
8. Une fois les taquets et les fentes en place, faites rouler le plateau d'entrée vers l'arrière du scanner jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

FOURNITURES*

N° cat.	Description
894 6097	Tampon de pré-séparation <i>Kodak i1120</i>
122 6034	Module du rouleau d'alimentation <i>Kodak i1120</i>
824 5862	Tampons de nettoyage pour scanner <i>Kodak i1120</i>
853 5981	Tampons de nettoyage des rouleaux <i>Kodak Digital Science (24 ex.)</i>
169 0783	Feuilles de nettoyage du système de transport <i>Kodak Digital Science (50 ex.)</i>
896 5519	Chiffons antistatiques pour scanners <i>Kodak (144 ex.)</i>

* Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, New York 14650, Etats-Unis
© Kodak, 2007.
Marques déposées : Kodak et Digital Science

A-61603_fr/N° réf. 9E8297_fr Octobre 2007



Scanners i1120



Aide-mémoire

www.kodak.fr

Service après-vente Kodak :
1-800-356-3253

Assistance technique Kodak :
1-800-822-1414

Services professionnels Kodak :
1-800-525-6325

PANNEAU AVANT ET ECRAN DU SCANNER

Fenêtre de fonction — affiche les chiffres 1 à 9. Ceux-ci correspondent aux 9 fonctions de numérisation prédéfinies. Cette fenêtre peut également afficher des codes d'erreur. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation.



Fenêtre de fonction

Touche fléchée

Bouton de démarrage

Voyant lumineux

Touche fléchée — Permet de sélectionner ou de faire défiler les fonctions prédéfinies de 1 à 9.

Bouton de démarrage — Lance l'application associée au numéro affiché dans la fenêtre de fonction.

REMARQUE : le bouton de démarrage, le bouton de défilement et la fenêtre de fonction sont utilisés avec la fonction « Smart Touch ».

Voyant lumineux — S'allume ou clignote pour indiquer l'état du scanner.

- **Vert allumé** : prêt à numériser.
- **Vert clignotant** : préchauffage des lampes du scanner, préparation à la numérisation.
- **Rouge clignotant** : indique une erreur, comme un *bourrage de documents*. La fenêtre de fonction affiche la lettre E.

1-4	Echec du scanner
5	Test interne
6	Echec du contrôle des voyants
7	Echec de la commande
8	Bourrage de documents
9, 0	Test interne
15	Capot ouvert

INTERRUPTEUR ET CONNECTEURS



Interrupteur marche/arrêt

Prise d'alimentation

Port USB

Interrupteur marche/arrêt — Permet d'allumer et d'éteindre le scanner.

Prise d'alimentation — Permet de brancher le câble d'alimentation sur le scanner.

Port USB — Relie le scanner à l'ordinateur.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Pour plus d'informations sur le nettoyage de l'appareil et le remplacement de ses composants, consultez le chapitre 5, *Maintenance*, du manuel d'utilisation.

OUVERTURE DU CAPOT DU SCANNER

1. Ouvrez le capot du scanner en appuyant sur le levier de déblocage.



2. Après le nettoyage des composants internes ou le remplacement des éléments, refermez le capot du scanner.

NETTOYAGE OU REMPLACEMENT DU TAMPON DE PRE-SEPARATION

Vous pouvez être amené à remplacer le tampon de pré-séparation s'il est usé ou en cas d'alimentation multiple après le nettoyage.

1. Serrez les pinces en plastique qui maintiennent le tampon de pré-séparation et soulevez-le.
2. Essuyez le tampon de pré-séparation de haut en bas. Si celui-ci présente des signes d'usure, remplacez-le.



3. Remettez en place le tampon de pré-séparation en l'alignant sur les fentes et en poussant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

NETTOYAGE DES ROULEAUX

Pour des performances optimales, les rouleaux et la zone de calibrage doivent être nettoyés régulièrement. Certains types de papier et d'environnement nécessitent un nettoyage plus fréquent que ne l'indique le manuel d'utilisation. Suivez cette procédure chaque fois que l'alimentation papier ou la qualité de l'image laisse à désirer.

1. Avec un tampon nettoyant, essuyez les rouleaux d'alimentation d'un côté à l'autre. Faites tourner les rouleaux pour en nettoyer toute la surface.



2. Essuyez les rouleaux NFR d'un côté à l'autre. Faites tourner les rouleaux NFR pour en nettoyer toute la surface. Pour faciliter le nettoyage, optez pour des tampons pour scanner Kodak i1120.

IMPORTANT : lors du nettoyage de cette zone, veillez à ne pas plier les languettes blanches, au risque de générer des problèmes d'alimentation.

3. Séchez les rouleaux avec un chiffon non pelucheux.