

## Instructions d'installation de l'accessoire d'impression amélioré *Kodak* pour une utilisation avec les scanners de la série *Kodak i5000*

Vous trouverez ci-dessous les instructions d'installation de l'accessoire d'impression amélioré *Kodak* pour les scanners de la série *i5000*. Pour plus d'informations sur son utilisation, consultez le manuel de l'utilisateur.


L'accessoire d'impression amélioré *Kodak* comprend les éléments suivants :

- 1 guide de numérisation supérieur
- 1 fond retournable supérieur
- 1 support d'imprimante améliorée
- 1 Cartouche d'encre noire pour l'imprimante améliorée
- 1 Bande d'égouttage
- 1 Accessoire pour cartes de circuits imprimés
- 1 Etiquette de position/d'instructions de l'imprimante
- 1 Ensemble de buvards
- 1 tournevis


REMARQUE : des couleurs d'encre supplémentaires et des cartouches d'encre de remplacement peuvent être achetées en ligne sur [scannerstore.kodak.com](http://scannerstore.kodak.com).

Avant de commencer, vérifiez que le scanner est bien hors tension et débranché.

1. Ouvrez le capot du scanner.

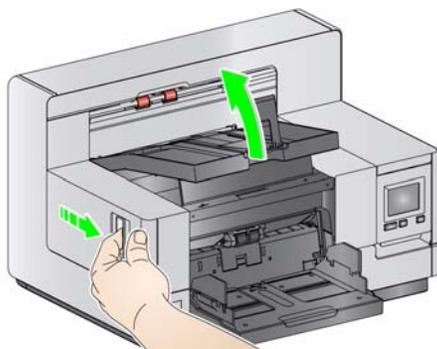


2. Desserrez les vis situées à chaque extrémité du guide de numérisation supérieur pour le démonter.

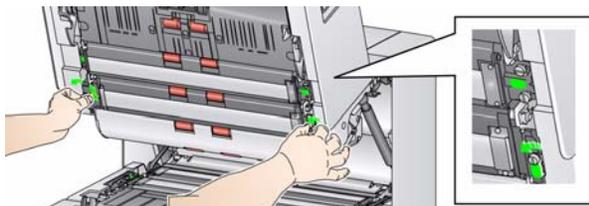


3. Installez le guide de numérisation de l'imprimante améliorée et serrez les vis pour le fixer. *Ne serrez pas trop.*


REMARQUE : veillez à installer le guide de numérisation supérieur selon l'orientation appropriée.

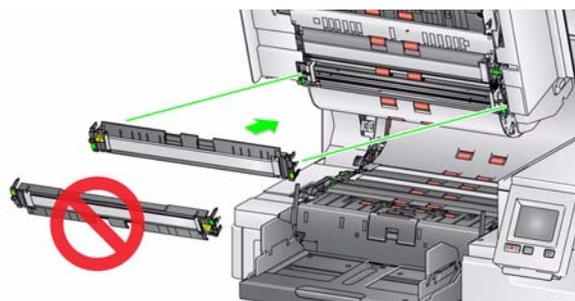

4. Desserrez le fond retournable supérieur. Utilisez le tournevis pour desserrer les quatre vis.

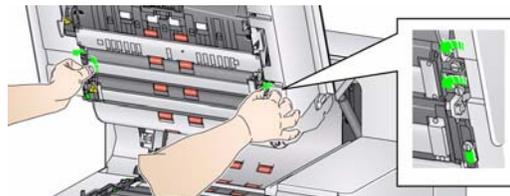


5. Débranchez le connecteur pour le libérer et retirez le fond retournable.

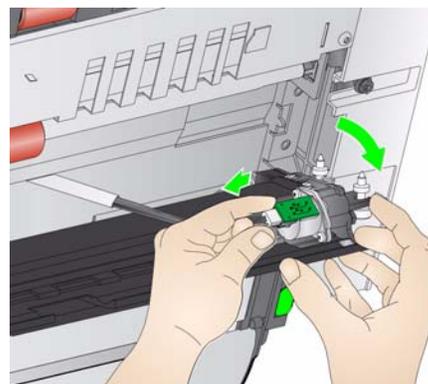


6. Installez le fond retournable en connectant le câble et en alignant les ressorts à son extrémité. Remettez les vis en place et resserrez-les. *Ne serrez pas trop.*
7. Assurez-vous que le fond retournable peut bouger librement de haut en bas.
8. Retirez la bande noire magnétique de la base du scanner.




9. Installez les buvards.

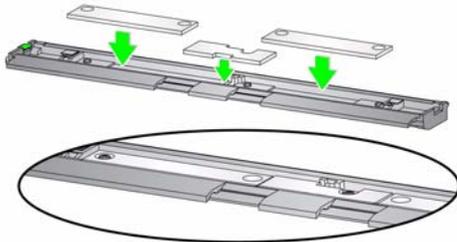


10. Installez la bande d'égouttage à la place de la bande noire retirée à l'Étape 8.

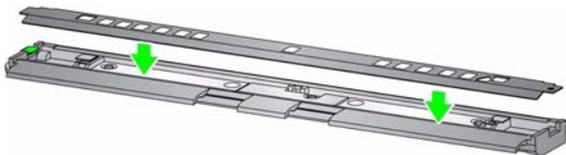

11. Nettoyez le guide de numérisation et le fond retournable en essuyant avec un chiffon doux non pelucheux.
12. Fermez le capot du scanner et retirez le plateau de sortie.

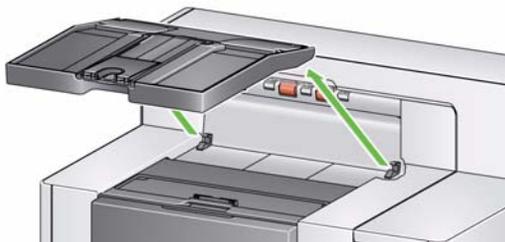


13. Ouvrez le capot d'accès à l'imprimante et retirez-le.

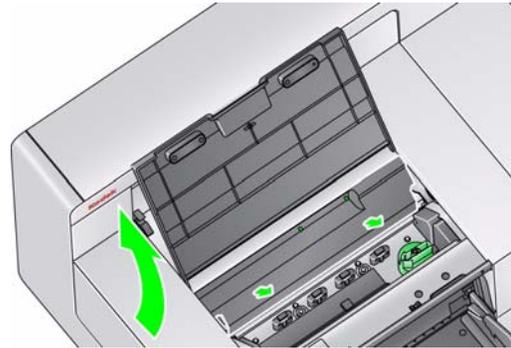


REMARQUE : le capot de l'imprimante ne sera pas réinstallé.


14. Desserrez les deux vis sans les retirer, puis installez l'accessoire de la carte de circuits imprimés en le plaçant par dessus les deux vis et serrez ces dernières comme indiqué.

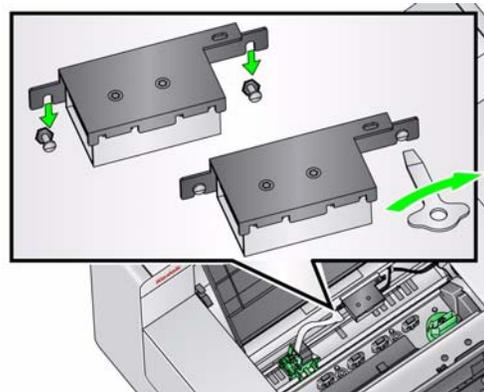


15. Connectez le câble d'imprimante sur le côté droit de l'accessoire de la carte de circuits imprimés de l'imprimante.

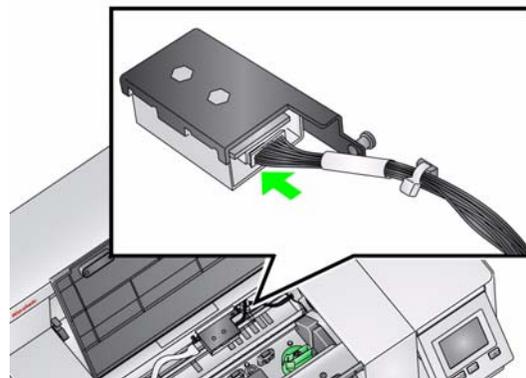


16. Fermez le support de l'imprimante améliorée en l'enclenchant au support de couleur verte, comme indiqué.

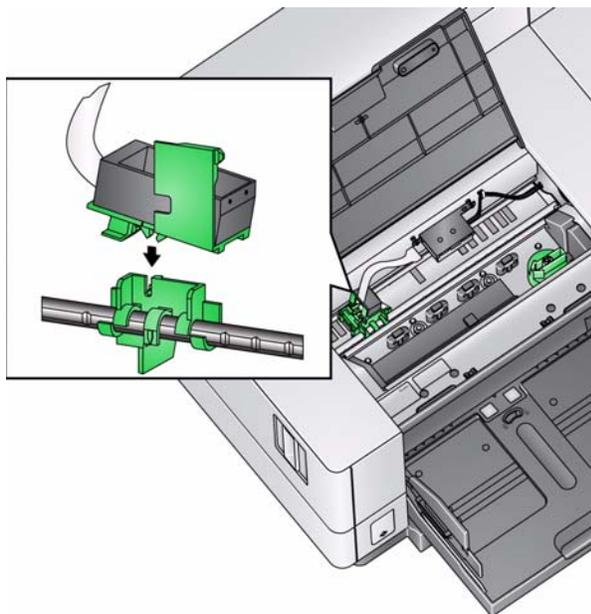


17. Connectez le câble d'imprimante depuis le support de l'imprimante au côté gauche de la carte des circuits imprimés de l'imprimante. Vérifiez que le côté en cuivre du câble d'imprimante est dirigé vers le bas.

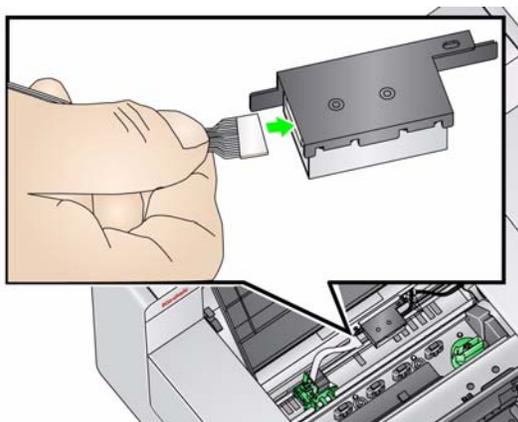


18. Alignez et collez l'étiquette de position/ d'instructions de l'imprimante sur la partie interne du capot d'accès à l'imprimante, comme indiqué.

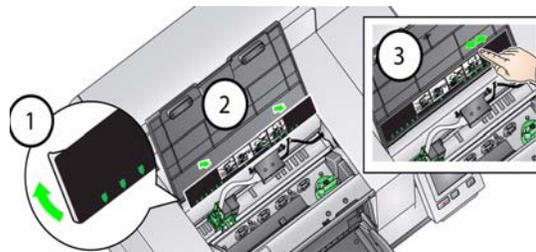


19. Ouvrez l'emballage de la cartouche d'encre et retirez la languette de la nouvelle cartouche.
20. Appuyez sur la languette de support de l'imprimante pour tourner le support de l'imprimante vers le haut.

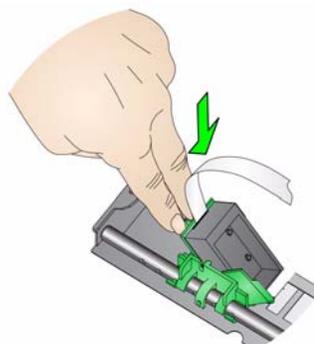


21. Insérez la cartouche d'encre dans le support de l'imprimante comme illustré.

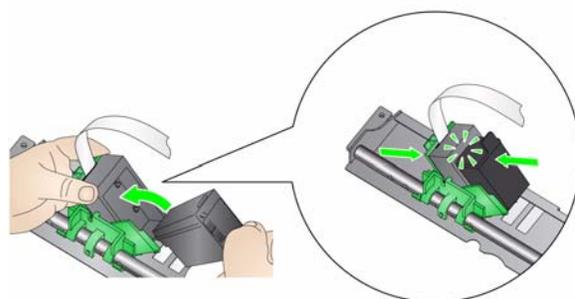

22. Orientez le support de l'imprimante vers le haut et insérez correctement la cartouche d'encre.

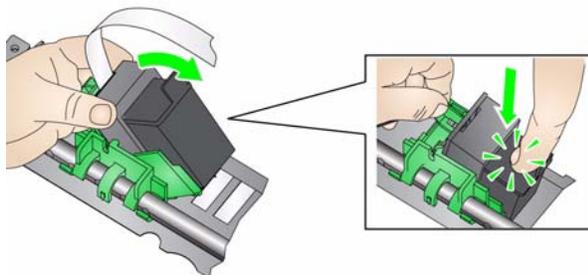

23. Insérez le support de l'imprimante à la position d'impression souhaitée. Pour plus d'informations sur le changement des positions d'impression, consultez le manuel de l'utilisateur, au *chapitre 4, Impression de documents*.

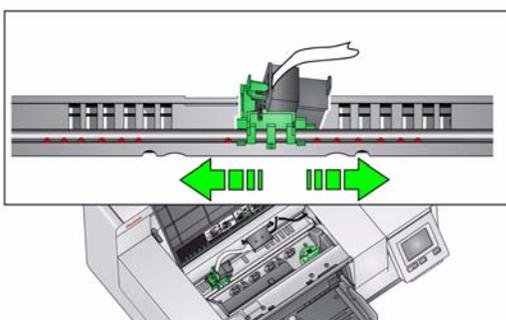

24. Fermez le capot de l'imprimante, puis réinstallez le plateau de sortie.
25. Redémarrez le scanner et l'application de numérisation.
26. Effectuez un test d'impression. Consultez la rubrique intitulée « Exécuter un test d'impression », dans le chapitre 4 du guide d'utilisateur.

#### REMARQUES :

- Gardez toutes les pièces retirées (ex : guide de numérisation supérieur, fond retournable supérieur, bande noire et capot de l'imprimante), dans le cas où vous souhaiteriez déplacer l'imprimante plus tard.
- **Mise au rebut de la cartouche d'encre :** consultez le site Web de Hewlett-Packard pour le recyclage des fournitures d'impression et la mise au rebut des cartouches d'encre conformément aux réglementations locales.

Eastman Kodak Company  
343 State Street  
Rochester, NY 14650, États-Unis  
© Kodak, 2010. Tous droits réservés.  
MD : Kodak

**Site Web :** [www.kodak.com/go/docimaging](http://www.kodak.com/go/docimaging)