


LIMPANDO A ÁREA DE CALIBRAÇÃO

1. Remova a poeira e os resíduos dessa área usando um pano Staticide, uma escova pequena ou esfregão de limpeza de scanner. **Tenha cuidado para não arranhar o vidro ou dobrar as lingüetas brancas na guia de calibração.**
2. Limpe a guia de calibração com um pano Staticide.

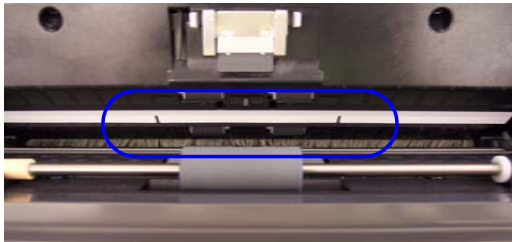

IMPORTANTE: Os panos Staticide e esfregões de limpeza contêm álcool isopropílico, que pode causar irritação nos olhos e ressecamento da pele. Por isso, lave as mãos com água e sabão após realizar procedimentos de manutenção. Consulte o Guia do usuário para obter a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQs).

3. Com um pano Staticide quase seco, limpe as guias de calibração frontais e traseiras novamente, a fim de remover quaisquer fiapos remanescentes.

SUBSTITUINDO O CONJUNTO DE ROLOS DE ALIMENTAÇÃO

1. Remova a bandeja de entrada puxando-a para frente e levantando-a da posição. Coloque-a de lado.



2. Gire a lingüeta laranja para cima para liberar o conjunto de rolos de alimentação.
3. Levante o conjunto de rolos de alimentação e retire-o do scanner.



4. Instale o novo conjunto de rolos de alimentação alinhando a extremidade da haste do conjunto na posição.



5. Com a lingüeta laranja levantada, encaixe o conjunto de rolos de alimentação no local correto.
6. Gire a lingüeta laranja para baixo. Se ela não estiver abaixada, você não poderá reinstalar a bandeja de entrada.



7. Reinstale a bandeja de entrada colocando e alinhando as quatro lingüetas na bandeja de entrada com os orifícios no scanner.
8. Quando as lingüetas e orifícios estiverem encaixados, empurre a bandeja de entrada até o fim do scanner para que se encaixe.

SUPRIMENTOS*

Nº de CAT	Descrição
894 6097	Base de pré-separação Kodak i1120
122 6034	Conjunto de rolos de alimentação Kodak i1120
824 5862	Esfregões de limpeza do scanner Kodak i1120
853 5981	Panos Kodak Digital Science para limpeza de rolos (24 unidades)
169 0783	Folhas Kodak Digital Science para limpeza de transporte (50 unidades)
896 5519	Panos Staticide para scanners Kodak (144 unidades)

* Itens sujeitos a alterações.

KODAK BRASILEIRA COM. E IND. LTDA.
Av. Doutor Chucri Zaidan, 940 – Market Place Tower II – 15º andar
CEP 04583-906 – São Paulo – SP
© Kodak, 2007
TM: Kodak e Digital Science

A-61603/Nº de peça 9E8297

Outubro de 2007



Scanners i1120



Dicas rápidas

www.kodak.com

Serviço de manutenção Kodak:
1-800-356-3253

Suporte Técnico da Kodak:
1-800-822-1414

Serviços Profissionais Kodak:
1-800-525-6325

VISOR E PAINEL FRONTAL DO SCANNER

Janela de funções — exibe números de 1 a 9, que correspondem a 9 funções de digitalização pré-definidas. Essa janela também exibe os códigos de erro. Consulte o Guia do usuário para obter mais informações.



Janela de funções

Botão de seta

Botão Iniciar

Indicador luminoso

Botão de seta — permite selecionar uma função ou navegar pelas funções predefinidas de 1 a 9.

Botão Iniciar — inicia o aplicativo selecionado que estiver associado ao número exibido na janela de funções.

OBSERVAÇÃO: O botão Iniciar, o botão Rolar e a janela de funções são usados com a funcionalidade de Toque inteligente.

Indicador luminoso — indica o status do scanner, ao ficar aceso ou piscando.

- **Luz verde contínua:** pronto para digitalizar.
- **Luz verde piscando:** as lâmpadas do scanner estão em fase de aquecimento, preparando-se para digitalizar.
- **Luz vermelha piscando:** indica erro, como *obstruções de documentos*, quando a janela de funções exibir um “E”.

1-4	Falha do scanner
5	Teste interno
6	Luz de verificação de falha
7	Falha de comando
8	Obstrução de documento
9, 0	Teste interno
15	A tampa está aberta

CHAVE LIGA/DESLIGA E CONECTORES DE ENERGIA



Chave liga/desliga

Porta de alimentação

Porta USB

Chave liga/desliga — liga e desliga o scanner.

Porta de alimentação — conecta o cabo elétrico ao scanner.

Porta USB — conecta o scanner ao computador.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para obter os procedimentos detalhados de limpeza e substituição, consulte o Capítulo 5, *Manutenção*, do Guia do usuário.

ABRINDO A TAMPA DO SCANNER

1. Abra a tampa do scanner pressionando a alavanca de liberação.



2. Feche a tampa do scanner ao terminar de limpar os componentes internos ou substituir peças.

LIMPANDO OU SUBSTITUINDO A BASE DE PRÉ-SEPARAÇÃO

Você talvez precise substituir a base de pré-separação se ela já estiver gasta ou se a alimentação múltipla continuar a acontecer depois da limpeza.

1. Aperte as garras plásticas que prendem a base de pré-separação e levante-a para retirá-la.
2. Limpe toda a base de pré-separação ou se ela apresentar sinais de desgaste, substitua-a.



3. Reinsira a base de pré-separação na posição, alinhando-a nos orifícios e empurrando-a até que se encaixe no local correto.

LIMPANDO OS ROLOS

Os rolos e a área de calibração devem ser limpos habitualmente para manter o desempenho ideal. Alguns tipos de papel e ambientes operacionais exigem que a limpeza seja feita mais vezes do que o especificado no Guia do Usuário. Sempre que a alimentação de papel e a qualidade da imagem estiverem aquém do esperado, siga as etapas a seguir.

1. Usando um pano apropriado para rolos, limpe todo o rolo de alimentação. Gire os rolos para limpar toda a superfície.



2. Limpe todos os rolos NFR completamente. Gire os rolos NFR para limpar toda a superfície. Para facilitar a limpeza, encomende os esfregões de limpeza do scanner Kodak i1120.

IMPORTANTE: Ao limpar esta área, cuidado para não dobrar as lingüetas; isso pode causar problemas na alimentação do papel.

3. Seque os rolos com um pano sem fiapos.