

Kodak

الماسحات الضوئية i5250/i5650/i5850



الدليل المرجعي

قد تختلف الأشكال الواردة في هذا الدليل عن موديل الماسحة الضوئية. ومع ذلك، الإجراءات متطابقة، ما لم يذكر خلاف ذلك.

معلومات الدعم

www.kodakalaris.com/go/IMcontacts

عند الاتصال بالدعم، عليك توفير ما يلي:

- وصف لمشكلتك
- طراز الماسح الضوئي والرقم التسلسلي
- تكوين الكمبيوتر
- تطبيق البرنامج الذي تستخدمه

المستلزمات والملحقات

وصف	رقم الفئة
مجموعة العناصر الاستهلاكية لوحدة التغذية	832 7538
مجموعة العناصر الاستهلاكية لوحدة التغذية الكبيرة جداً	838 7938
مجموعة العناصر الاستهلاكية لوحدة التغذية البالغة الكبر	146 2415
مجموعة أدوات وحدة التغذية للورق Ultralightweight	844 5280
مجموعة موجهات الصور (بدون طباعة)	834 8054
مجموعة موجهات الصور (بطباعة)	871 4438
خلفية قابلة للقلب (بدون طباعة)	808 8239
خلفية قابلة للقلب (بطباعة)	800 0853
خلفية قابلة للقلب i5850 (بدون طباعة)	166 7641
خلفية قابلة للقلب i5850 (بالتابعة)	161 2605
عنصر امتداد مستند 66.04 سم (26 بوصة)	183 3946
عنصر امتداد مستند 76.2 سم (30 بوصة)	162 6803
عنصر امتداد مستند 86.36 سم (34 بوصة)	149 8476
رف التغذية اليدوية (للماسحات الضوئية i5250/i5650)	167 3953
رف التغذية اليدوية (للماسحة الضوئية i5850)	169 4256
ملحق درج الإخراج لمحاذاة الحافة الأمامية	118 5859
ملحق التراص المزدوج المضبوط	150 9546
ملحق الطباعة المحسنة / سلسلة i5000	140 8756
ملحق الطباعة المحسنة i5850 (أمامي وخلفي)	121 3743
نافثات حبر الطباعة	125 7633
خرطوشة سوداء للطباعة المحسنة	818 3386
خرطوشة حمراء للطباعة المحسنة	159 6832
الطباعة المحسنة: حامل خرطوشة الحبر	176 3218
مناديل Staticide للماسحات الضوئية من Kodak*	896 5519
أوراق تنظيف منطقة النقل	169 0783
ماسحات تنظيف الأسطوانات	853 5981
قطع تنظيف Brilliantize Detailer	826 6488

* قطع تنظيف Staticide غير متوفرة في جميع الدول. ينبغي استخدام قطع تنظيف Brilliantize Detailer في حالة عدم توفر قطع تنظيف Staticide.


Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

حقوق النشر © لعام 2016 لشركة Kodak Alaris Inc. جميع الحقوق محفوظة
A-61847_ar/ Part #5K4569 March 2016

يتم استخدام العلامة التجارية Kodak
وتصميم المنتجات وتغليفها بموجب ترخيص من شركة Eastman Kodak.


استبدال وسادة ما قبل الفصل

وسادة ما قبل الفصل

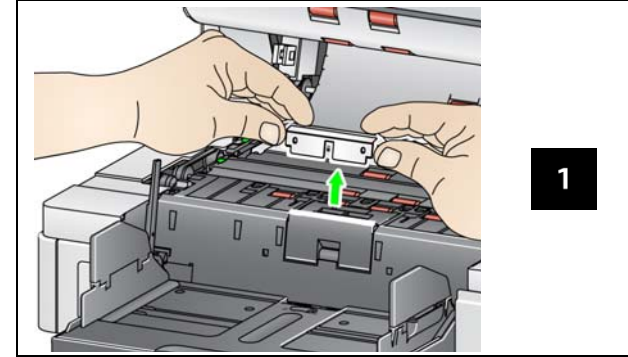


1

استطوانة الفصل

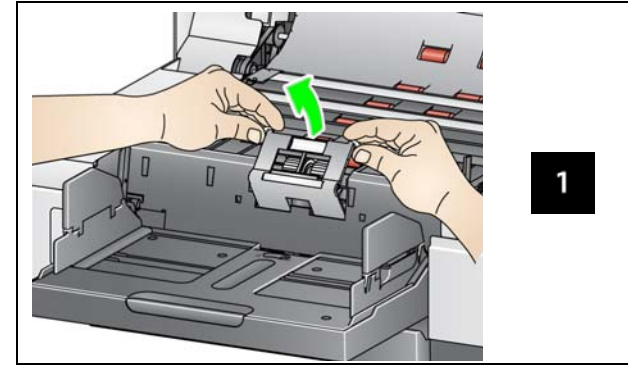


1

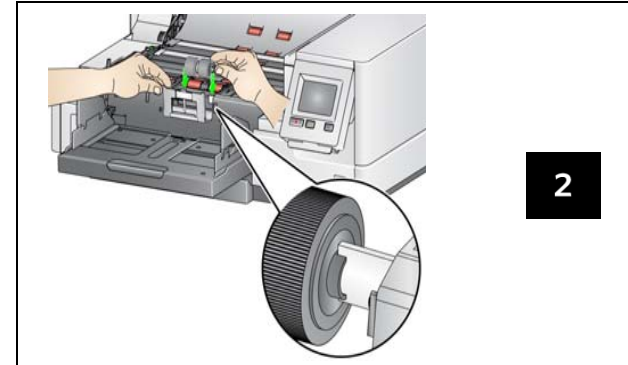


2

راجع دليل المستخدم للاطلاع على إجراءات استبدال وحدة التغذية

إعداد ورقة تنظيف وتنظيف موجهات التصوي

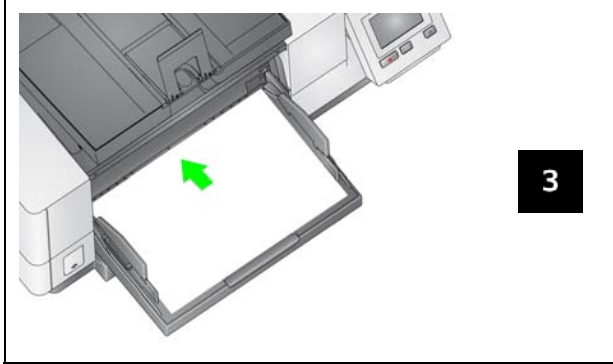

3

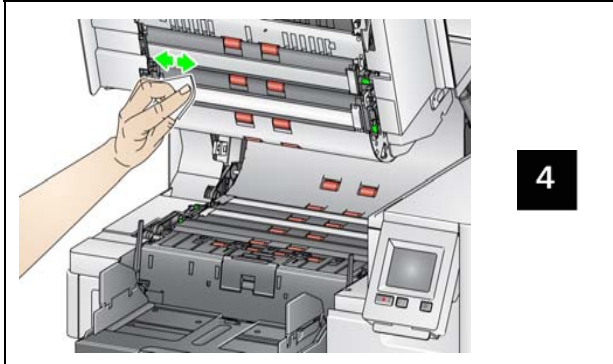


4

تنظيف منطقة النقل والبكرات



1

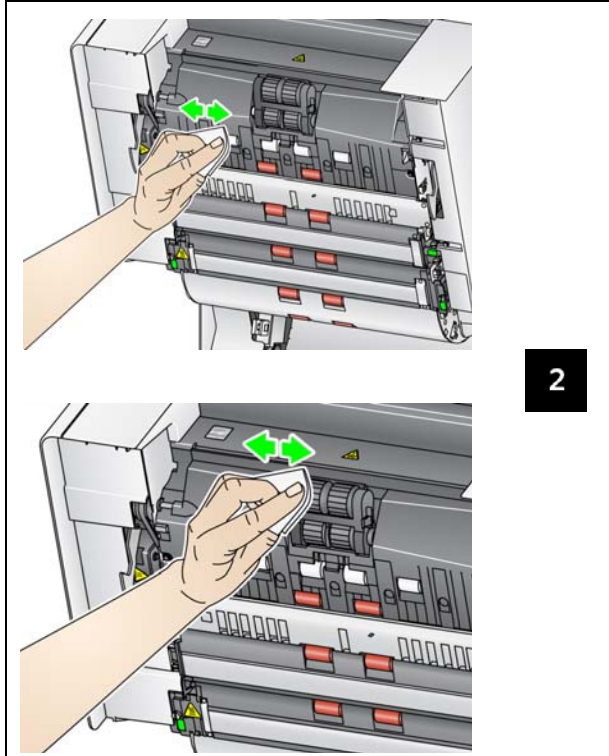

2

تنظيف مخطط التكرار

الإجراء	بداية اليوم	منتصف الفترة	بداية فترة فاصلة جديدة
1	س		تفريغ درج الإخراج ومناطق الإدخال (رافع الإدخال والنقل)
2	س	س	تنظيف كل البكرات؛ بما في ذلك وحدة التغذية
3	س	س	تشغيل صفحة تنظيف النقل
4	س	س	تنظيف أدلة التصوير

مهم:

- تتضمن مساحات تنظيف الأسطوانات سلفات الإثير لوريل سوديوم الذي يمكنه أن يتسبب في التهاب العينين. راجع ورقة بيانات سلامة المواد (MSDS) لمزيد من المعلومات.
- تتضمن مناديل aticideSt الإيزوبروبانول الذي يمكنه أن يتسبب في التهاب العينين وجفاف البشرة. لذا يتعين عليك غسل يدك بالماء والصابون بعد تنفيذ إجراءات الصيانة. راجع ورقة بيانات سلامة المواد (MSDS) للمزيد من المعلومات (www.kodakalaris.com/go/MSDS).