

Instrucciones:

Kit para el rodillo de alimentación *Kodak* series S2040/E1030/E1040

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：
如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，
例如：

Překlad těchto pokynů naleznete na stránce online podpory pro váš model skeneru. Například:

De vertaling van deze instructies is beschikbaar op de online ondersteuningspagina voor uw scannermodel, bijvoorbeeld:

La traduction de ces instructions est disponibles sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：
해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다. 예:

Tłumaczenie niniejszej instrukcji jest dostępne na stronie pomocy technicznej dotyczącej określonego modelu skanera, na przykład:

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:

La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:

Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

AlarisWorld.com/go/S2040support
AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

Uso del kit

Contenido



1. Una almohadilla de separación frontal
2. Un conjunto de rodillo de separación
3. Una goma para el rodillo de inserción
4. Un conjunto de rodillo de alimentación

Uso previsto

Sustituya las piezas cuando estén muy gastadas o cuando la limpieza no corrija los problemas de alimentación o separación de páginas.

El orden recomendado de uso de las piezas es el siguiente:

Sustituya:

- El conjunto de rodillo de separación
- La almohadilla de separación frontal
- La goma para el rodillo de inserción
- El conjunto de rodillo de alimentación

Otros factores de uso, como el papel digitalizado y los hábitos de limpieza del escáner, pueden generar diferencias con respecto a la sustitución de piezas anterior.

Antes de la sustitución de piezas

1. Antes de sustituir cualquier pieza, desconecte el escáner de la toma de alimentación.
2. Deslice la palanca de liberación de la cubierta del escáner para liberar y abrir la cubierta.



3. Sujete el rodillo de separación y tire hacia afuera. Deséchelo.



4. Instale el rodillo de separación nuevo. Para ello, alinee la pestaña con la ranura y encájelo en su lugar.



Sustitución del conjunto del rodillo de separación

1. Abra la cubierta del escáner.
2. Sujete la almohadilla de separación frontal y tire directamente hacia afuera para quitarla.



5. Alinee las ranuras con los orificios de la almohadilla de separación frontal y encájela en su lugar para volver a instalarla (o instalar una nueva).



6. Cierre la cubierta del escáner.

Sustitución de la almohadilla de separación frontal de separación frontal

1. Sujete la almohadilla de separación frontal y tire hacia afuera para quitarla.




2. Deseche la almohadilla de separación frontal desgastada.
3. Alinee las ranuras con los orificios de la nueva almohadilla de separación frontal y encájela en su lugar para instalarla.



Sustitución de la goma del rodillo de inserción

1. Abra la cubierta del escáner.
2. Sujete el borde de la cubierta del rodillo de alimentación y levántelo para quitarlo de su posición.

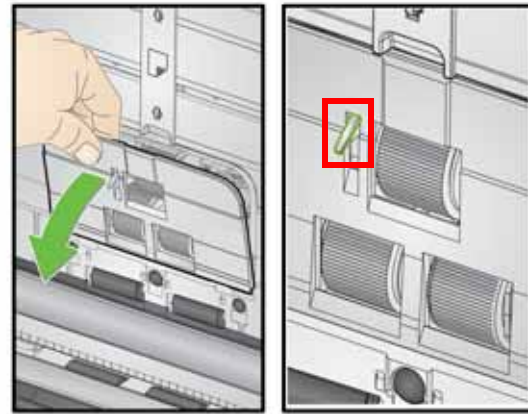

NOTA: Tenga cuidado de no dañar el sensor de presencia de papel.

3. Extraiga el rodillo de inserción.



4. Extraiga la goma del rodillo de inserción. Sujete la goma, levántela sobre el reborde y tire de ella para quitarla del rodillo.




5. Coloque la nueva goma del rodillo de inserción en el rodillo. Estire la goma según sea necesario para pasarla sobre el reborde.


IMPORTANTE: La goma se puede romper si la estira más de lo necesario.

6. Alinee correctamente el rodillo de inserción y reemplácelo.

- Para volver a instalar la cubierta del rodillo de alimentación, colóquela alrededor del sensor de presencia de papel (paso 1), alinee el borde inferior de la cubierta con el escáner (paso 2) y empujela hacia la posición original hasta que encaje en su lugar (paso 3).

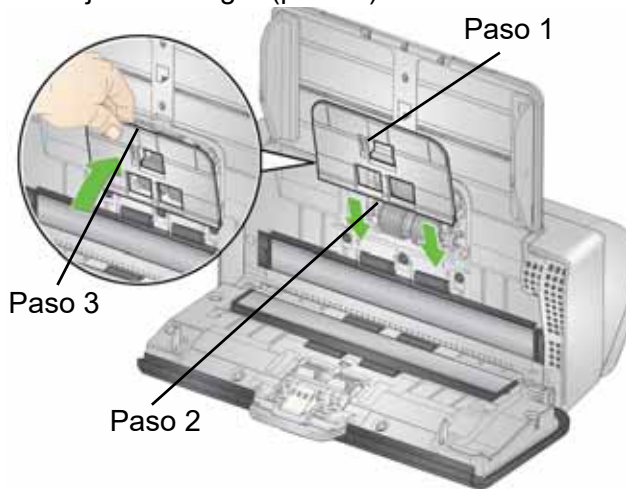

- Gire el rodillo de alimentación para que la clavija quede alineada con la ranura abierta. El rodillo gira en una sola dirección. Utilice el engranaje blanco del extremo para girar el rodillo. Cuando el pasador esté alineado correctamente, levante el rodillo para quitarlo de su posición.

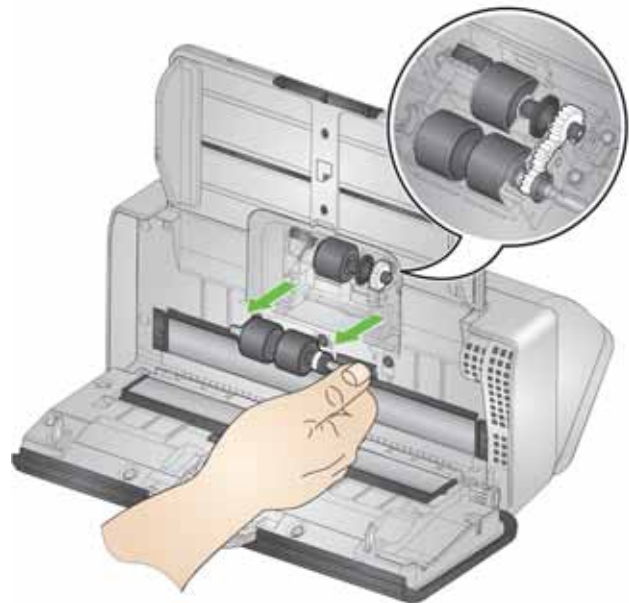

Sustitución del conjunto del rodillo de alimentación


Hay disponible una animación de este proceso en nuestro soporte en línea para su modelo de escáner, por ejemplo:

AlarisWorld.com/go/S2040support

AlarisWorld.com/go/E1030support


AlarisWorld.com/go/E1040support

- Sujete el borde de la cubierta del rodillo de alimentación y levántelo para quitarlo de su posición.

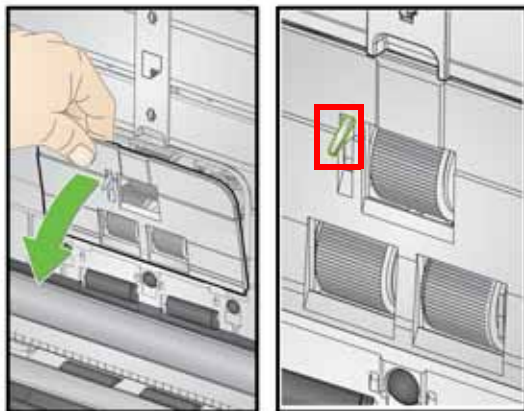


NOTA: Tenga cuidado de no dañar el sensor de presencia de papel.

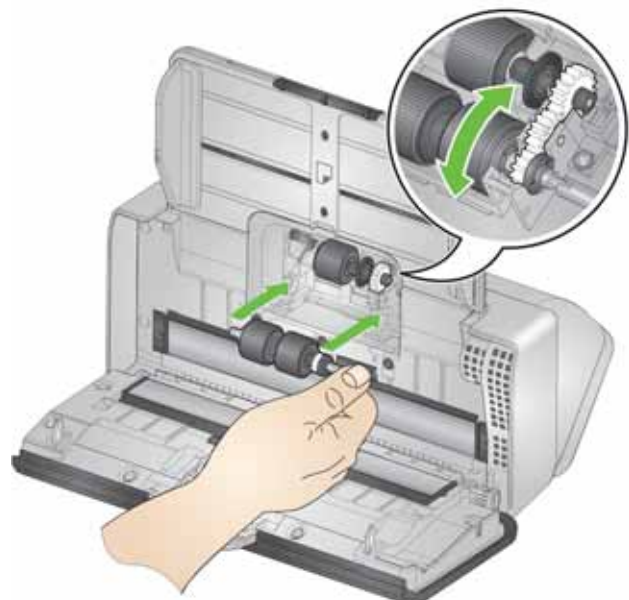

- Instale el rodillo de alimentación nuevo. Para ello, alinee los pasadores con las ranuras abiertas y coloque el rodillo en su posición. Asegúrese de que los engranajes estén alineados y que el rodillo quede encajado en su lugar.

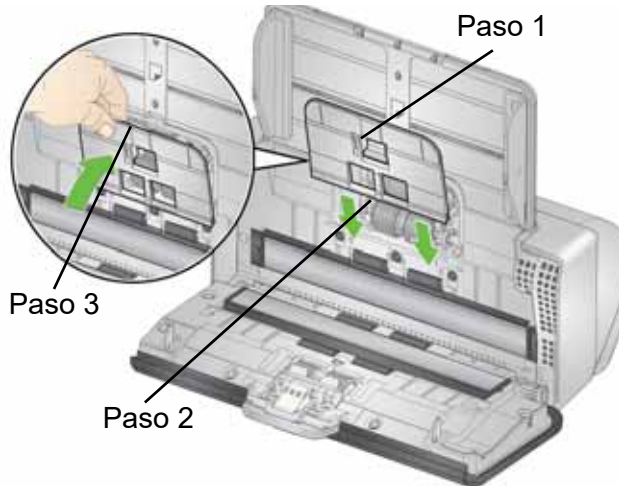

4. Para volver a instalar la cubierta del rodillo de alimentación, colóquela alrededor del sensor de presencia de papel (paso 1), alinee el borde inferior de la cubierta con el escáner (paso 2) y empújela hacia la posición original hasta que encaje en su lugar (paso 3).



Después de la sustitución de piezas

1. Cierre la cubierta del escáner.
2. Conecte el escáner a la alimentación y enciéndalo.
3. Limpie:
 - La ruta de imágenes
 - Los rodillos de transporte
 - Todas las partes que no haya sustituido (Consulte el capítulo 4, Mantenimiento, de la *guía del usuario de los escáneres KODAK series E1030/E1040* para obtener los procedimientos de limpieza).
4. Seleccione Mantenimiento en la pantalla del escáner. A continuación, desplácese hasta la pantalla **Contadores**. Seleccione **Restablecer**  para la opción *Limpieza*.
5. Si sustituye los conjuntos de rodillos y la almohadilla de separación, en la pantalla **Contadores**, seleccione también **Restablecer**  para la opción *Kit de alimentación*.
6. Lávese bien las manos con agua y jabón después de reemplazar piezas.

