

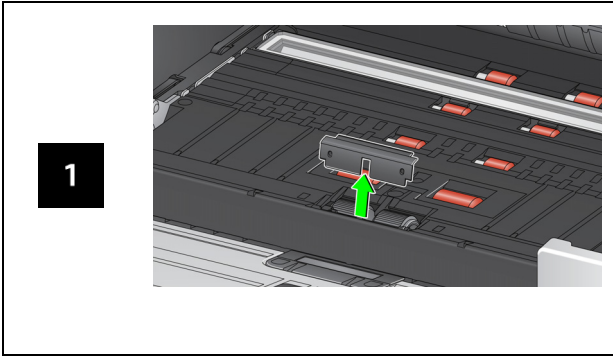


사전 분리 패드 교체 분리 롤러 교체

사전 분리 패드

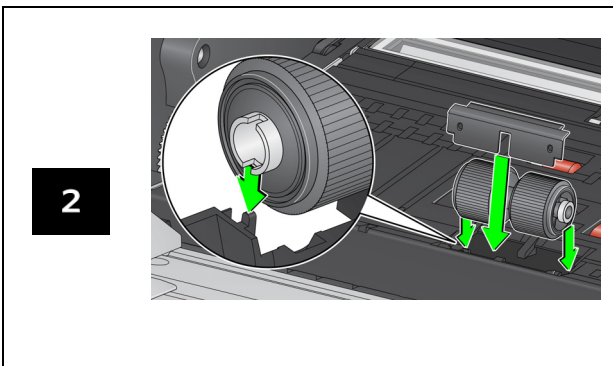

분리 롤러

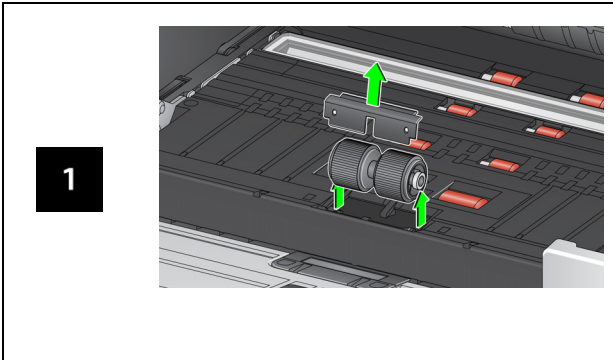

급지 모듈 및 전면 급송 롤러 교체 절차는 사용자 안내서를 참조하십시오.


공급품, 액세서리, 소모품

AlarisWorld.com/go/supplies

Kodak

S2000f/S3000 시리즈 스캐너

참고 안내서

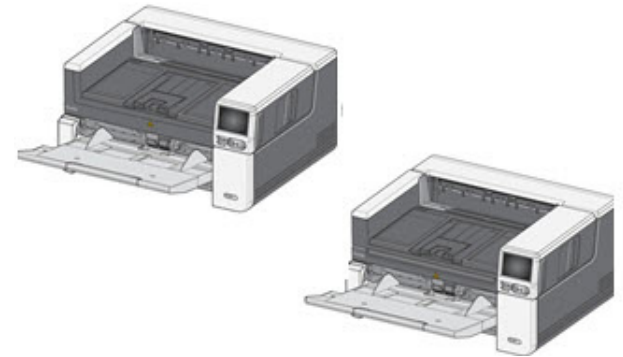

지원 정보

AlarisWorld.com/go/IMsupport

A-61982_ko / 파트 #5P0394 2021년 7월

사용된 모든 상표와 상호는 해당 소유자의 자산입니다.

Kodak 상표와 트레이드 드레스는 Eastman Kodak Company로부터 라이선스를 받아 사용됩니다.

© 2020 Kodak Alaris Inc.



지원 센터에 문의할 경우 다음 정보가 필요합니다.

- 문제에 대한 설명
- 스캐너 모델 및 일련 번호
- 컴퓨터 구성
- 사용 중인 소프트웨어 응용 프로그램

설치

다음은 스캐너를 설치하고 컴퓨터에 연결할 때 수행해야 할 절차입니다.

1. 스캐너 상자를 엽니다.
2. 처음으로 스캐너를 설치합니다.
3. 드라이버 소프트웨어를 설치합니다.
4. 스캐너의 펌웨어를 확인합니다.
5. 필요한 경우 스캐너의 펌웨어를 업데이트합니다.
6. 필요한 경우 사용 가능한 **Kodak 스캔 소프트웨어**를 설치합니다.

자세한 내용은 다음 웹 사이트에 나열된 설명서에서 확인 가능한 사용자 안내서의 섹션 2를 참조하십시오.


AlarisWorld.com/go/IMSsupport

OCP 팁



1. 문서 개수
2. 용지 있음 표시기(용지가 감지되지 않으면 이 아이콘이 표시됨).
3. 스캐너가 USB를 통해 컴퓨터에 연결되어 있습니다.
4. 스캐너가 유선 네트워크에 연결되어 있습니다.




스캐너 터치스크린 상단에 **타이어 아이콘**이 나타나면 스캐너를 청소하거나 소모품(롤러, 타이어 등)을 교체해야 합니다.

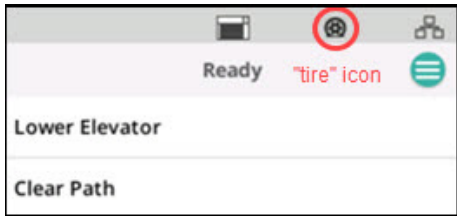



사용자 안내서 29페이지의 "유지 관리"를 참조하십시오.

유지 관리 측정기 중 하나가 만료된 경우에만 아이콘이 나타납니다.

급송 장치, 롤러, 배경 스트립 청소

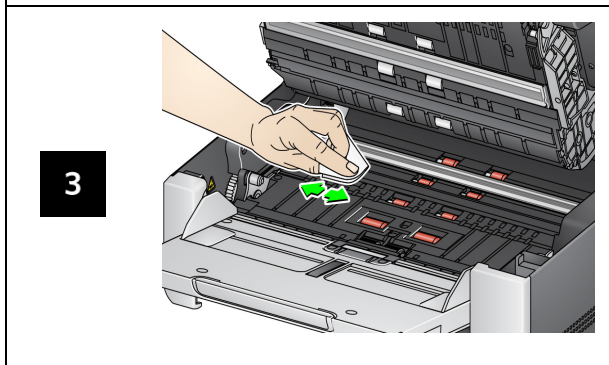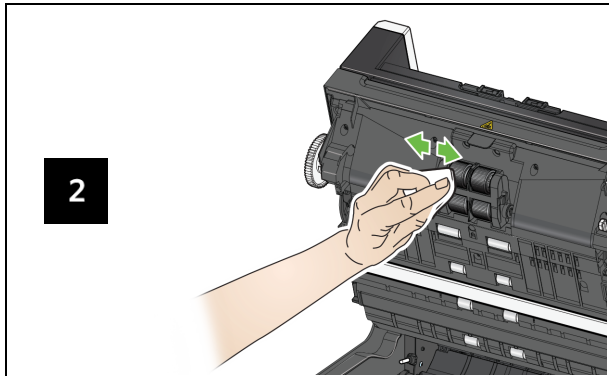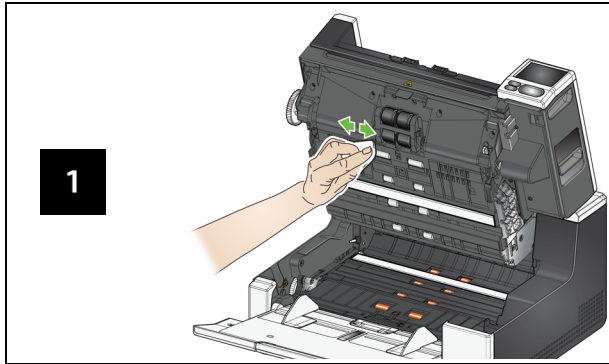

급송 장치 청소용 시트 사용 및 이미징 가이드 청소

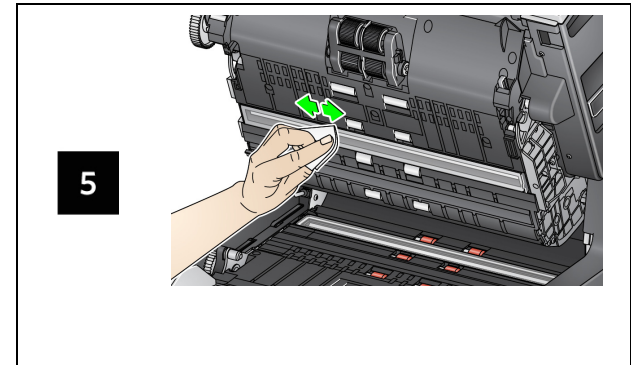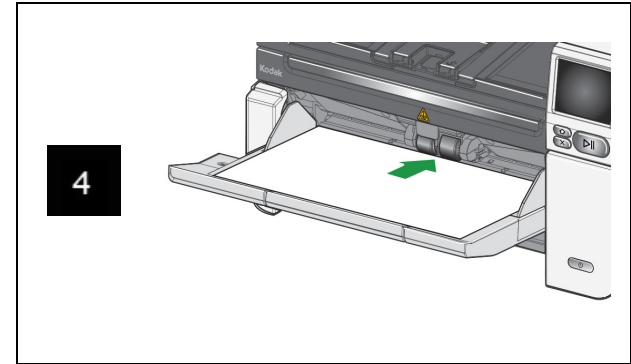

평판 유리 청소 (S2085f/S3060f/S3100f 스캐너만 해당)

