



Kodak

ScanMate i1150WN 扫描仪和 i1190WN 扫描仪

用户指南

Wi-Fi 是美国德克萨斯州奥斯汀市 Wi-Fi Alliance 的注册商标。

第三方许可证

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

安全

用户预防措施

- 将扫描仪置于平稳且可支撑 3.2 千克（7 磅）的桌面上。
- 请勿将扫描仪安装在多积尘、潮湿或有水蒸气的区域。这可能导致触电或火灾。只在室内干燥的位置使用扫描仪和电源。
- 确保电源插座与扫描仪的距离不超过 1.52 米（5 英尺），以便于插接。
- 请确定电源适配器已稳固插入墙上插座。否则，可能导致触电或火灾。
- 请勿损坏、捆扎、切割或修改电源线。这可能会导致触电或火灾。
- 仅使用随扫描仪提供的交流适配器。请勿将扫描仪的交流适配器用于任何其他产品上。这可能会导致触电或火灾。
- 在电源插座周围保留足够空间，以便在出现紧急情况时可轻易拔下电源线。
- 如果扫描仪出现不寻常热烫、有奇怪的气味、冒烟或发出不熟悉的噪音，请勿使用。立即停止扫描仪操作并从墙上插座拔下电源线。请联系 Kodak Alaris 服务中心。
- 请勿拆开或改装扫描仪或交流电适配器。
- 请勿搬移连接着电源线和界面电缆的扫描仪。这可能导致电源线 / 电缆损坏。在移动扫描仪前，应先从墙上插座拔下电源线。
- 请遵循建议的 Kodak Alaris 清洁程序。请勿使用气体、液体或汽油喷雾清洁剂。这些清洁剂会将灰尘、污垢和碎片转移到扫描仪中的另一个位置，从而可能导致扫描仪故障。
- 化学产品的“安全数据页” (SDS) 可从下列 Kodak Alaris 网站获取：www.kodakalaris.com/go/sds。访问网站中的 SDS 时，您需要提供所需安全数据表的相关耗材目录编号。有关耗材及产品目录编号的信息，请参阅本指南稍后部分标题为“耗材和消耗品”的部分。
- 该设备不得用于视觉显示工作场所的直接视野中。为避免视觉显示工作场所内的阻碍反射，不得将该设备置于直接视野内。

环境信息

- 柯达 ScanMate i1150WN 和 柯达 i1190WN 扫描仪的设计符合全球环境要求。
- 我们提供关于处理在维护或维修期间所更换耗材的指导原则；请遵循当地法规或联系当地的 Kodak Alaris 以获取更多信息。
- 基于环境的考虑，该装置的弃置可能会受到限制。有关弃置或回收信息，请联系您的当地机构，若在美国，请访问 www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling。
- 产品包装材料可循环使用。
- 零件也可循环使用。
- 柯达 ScanMate i1150WN 和 柯达 i1190WN 扫描仪符合“能源之星”标准，装运前的出厂默认值设置为 15 分钟。

欧盟



此符号表示在最终用户想要弃置本产品时，必须将它送到适当的设施以进行回收和循环再用。有关适用于本产品的收集和回收计划的附加信息，请联系您当地的 Kodak Alaris 代表或参阅 www.kodakalaris.com/go/ehs 网页。



有关根据条规 (EC) 编号 1907/2006 (REACH) 第 59(1) 章包含在候选列表上存在物质的信息，请参考 www.kodakalaris.com/go/ehs。

声发射

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[机器噪音信息条例 — 3, GSGV
操作员位置的噪音辐射值 <70 dB(A)。]

EMC 和无线法规声明

本设备包含一个预装的 2.4 GHz 无线 LAN 模块（型号：RTL8188EE）

室内使用：本设备仅适用于室内使用。

射频暴露

小心：使用本产品时，对于发射器与您身体之间的 2.4 GHz 操作，安装和操作距离应至少为 7.9 英寸（20 厘米）。此发射器不得与任何其他天线或发射器并列或一同操作。本设备的辐射输出功率远低于在正常操作期间的射频暴露限制。

阿根廷用户须知： Acceso Inalambrico de Red
CNC C-10909

巴西用户须知： “Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”(ANATEL 282/2001)
Anatel: 1686-12-4076

加拿大用户须知 /Note à l'attention des utilisateurs canadiens:

供室内使用。 本设备符合加拿大工业部免授权 RSS。操作时必须符合下列两个条件：

- (1) 本设备不可导致干扰，以及
- (2) 本设备必须接受任何干扰，包括可能会导致非期望的设备操作的干扰。

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

本设备的辐射输出功率低于加拿大工业部 (IC) 射频暴露限制。本设备已经过评估并表明符合 IC 射频 (RF) 暴露限制。使用本设备时应使正常操作过程中人体接触的可能性最小化。

本设备经认证可以在加拿大境内使用。本设备已列入加拿大工业部 REL（无线电设备清单），可在以下网址查询：
<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reitel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

La puissance rayonnée de sortie de cet appareil est inférieure aux limites d'exposition à la fréquence radio d'Industry Canada (IC). Cet appareil a été évalué et jugé conforme aux limites d'exposition à la fréquence radio (FR) d'IC. Cet appareil devrait être utilisé de manière à ce que le risque de contact humain au cours d'un fonctionnement normal soit réduit.

Cet appareil est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada, rendez-vous
https://sms-sgs.ic.gc.ca/equipmentSearch/searchRadioEquipments?execution=e1s1&lang=fr_CA

IC: 6317A-RTL8188EE

中国用户须知: CCC; SRRC 认证 (CMIIT ID:2016DJ1402)



欧盟 / 欧洲自由贸易联盟用户须知: 我们 Kodak Alaris Inc. 在此声明, 本设备 (文档扫描仪) 型号 i1150WN 和 i1190WN 集成无线电和电信终端设备 (R&TTE), 符合指令 1999/5/EC 的基本要求和和其他相关规定。预装的 2.4 GHz 无线 LAN 模块在欧盟被视为 1 类。



日本用户须知: Japan Telec: Realtek Semiconductor Corp.; RTL8188EE R:204-230024, T:D120135003

墨西哥用户须知: “Este equipo opera a título secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a título primario.”

COFETEL: RCPRERT12-0647

尼日利亚用户须知: 尼日利亚通信委员会允许连接和使用本通信设备。
NCC/TSNI/WN/TA/CERT/0183/20

塞尔维亚用户须知: 以下适配器已通过 Ratel 认证: RTL8188EE 1-01-3454-3359/12-4

新加坡用户须知: 符合 IDA 标准: (DA103787)

南非用户须知: ICASA 认证: TA-2013/374

韩国用户须知:

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
KCC-CRM-RTK-RTL8188EE

由于此设备获得家庭使用的 EMC 注册, 因此可在任何地点使用, 包括住宅区。

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

中国台湾用户须知:

台灣: 國家通訊傳播委員會

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發

現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

CCAF12LP0641T6

泰国用户须知: 本无线通信设备的电磁场强度符合国家电信委员会公布的无线通信设备对人体健康的安全使用标准。



美国用户须知：FCC：本设备经已测试并符合 FCC 规则第 15 部分中有关 B 类数码装置的限制。这些限制的目的是为了在居住环境使用该设备时，可以提供合理的保护以防止有害干扰。

本设备会产生、使用并可能辐射无线电射频能量，如果不按照说明中的指示安装或使用，将可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，这并不能确保在某些特定安装中绝不会产生干扰。

如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰，并且可通过关闭和开启本设备来确定，鼓励用户尝试使用以下其中一种或多种方法来排除干扰：1) 重新定向或重新定位接收天线；2) 增加设备与接收器之间的间距；3) 将设备连接到与接收装置电路相异的插座上；4) 要获取其他建议，请联系代理商或有经验的无线电 / 电视技术人员。

未经遵循规则方的书面许可所进行的任何更改或修改将使用户无权操作本设备。若产品或产品特定附加组件或指定与产品一起安装的其他配件有随附的屏蔽接口电缆，必须加以使用以确保符合 FCC 规定。

FCC ID: TX2-RTL8188EE

网络性能声明，用户注意：用户应理解，许多因素会对无线网络（以及受其影响的系统性能）造成不良影响，包括：由其他 RF 来源造成的干扰、实体障碍物、设备之间的就离，以及相对位置。争用网络流量会更进一步导致有限和无线接口的性能降低。



NTC

菲律宾用户公告：

i1190WN 扫描仪的型式验收证书编号为 ESD-1612431C

i1150WN 扫描仪的型式验收证书编号为 ESD-1612430C

概述	1-1
----	-----

安装	2-1
----	-----

扫描	3-1
----	-----

维护	4-1
----	-----

故障排除	5-1
------	-----

附录	A 和 B
----	-------

1 概览

目录

支持文档.....	1-2
包装箱内的物品.....	1-2
扫描仪组件.....	1-3

柯达 *ScanMate* i1150WN 扫描仪和 柯达 i1190WN 扫描仪为紧凑型无线 / 有线网络扫描仪，是个人和桌面工作组的理想选择。

这两种型号的扫描仪支持 *ScanMate+* 移动应用程序，允许您将一套文档直接从扫描仪扫描到您的移动设备。每个型号还包含了智能触控功能，可以将文档发送到电子邮件、打印或各种应用程序。

这些扫描仪都采用接近触摸技术，允许您无需实际按下“开始 / 滚动”按钮便可执行一项操作（例如，开始扫描或滚动浏览智能触控选项）。

柯达 *ScanMate* i1150WN 扫描仪 — 无线 / 有线网络扫描仪，以 200 和 300 dpi 进行黑白、彩色和灰度双面扫描时可以每分钟扫描 30 页，使用“突发”功能时，对于前 10 个文档，每分钟可处理 40 页。i1150WN 扫描仪可让您一次扫描 75 个文档，双 LED 指示灯提供优异的影像质量。



柯达 i1190WN 扫描仪 — 无线 / 有线网络扫描仪，以 200 和 300 dpi 进行黑白、彩色和灰度双面扫描时可以每分钟扫描 40 页。i1190WN 扫描仪可让您一次扫描 75 个文档，双 LED 指示灯提供优异的影像质量。

注：本《使用指南》提供关于 柯达 *ScanMate* i1150WN 扫描仪和 柯达 i1190WN 扫描仪的信息和操作程序。除非另有说明，本指南中的信息适用于这两种型号的扫描仪。

支持文档

除了本《使用指南》外，也提供下列文档：

- **安装指南** — 提供安装扫描仪和主机软件的逐步程序。
- **扫描设置指南** — TWAIN 数据源及 ISIS 驱动程序将随 *柯达 ScanMate i1150WN* 扫描仪和 *柯达 i1190WN* 扫描仪提供。《扫描设置指南》说明如何使用基本影像处理功能，并在安装 DVD 光盘上以 PDF 格式提供。
- **智能触控使用指南** — 提供如何使用智能触控功能的信息和程序。该指南可通过智能触控应用程序内的“帮助”菜单获取。
注：操作员控制面板上的按钮目前只能通过 USB 连接进行工作。
- **参考指南** — 提供清洁扫描仪的简易直观的步骤。请将本指南放在靠近扫描仪的地方以便随时参考。


包装箱内的物品

开始前，请打开包装箱并检查内含物：

- *柯达 ScanMate i1150WN* 扫描仪或 *柯达 i1190WN* 扫描仪
- USB 2.0 电缆
- 电源适配器
- AC 插头适配器
- 安装 DVD
- 英文印刷版《参考指南》
- 印刷版《安装指南》
- 其他信息小册子

扫描仪组件

正面视图

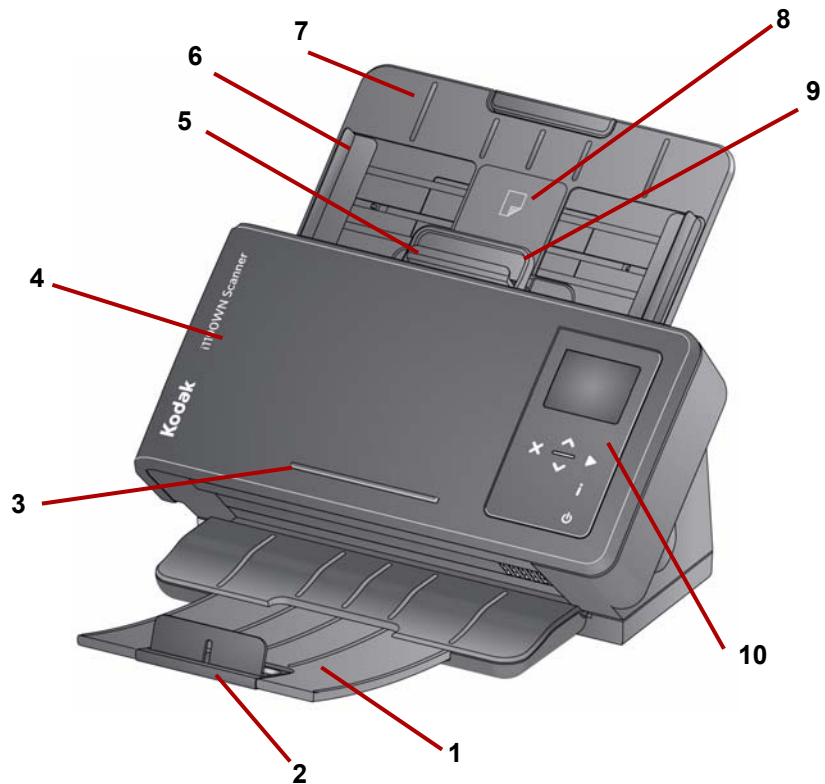

- 1 **输出托盘** — 收集扫描的文档。输出托盘可以拉出并延长以适应长达 35.56 厘米（14 英寸）的文档。
- 2 **终端挡板** — 扫描文档时可抬起，以更好地堆叠文档。
- 3 **凸耳** — 用于固定小型参考文档。
- 4 **扫描仪护盖** — 可让您访问内部组件，如成像区和进纸与分纸滚筒。
- 5 **间隙释放杆** — 可以让您为需要特别处理的文档（如严重受损的文档）手动调整进纸滚筒和分纸滚筒之间的间隔。使用间隙释放杆时，将间隙释放杆拉出，以执行特殊文档进纸。完成进纸后，将间隙释放杆推回原位。
- 6 **侧导轨** — 侧导轨可以移入和移出，以适合要扫描的文档的大小。
- 7 **输入托盘** — 输入托盘最多可容纳 75 个文档（20 磅 /80 克 / 平方米），并且可以延长以适应长达 legal 尺寸 35.56 厘米（14 英寸）的文档。
- 8 **ID-1 卡放置位置** — 用于扫描一张纵向放置的小卡（即，美国驾驶执照或其他信用卡大小的身份证）。还有一个 ID-2 卡放置位置，用于扫描一张横向放置的大卡（例如，2010 年 11 月以前颁发的德国身份证）（*正面视图中不显示该位置*）。

注：对于带有凸印字符的身份证，应将其凸印面朝上放置。

- 9 **扫描仪护盖释放杆** — 打开扫描仪存取纸张路径以进行清洁工作或清除卡纸。

10 操作员控制面板和按钮 — 操作员控制面板显示信息、网络连接信息和预定义的智能触控功能 1-9。按下“i”按钮时，江湖显示网络连接信息。有关详细信息，请参阅第 2 章中标题为“使用扫描仪上的网络信息 / 设置图标 (i)”的小节。

以下是操作员控制面板上可能显示的一些图标。



表示输入托盘中有关文档。



表示输入托盘中没有文档。



表示无线连接。条数表示连接强度；四条表示满格信号强度。



表示有线以太网连接。有线以太网连接启用时显示此图标。



表示 USB 连接。USB 连接启用时显示此图标。



表示主机设备与扫描仪之间采用无线直连时扫描仪提供无线临时连接。


注意：







- 当某个当前的用户正在使用扫描仪时（会话为活动状态），用户的名称会显示在以下信息中，**Scanner in use by 'User Name'**（“用户名”正在使用扫描仪），后面还会显示 **Add paper and press Scan to begin**（添加纸张并按下扫描以开始）信息或 **Press Scan to begin**（按下“扫描”以开始）信息（如果输入托盘中有关纸）。显示的用户名定义了扫描的影像的发送目的地。
- 如果无线接入点图标有一条斜线，则表示扫描仪背面的无线开关位于关闭位置。

以下是操作员控制面板上的按钮的说明：

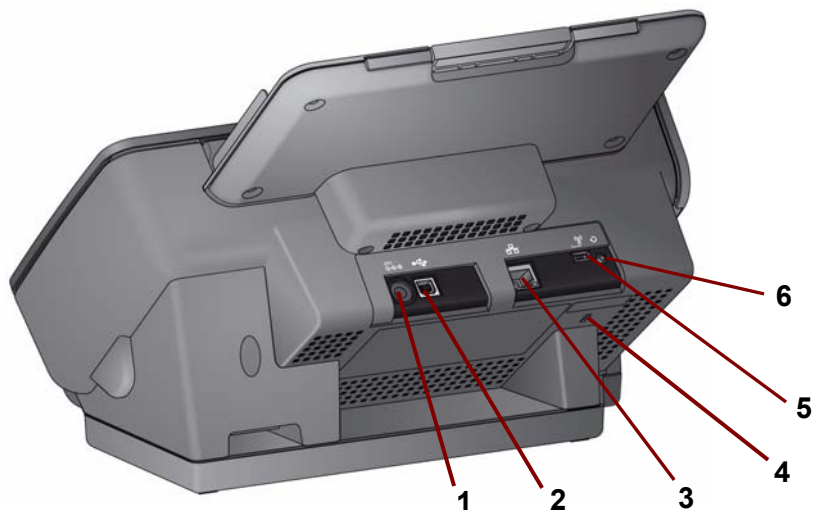
	取消： 允许您停止 / 取消执行当前扫描会话或当前的操作；您也可以清除信息。
	向上滚动： 允许在按下 i 按钮时向上滚动浏览显示的信息，并选择或向上滚动浏览预定义的智能触控功能。
	向下滚动： 允许在按下 i 按钮时向下滚动浏览显示的信息，并选择或向下滚动浏览预定义的智能触控功能。
	开始： 开始扫描并启动选择的应用程序（与操作员控制面板中显示的编号关联）。
	网络信息 / 设置： 按下此按钮一次可显示当前网络信息（例如有线和无线控制器等的 SSID、MAC 地址）。 按住此按钮时，将显示网络配置，且会进入 EasySetup 模式。有关详细信息，请参阅第 2 章中标题为“使用扫描仪上的网络信息 / 设置图标 (i)”的小节。
	电源： 打开和关闭扫描仪电源。
	状态指示灯： 亮起或闪烁以指示扫描仪的状态。有关详细信息，请参阅第 5 章“故障排除”。

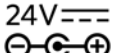背面视图



- 1  **电源插槽** — 将电源连接到扫描仪。
- 2  **USB 端口** — 通过 USB 电缆将扫描仪连接到 PC。
- 3  **以太网端口** — 使用以太网电缆将扫描仪连接到网络（Kodak Alaris 不提供）。
- 4  **安全锁插槽** — 将安全锁连接到扫描仪。您可以从办公用品店购买标准安全锁。有关安装程序信息，请参阅安全锁随附的说明。
- 5  **无线开关** — 切换无线连接的开 / 关状态。将开关置于右侧时，无线功能开启；将开关置于左侧时，无线功能关闭。
重置 — 将扫描仪配置重置为出厂默认值。
将扫描仪配置重置为出厂默认值。
 - 关闭扫描仪电源。
 - 按住“重置”按钮。
 - 继续按住扫描仪上的“重置”按钮并打开扫描仪电源，直至操作员控制面板上显示消息 **扫描仪已重置**。
- 6 

内部视图

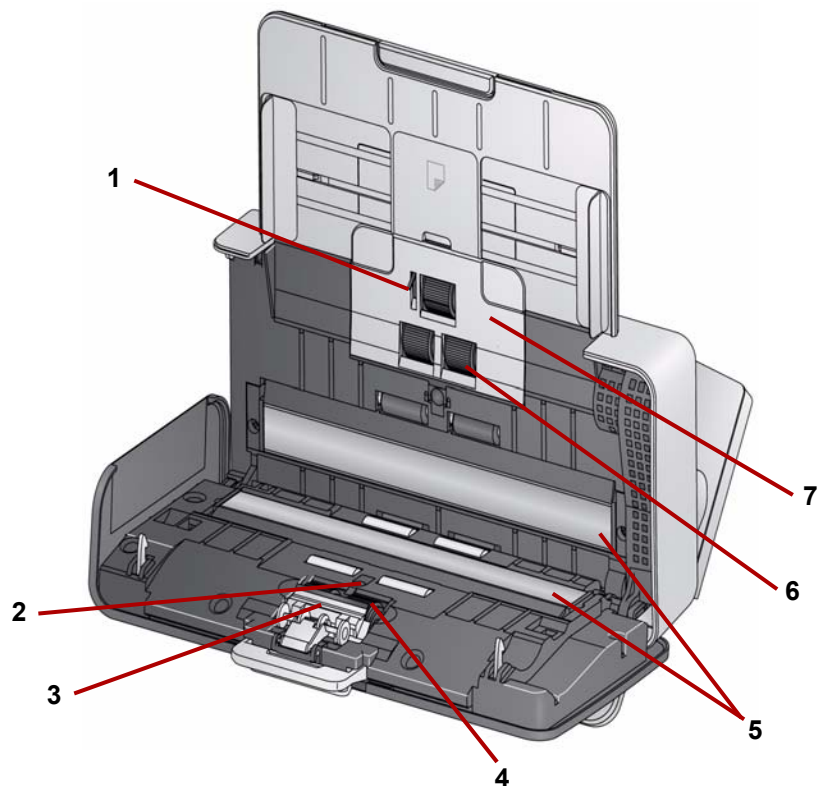

- 1 纸张存在传感器 — 检测输入托盘中是否存在文档。
- 2 UDDS 和 IDP 传感器 — 用于检测重张进纸和文档边缘。
- 3 预分纸垫片 — 在清洁或更换分纸滚筒时，将此垫片拉出。
- 4 分纸滚筒 — 提供多种文档大小、厚度和纹理的顺畅文档进纸和分纸。
- 5 成像导轨 — 为获取最佳影像质量，请保持成像导轨清洁。
- 6 进纸滚筒 — 提供顺畅的进纸及分开各种尺寸、厚度和纹理的文档。
- 7 进纸滚筒护盖 — 清洁或更换进纸滚筒时需要将此护盖取下。

2 设置和连接扫描仪

目录

安装扫描仪	2-2
概述	2-3
访问 i1150WN/i1190WN 扫描仪设置网站	2-5
密码保护	2-7
设置或更改密码	2-8
首页	2-9
“网络”选项卡	2-10
带有可选无线直连（临时）连接的有线网络	2-11
可选无线直连（临时）选项	2-12
无线直连（临时）连接	2-15
无线网络连接	2-16
带有可选无线直连（临时）连接的 USB	2-20
“设备”选项卡	2-21
“支持”选项卡	2-22
“状态”选项卡	2-23
“关于”选项卡	2-23
高级 EasySetup 注意事项	2-24
使用特殊的 EasySetup 配置页	2-25
使用扫描仪上的网络信息 / 设置图标 (i)	2-26
“唤醒”扫描仪	2-27
关闭扫描仪电源	2-27

如果您不使用 DVD 光盘自动启动，安装任何软件之前，您必须以本地 PC 管理员身份登录。

如果您的 PC 没有 CD/DVD 驱动器，可以从 Kodak Alaris 网站：
www.kodakalaris.com/go/IM 访问驱动程序。建议您访问 Kodak Alaris 网站获取最新的驱动程序、软件和固件更新。

本章旨在提供比安装 DVD 中提供的内容更为深入的信息。因此，如果您需要更多信息，请参考本章各节内容，以帮助您配置网络选项。

另外，Kodak Alaris YouTube 频道上也有 YouTube 视频，可帮助您完成连接选择与设置：

- www.kodakalaris.com/go/i1150WNsupport
- www.kodakalaris.com/go/i1190WNsupport

安装扫描仪

扫描仪随附的快速入门安装指南提供了硬件连接操作步骤。安装 DVD 也会引导您完成此过程。

1. 将 *Kodak ScanMate i1150WN* 扫描仪和 *Kodak i1190WN* 扫描仪安装 DVD 插入光盘驱动器中，开始安装柯达驱动程序软件（Windows 操作系统）。安装程序将自动启动。

注：如果 DVD 未自动启动，请打开桌面上的“我的电脑”图标。双击您的光盘驱动器图标，然后双击 **setup.exe**。

2. 按照显示的提示操作。
3. 系统将会提示您选择想要使用的通信选项。


注：如果要在无线网络上设置扫描仪或是对有线网络进行更改，您需要访问 i1150WN/i1190WN 扫描仪设置网站。

默认扫描仪设置适用于无线直连（临时）和绝大多数有线网络。

4. 当软件驱动程序安装完成时，开启扫描仪。

注意：

- 除了扫描仪驱动程序之外，还会安装 *设置和连接扫描仪* 向导。每次要更改扫描仪的连接选项时，您都必须运行此向导。例如，如果扫描仪配置为使用 USB 连接进行扫描，而您想将它更改为有线网络连接，则请运行向导，并按照提示更改连接选项。
- 如果扫描仪将由多个用户共享，则需要将 *柯达* 软件驱动程序安装在每一部计算机上。当多个用户共享扫描仪时，扫描仪的操作员控制面板将显示当前正在使用扫描仪且将接收扫描影像的用户的名称。

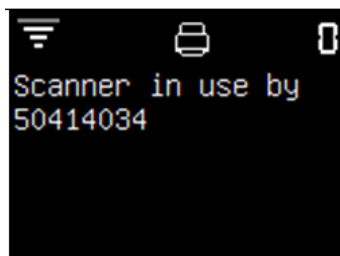

概述

i1150WN 和 i1190WN 扫描仪提供 i1150WN/i1190WN 扫描仪设置网站，可用于更新固件，设置扫描仪的连接模式。扫描仪的内嵌网站也可用来查看状态、固件版本和配置信息。

您可以从该扫描仪内嵌网站使用以下任一种方式来配置扫描仪的连接模式：

- **带有可选无线直连（临时）的有线网络。**请参阅本章后面标题为“带有无线直连（临时）连接的有线网络”的一节。
- **无线网络。**请参阅本章后面标题为“无线网络连接”的一节。
- **带有可选无线直连（临时）的 USB。**如果要使用 USB 连接与扫描仪进行通信，请参阅本章后面标题为“带有可选无线直连（临时）的 USB”一节。


第一次访问该网站时，最简单的方法是使用扫描仪内置的预配置无线直连（临时）来连接 i1150WN/i1190WN 扫描仪设置网站。这种方法使您能够重新配置无线扫描仪，以加入您公司的无线基础架构网络。建议您通过“支持”选项卡设置此网站的管理员密码。有关设置密码的操作步骤，请参阅本章稍后标题为“设置或更改密码”的小节。

扫描仪还提供了 EasySetup 选项，可用于创建一个已加密、可打印的 PDF 文件，用来对您的配置信息进行编码。

注：除了连接扫描仪和使用扫描仪内嵌的网页创建配置外，还可以通过您选择的浏览器访问以下网址提供的相同页面：

www.kodakalaris.com/go/EasySetup。

这个 PDF 文件会产生一份 2D 条形码影像文档。只要在扫描仪上以 EasySetup 模式扫描这份文档，系统便会使用编码的配置信息自动设置扫描仪。

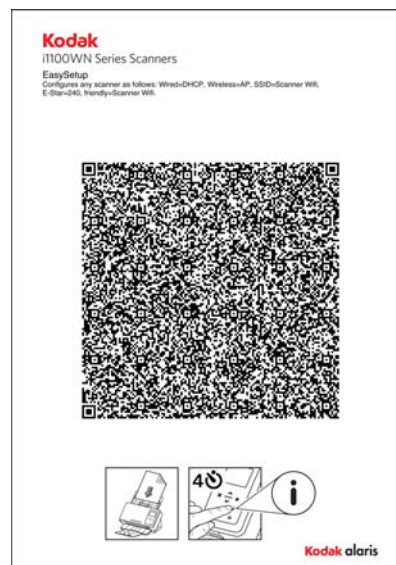

EasySetup 技术当前正在申请专利，许多最终用户使用 EasySetup 选项可以配置他们的扫描仪。如有必要，可以使用 EasySetup 配置页在具有相同设置的扫描仪之间快速复制配置，或是在发生配置信息丢失的极少数情况下，作为恢复扫描仪信息的方法。使用这种方法的优点是只有一个人需要使用网站进行网络配置，接着便可使用 EasySetup 配置页轻松地将这些设置与其他扫描仪共享。

完成设置配置之后， EasySetup 选项便可：

- 对扫描仪进行所有配置设置，
- 应用管理员密码，以及
- 禁用避免使用其他任何 EasySetup 页面的 EasySetup 选项。

只需扫描一次即可完成所有操作！

使用 EasySetup 选项的操作步骤在本章后面的“带有可选无线直连（临时）的有线网络”和“无线网络连接”两节中介绍。

配置选项可以是基本的或更高级的选项。

- **默认配置** — 扫描仪已预配置为启用有线网络和无线直连（临时）。您可以使用以太网电缆将扫描仪连接到公司网络。您可以使用无线直连（临时）在扫描仪的内嵌网页上配置 i1150WN/i1190WN 扫描仪，也可以直接扫描到 PC 主机或移动设备上

注：您也可以使用扫描仪背面的“无线”开关禁用无线功能。将开关置于右侧时，无线功能开启；将开关置于左侧时，无线功能关闭。这会让有线网络或 USB 端口处于活动状态。此设置仅供在公司不允许使用无线设备的情况下使用。

- **基本配置** — 在环境较简单的小型企业中，一般办公室员工可能非常熟悉其网络，能够使用内嵌网页成功配置扫描仪，也能直接在扫描仪上设置无线安全性选项。有关更多信息，请参阅本章后面标题为“带有无线直连（临时）连接的有线网络”的一节。

注：在可以使用 DHCP 的大多数情况下，有线网络应该不需要进行任何配置。

- **高级配置** — 在较复杂的网络环境中，可以由负责维护且了解此环境的人员（管理员）来设置网络配置。该人员通常位于远离扫描仪的位置。在这种情况下，EasySetup 选项允许管理员代表最终用户创建 EasySetup 配置页，以用于远程扫描仪。可以在以下网址提供的网页上进行此配置，也可以直接在扫描仪上配置。您可以创建 EasySetup PDF 文件并通过电子邮件发送给最终用户，而该用户只需要打印文档、设置扫描仪进入 EasySetup 模式（通过扫描仪访问），并扫描文档。

访问 i1150WN/ i1190WN 扫描仪设置 网站

您可通过两种方法导航至该网站：


- **方法 1** — 使用以太网电缆（*此电缆并非由 Kodak Alaris 提供*）将扫描仪连到您的网络。如果使用此选项，请将以太网电缆连接到位于扫描仪背面的以太网端口，然后将以太网电缆的另一端插到任何在用的网络端口中。



- **方法 2** — 使用带有无线接口的 PC 通过扫描仪的无线直连（临时）连接以无线方式将 PC 连接到扫描仪上（例如 SSID = i1190wn - “8 位序列号”或 i1150wn - “8 位序列号”）。在这种模式下，扫描仪会提供 DHCP 服务器，再由该 DHCP 服务器提供即将与扫描仪连接的任何 PC 的地址。扫描仪会将自己的 IP 地址设置为 10.0.0.1。

无论扫描仪在网络上的配置如何，扫描仪的无线、有线名称或 IP 地址都是必填项。要查找此信息，请执行下列操作：

1. 确认扫描仪已打开电源。
2. 按下扫描仪的操作员控制面板上的 **i** 按钮，直到显示“信息”屏幕。使用向下箭头导航至 **SSID** 和 **无线/有线地址** 信息。您需要在下面的步骤 3 和 4 中使用该信息。

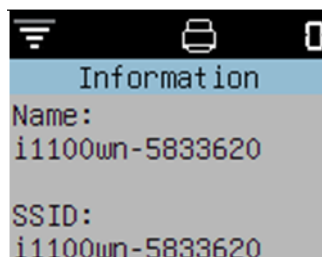

注：有关使用操作员控制面板上的“i”按钮的信息和操作步骤，请参阅本章稍后标题为“使用扫描仪上的网络信息 / 设置图标 (i)”的章节。

3. 从您的 PC 中，将您当前网络的名称改成与扫描仪上的 SSID 相同（即 i1150WN-58333620）。



此时，系统托盘中的 PC 网络连接图标将会显示信号格和惊叹号，这表示您的 PC 并未连接互联网，但是您仍然可以访问扫描仪的内嵌网页。

4. 在电脑的 Web 浏览器中输入：
`http://###.###.###.###`，其中 `###.###.###.###` 是扫描仪的操作员控制面板上显示的无线地址 / 有线地址。此时会显示以下网页。

注：可以选择使用 `https://###.###.###.###` 访问扫描仪。

密码保护

当您访问网站时，如果已设置密码，将会显示可选的密码保护对话框。默认情况下不会有密码。



提供此功能的目的是为了限制访问网络选项，以防被未经授权浏览或更改。网站的密码可以直接从扫描仪的内嵌网页上管理（请参阅下一节“设置或更改密码”），也可以使用 EasySetup 选项来管理（请参阅本章后面的“使用特殊的 EasySetup 配置页”一节）。

即便密码设置或输入不正确，主页仍然会显示；但是只能访问“支持”、“状态”和“关于”选项卡，而且不会显示**更新扫描仪固件**和**更改管理员密码**按钮。

如果未设置任何密码或是输入正确的密码，所有选项卡（“网络”、“设备”、“支持”、“状态”和“关于”）以及**更新扫描仪固件**和**更改管理员密码**按钮都将可以使用。建议您在进行任何配置时设置密码，以保护您的网络设置，避免被更改。


注意：

- 如果您已设置密码，用户必须知道密码才能访问“网络”和“设备”选项卡。
- 登录是以会话为基础的，而且只要浏览器保持开启，登录即有效。
- 如要重设密码，您可以在按住扫描仪背面的“重置”按钮时，重新启动扫描仪。
- 如果知道密码且不希望扫描仪进行密码保护，可单击“支持”选项卡上的**更改管理员密码**按钮来访问“更改管理员密码”对话框。输入旧密码并将**管理员密码**和**确认密码**字段保留空白，然后单击**应用密码变更**。

设置或更改密码

当您登录时，“支持”选项卡中会提供一个创建密码所需的选项。

1. 在“支持”选项卡上单击**更改管理员密码**，显示“更改管理员密码”对话框。

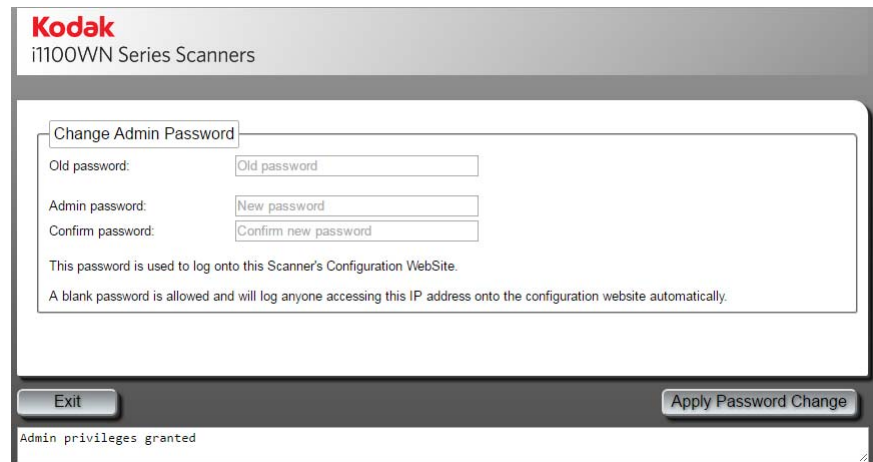

Kodak
i1100WN Series Scanners

Change Admin Password

Old password:

Admin password:

Confirm password:

This password is used to log onto this Scanner's Configuration WebSite.
A blank password is allowed and will log anyone accessing this IP address onto the configuration website automatically.

Exit Apply Password Change

Admin privileges granted

2. 在 **旧密码** 字段中输入先前的密码。如果没有先前的密码，此字段将为空白。
3. 在 **管理员密码** 字段中输入新密码。
4. 在 **确认密码** 字段中再次输入新密码。
5. 单击**应用密码更改**。设置密码之后，只会显示“支持”、“状态”和“关于”选项卡，而且不会对不知道密码的任何人显示**更新扫描仪固件**和**更改管理员密码**按钮。

注：请单击**退出**，离开此对话框，不应用任何变更。

使用 EasySetup 配置页的密码选项使您能够创建 EasySetup 配置页，供您用来设置只有授权人员可以更改配置的限制。本章稍后标题为“使用特殊的 EasySetup 配置页”的小节中，将提供此选项的说明。

“主页”中包含五个选项卡，第一个是“网络”选项卡。



注意：

- 如果您的扫描仪受密码保护，只会显示“支持”、“状态”和“关于”选项卡，而且不会显示更新扫描仪固件和更改管理员密码按钮。
- 如果您的扫描仪受密码保护且您已登录，您将可以访问所有选项卡以及更新扫描仪固件和更改管理员密码按钮。

网络选项卡 — 用于设置无线或有线连接。

设备选项卡 — 用于设置扫描仪睡眠模式并启用 EasySetup 选项。

支持选项卡 — 用于查看“服务”和“支持”基本信息。此外，您还可以更新扫描仪固件和更改管理员密码。

状态选项卡 — 提供您当前扫描仪配置的摘要，包括开关位置和电缆插入情况。

关于选项卡 — 提供产品信息、版本和版权信息。

更新扫描仪固件 — 若选择此选项，系统将会提示您浏览到新扫描仪固件的位置并开始更新固件。有关更新版软件和固件的信息，请访问 www.kodakalaris.com/go/IM。已登录扫描仪网站的任何人都可以使用这个选项。在扫描仪上更新固件时，可能需要几分钟的时间才能完成；请耐心等待。更新完成后，必须重新启动扫描仪，新的更新才会生效。如果扫描仪受密码保护，则不会显示此选项。

更改管理员密码 — 允许您创建密码，以防止其他人更改您的网络配置。有关详细信息，请参阅上一节，标题为“设置或更改密码”。如果扫描仪受密码保护，则不会显示此选项。

状态栏 — 此区域会显示错误信息，以及会在当前选项卡上执行的功能。

“网络”选项卡

“网络”选项卡允许您设置无线或有线连接。

当您设置扫描仪时，连接模式出厂默认值会设置为带有可选无线直连（临时）的有线网络。

有线网络接口已配置 DHCP 组（即“自动获取 IP 地址”）。无线直连（临时）被配置为无互联网连接能力的 DHCP 服务器（20 MHz、通道 6 且无安全性）。

Kodak
i1100WN Series Scanners

English

Network | Device | Support | Status | About

Make desired network changes and press 'Save...'

Select connectivity within the scanner

☐ Wireless Network ☒ Wired Network ☒ Wireless Directly NOTE: not all options can be selected at the same time

Wired Network

Configure the scanner's hard wired ethernet connection to your companies network.

☒ Obtain an IP address automatically
☐ Use the following IP address:

IP address:
Subnet mask:
Default gateway:

Wireless Directly

Configure the scanner's embedded (ad hoc) for direct wireless connection from a PC or Mobile device.

Scanner's SSID:
Country:
Channel:
BandWidth: 2.4GHz
AP Security Options:
☒ None
☐ WPA Personal [TKIP]
☐ WPA2 Personal [AES]
☐ WPA/WPA2 Personal
Security key:

Print EasySetup... Save... cancel

Configure your Network settings

带有可选无线直连（临时）连接的有线网络



请在“网络”选项卡上的字段中输入适当的信息，以配置有线网络和可选的无线直连（临时）。

默认网络设置为：

有线 = 开启； DHCP = 启用

无线 = 开启； DHCP = 启用； 模式 = 无线直连；

SSID = 扫描仪型号 - 扫描仪序列号（例如 i1150WN-12345678）

配置有线网络时，“无线直连（临时）”连接模式始终要可用，但以下两种情况除外：在“网络”选项卡上取消选中“无线直连（临时）”连接模式，或是扫描仪背面的“无线”开关位于“关闭”位置。在上述任一情况下，扫描仪的两种“无线”配置都会禁用。

有线网络选项

- **自动获取 IP 地址** — 如果选择此选项，扫描仪将使用 DHCP 来获取 IP 地址以连接到网络。
- **使用下列 IP 地址**
 - **IP 地址**：输入您的网络管理员提供的 IP 地址。
 - **子网掩码**：输入您的网络管理员提供的子网掩码。
 - **默认网关**：输入您系统管理员提供的网关的 IP 地址。

可选无线直连（临时）选项

扫描仪的 SSID — 建议您保留 SSID 默认设置。如果需要更改，请联系您的网络管理员，了解适当的命名惯例。WLAN 上的所有无线设备必须使用相同的 SSID，以便相互通信。在此字段中最多可输入 32 个字符。

国家 — 选择扫描仪所在位置的国家 / 地区。

通道 — 选择所需的通道。

带宽 — 选择所需的带宽。

接入点安全性选项 — 使用无线连接时，可以使用下列选项将发送者和接收者之间的数据加密。

- 无
- WPA 个人 [TKIP]
- WPA2 个人 [AES]
- WPA/WPA2 个人

安全密钥 — 输入要与所选安全选项一起使用的安全密钥。密钥长度必须在 8 至 63 个字符之间，可以使用包含特殊字符的短语。

注：如果您想进一步了解无线安全标准，请在互联网上进行搜索，寻找“无线安全标准”。

保存 — 选择此选项后，将会显示要应用于扫描仪的所有设置。这就是对扫描仪配置的所有更改及对“网络”和“设备”选项卡的所有设置。

Kodak
i1100WN Series Scanners

English

These changes will take effect once you press the 'Ok' button.

Changes to Network Configuration

Ethernet ip mode	DHCP
Wireless mode	Wireless Directly
EasySetup enabled	ON
Wireless SSID broadcast	ON
Friendly name	i1150WN-58333625
Wireless Directly SSID	i1150WN-58333625
Wireless Directly country code	US
Wireless Directly channel	6
Wireless Directly MHz	20
Wireless Directly security	NONE
Energy star timeout	240
EasySetup description	Ethernet & ad-hoc default settings.

'Ok' will disconnect the scanner from your current connection.
It may cause your IP address and the network the scanner is connected to change.


If connected via Wireless Directly, your PC may change to another network connection.

Please wait for the changes to take effect, and press 'Y' on the scanner to determine your new settings.

Back OK

Press "OK" to send these settings to the scanner

检查设置，然后单击**确定**。此时会显示确认信息。

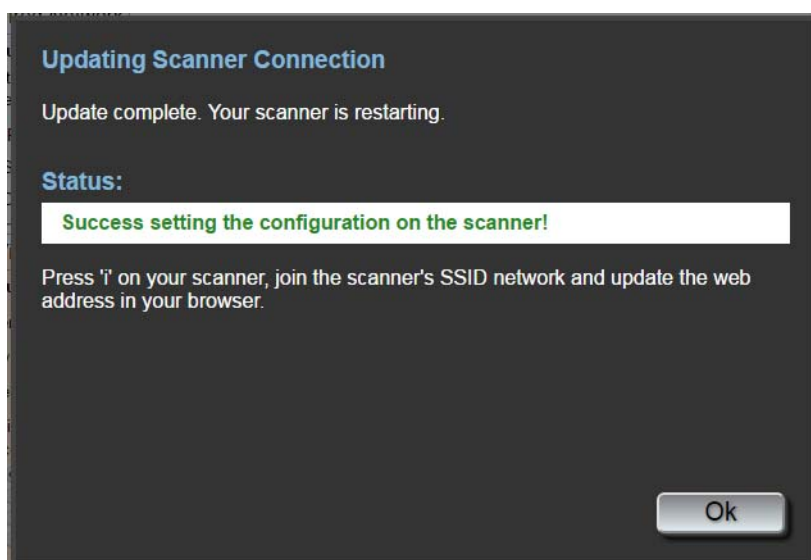

应用新的网络配置时，扫描仪将会重新启动，而且您所连接的无线网络可能已更改。如果已更改，则必须重新连接该网络，才能再次访问网页。如果您要配置多台扫描仪，请继续执行 *可选：EasySetup* 步骤，以配置所有扫描仪；然后关闭浏览器。扫描仪已准备就绪可以使用。

打印 EasySetup — 选择此选项后，将会显示要应用于 EasySetup 加密条形码页面的所有设置。请选择 **产成 EasySetup PDF** 以生成 PDF 文件。根据您的浏览器，系统将会显示该 PDF，或是提示您保存它。如果显示该 PDF，您可以打印页面或将它保存为 EasySetup 配置页。

注：各种浏览器提供的访问**打印**或**保存**方法是不同的。在页面上单击右键也可以提供打印或保存此 PDF 文件的选项。使用此内嵌网站时，不会在电脑中保存任何信息。

此页面包含您在“网络”和“设备”选项卡上输入的所有设置。有关详细信息，请参阅本章稍后标题为“高级 EasySetup 注意事项”的章节。

可选：EasySetup

1. 单击打印 **EasySetup**。此时将会显示 EasySetup 配置页。

Kodak
i1100WN Series Scanners

English

EasySetup Configuration

Press "Generate EasySetup PDF" button to generate a page containing all of the settings listed below. Holding the 'Y' button on the scanner to scan the printed PDF will reconfigure the scanner and apply these changes to that scanner.

EasySetup page description:
Ethernet & ad-hoc default settings

Apply these to:
any scanner ☒
specific to S/N: ☐ 58333625

Apply Admin password: ☐ This website access password


Ethernet ip mode	DHCP
Wireless mode	Wireless Directly
EasySetup enabled	ON
Wireless SSID broadcast	ON
Wireless Directly country code	US
Wireless Directly channel	6
Wireless Directly MHz	20
Wireless Directly security	NONE
Energy star timeout	240
EasySetup description	Ethernet & ad-hoc default settings

Back Generate EasySetup PDF

Create an EasySetup page for configuring Kodak Alaris scanners

2. 在 *EasySetup 页描述* 字段中输入描述。
 3. 选择您要应用这些设置的方式：应用到**任何扫描仪**还是特定的扫描仪。如果选择**特定 S/N**，则您必须输入这些设置的保存目的地的扫描仪序号。
 4. 如果您要应用密码，请选中**应用管理员密码框**，然后输入密码。
- 注：有关此页面上各项设置的说明，请参阅本章稍后标题为“使用特殊的 EasySetup 配置页”的小节。
5. 选择**生成 EasySetup PDF**。
 6. 在页面上单击右键，然后选择**打印**，打印 EasySetup 配置页。
 7. 将 EasySetup 配置页放入扫描仪的输入拖盘，接着在操作员控制面板上按住 **i** 按钮 4 秒。操作员控制面板上将会显示 **EasySetup 正在使用的**消息。
 8. 按下扫描仪上的**扫描**按钮。扫描仪将会使用 EasySetup 配置页中的设置进行配置。
- 注：如果需要，您可以将此文档发送给远程扫描仪用户。每台扫描仪用户都需要扫描 EasySetup 配置页。每台扫描仪将会使用 EasySetup 配置页中的设置进行配置。

无线直连（临时）连接



如果您要使用**无线直连（临时）**来设置扫描仪，请确保您的设备（例如手机、平板电脑、PC 等）已连接到扫描仪的无线直连（临时）连接。例如，如果您的 PC 通过无线网络连接公司基础架构网络，您需要将 PC 临时连接扫描仪提供的无线直连（临时），才能重新配置扫描仪与公司基础架构（无线网络）的无线连接。

默认情况下，访问“网络”选项卡时，“有线网络”和“无线直连（临时）”模式选项是已选中的状态。单击 **Wireless Directly** 将关闭（或开启）扫描仪的内嵌无线网络。该操作还将关闭所有无效的选择，例如**无线网络**选择。



注：网络连接的选择区域可以防止出现无效设置。单击任何所希望的设置将禁用任何无效的设置。

默认的无线网络设置为：


无线 = 开启；模式 = 独立接入点；

SSID = 扫描仪型号 - 扫描仪序号（例如 i1150WN-12345678）；

安全性 = 无。

使用**无线直连**可以配置扫描仪创建的网络。通常需要对扫描仪网络应用安全和安全预共享密钥。


注：在此模式下，**易记名称**设置为 SSID。TWAIN 驱动程序和移动应用程序会使用易记名称显示扫描仪的名称。

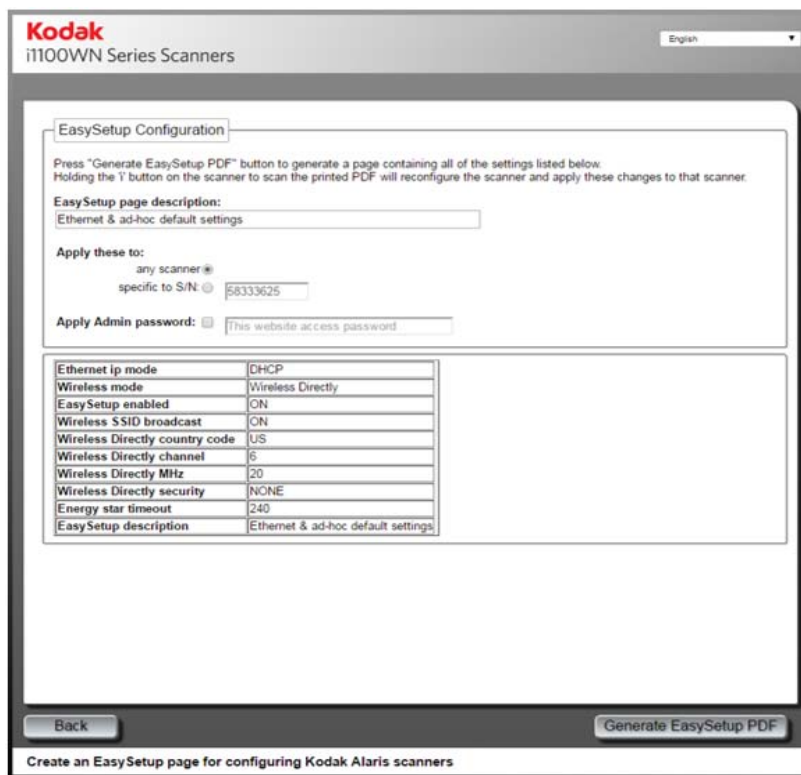

无线直连（临时）选项：有关这些选项的说明，请参阅上一节“可选的无线直连（临时）”。



注：单击**无线网络**关闭冲突的有线网络和 Wireless Directly 选择。然后配置您的无线网络设置。通常，您需要选择自己公司共用的网络 SSID、安全选择和安全预共享密钥。

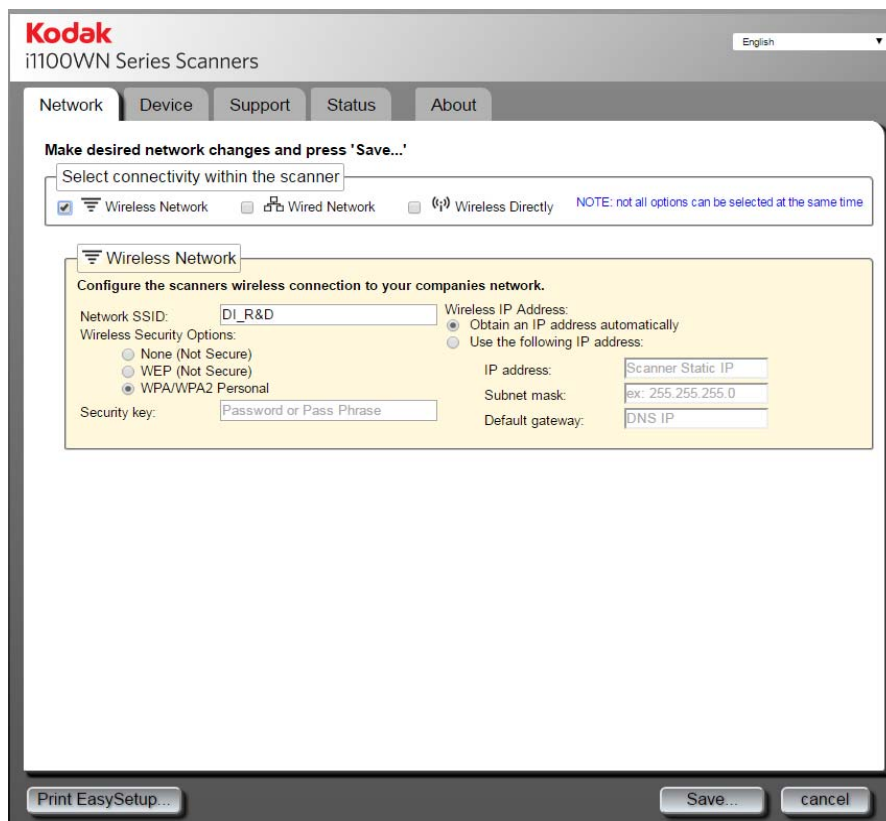

无线网络

- **网络 SSID** — 请联系您的网络管理员，了解适当的命名惯例。WLAN 上的所有无线设备必须使用相同的 SSID，以便相互通信。在此字段中最多可输入 32 个字符。默认的 SSID 适用于无线直连（临时）；如要使用无线网络模式，您需要将 SSID 更改为与路由器的 SSID 一致。SSID 需区分大小写。

- **无线安全性选项** — 使用无线连接时，可以使用下列选项将发送者和接收者之间的数据加密。

注：请联系您的网络管理员了解安全性设置。

- 无（不安全）
- WEP（不安全）
- WPA/WPA2 个人

- **无线 IP 地址**

- **自动取得 IP 地址** — 若选择此选项，扫描仪将使用 DHCP 取得 IP 地址以连接网络。
- **使用下列 IP 地址：**
 - **IP 地址：**输入您的网络管理员提供的 IP 地址。
 - **子网掩码：**输入您的网络管理员提供的子网掩码。
 - **默认网关：**输入您系统管理员提供的网关的 IP 地址。

注：如果您想进一步了解无线安全标准，请在互联网上进行搜索，寻找“无线安全标准”。

安全密钥 — 输入您要连接的无线网络的安全密钥。

确定 — 选择此选项后，将会显示要应用于扫描仪的所有设置。

Kodak
i1100WN Series Scanners

English

These changes will take effect once you press the 'Ok' button.

Changes to Network Configuration

Ethernet ip mode	DHCP
Wireless mode	Wireless Directly
EasySetup enabled	ON
Wireless SSID broadcast	ON
Friendly name	i1150WN-58333625
Wireless Directly SSID	i1150WN-58333625
Wireless Directly country code	US
Wireless Directly channel	6
Wireless Directly MHz	20
Wireless Directly security	NONE
Energy star timeout	240
EasySetup description	Ethernet & ad-hoc default settings

'Ok' will disconnect the scanner from your current connection.
It may cause your IP address and the network the scanner is connected to change.


If connected via Wireless Directly, your PC may change to another network connection.

Please wait for the changes to take effect, and press 'Y' on the scanner to determine your new settings.

Back OK

Press "OK" to send these settings to the scanner

检查设置，然后单击**确定**。当活动完成显示“完成”状态时，将显示确认消息，并出现**确定**按钮。

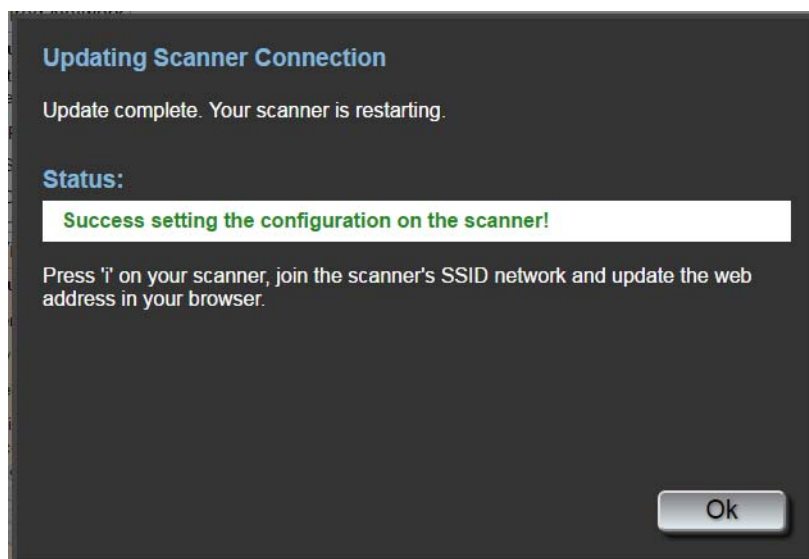

应用新的网络配置时，扫描仪将会重新启动，而且您所连接的无线网络可能已更改。如果已更改，则必须重新连接该网络，才能再次访问网页。如果您要配置多台扫描仪，请继续执行 *可选：EasySetup* 步骤，以配置所有扫描仪；然后关闭浏览器。扫描仪已准备就绪可以使用。

打印 EasySetup — 选择此选项后，将会显示要应用于 EasySetup 加密条形码页面的所有设置。请选择**产成 EasySetup PDF** 以生成 PDF 文件。根据您的浏览器，系统将会显示该 PDF，或是提示您保存它。如果显示该 PDF，您可以打印页面或将它保存为 EasySetup 配置页。此页面包含您在“网络”和“设备”选项卡上输入的所有设置。有关详细信息，请参阅本章稍后标题为“高级 EasySetup 注意事项”的章节。

可选：EasySetup

1. 单击打印 **EasySetup**。此时将会显示 EasySetup 配置页。

Kodak
i1100WN Series Scanners

English

EasySetup Configuration

Press "Generate EasySetup PDF" button to generate a page containing all of the settings listed below.
Holding the '1' button on the scanner to scan the printed PDF will reconfigure the scanner and apply these changes to that scanner.

EasySetup page description:
Default ad hoc network with Wired 192.168.1.200

Apply these to:
any scanner ☐
specific to S/N ☒ 58333625

Apply Admin password: ☐ This website access password

Ethernet ip mode	STATIC
Wireless mode	Wireless Directly
EasySetup enabled	ON
Wireless SSID broadcast	ON
Friendly name	i1150WN-58333625
Ethernet address	192.168.1.200
Ethernet netmask	255.255.255.0
Ethernet gateway	192.168.1.1
Wireless Directly SSID	i1150WN-58333625
Wireless Directly country code	US
Wireless Directly channel	6
Wireless Directly MHz	20
Wireless Directly security	NONE
Energy star timeout	240
EasySetup description	Default ad hoc network with Wired 192.168.1.200
Serial number	58333625

Back Generate EasySetup PDF

Create an EasySetup page for configuring Kodak Alaris scanners

2. 在 *EasySetup* 页描述字段中输入描述。
 3. 选择您要应用这些设置的方式：应用到**任何扫描仪**还是特定的扫描仪。如果选择**特定 S/N**，则您必须输入这些设置的保存目的的扫描仪序号。
 4. 如果您要应用密码，请选中**应用管理员密码框**，然后输入密码。
- 注意：
- 根据选择的是**任何扫描仪**还是**特定 S/N**，可能显示警告或错误消息，此时要先处理问题后才能生成 EasySetup 页面。
 - 有关此页面上各项设置的说明，请参阅本章稍后标题为“使用特殊的 EasySetup 配置页”的小节。
5. 选择**生成 EasySetup PDF**。
 6. 打印 EasySetup 配置页。
 7. 将 EasySetup 配置页放入扫描仪的输入拖盘，接着在操作员控制面板上按住 **i** 按钮 4 秒。操作员控制面板上将会显示 **EasySetup 正在使用的**信息。
 8. 按下扫描仪操作员控制面板上的**扫描**按钮。扫描仪将会使用 EasySetup 配置页中的设置进行配置。

注：如果需要，您可以将此文档发送给远程扫描仪用户。每台扫描仪用户都需要扫描 EasySetup 配置页。每台扫描仪将会使用 EasySetup 配置页中的设置进行配置。

带有可选无线直连（临时）连接的 USB



网站上没有必要的 USB 选项。如果您要将扫描仪设置为不带可选无线直连（临时）的 USB 设备，请从“网络”选项卡取消选中 **Wireless Directly**。




注：如果您取消选中**无线直连（临时）**，则必须选择**有线网络**，否则在没有还原出厂默认值的情况下，您将无法连接网站。

配置 USB 连接选项时，“无线直连（临时）”连接模式始终要可用，但以下两种状况除外：在“网络”选项卡上取消选中“无线直连（临时）”连接模式，或是扫描仪背面的“无线”开关位于“关闭”位置。

硬件 USB 连接

如果您尚未接上电源适配器，请先接上再继续进行 USB 连接（请参见下图）。


- 将 USB 电缆的一端接到扫描仪背面，再将 USB 电缆的另一端接到 PC 上适当的 USB 端口。您的扫描仪将会自动开机，并准备就绪可开始使用。

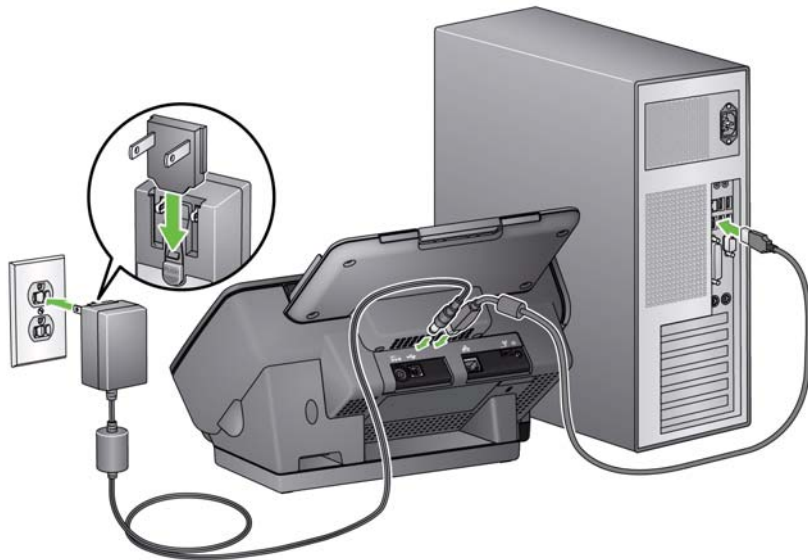

注：请勿同时将以太网电缆和 USB 电缆插入扫描仪背面；在这种配置下，扫描仪将无法工作。

“设备”选项卡

“设备”选项卡提供下列选项。

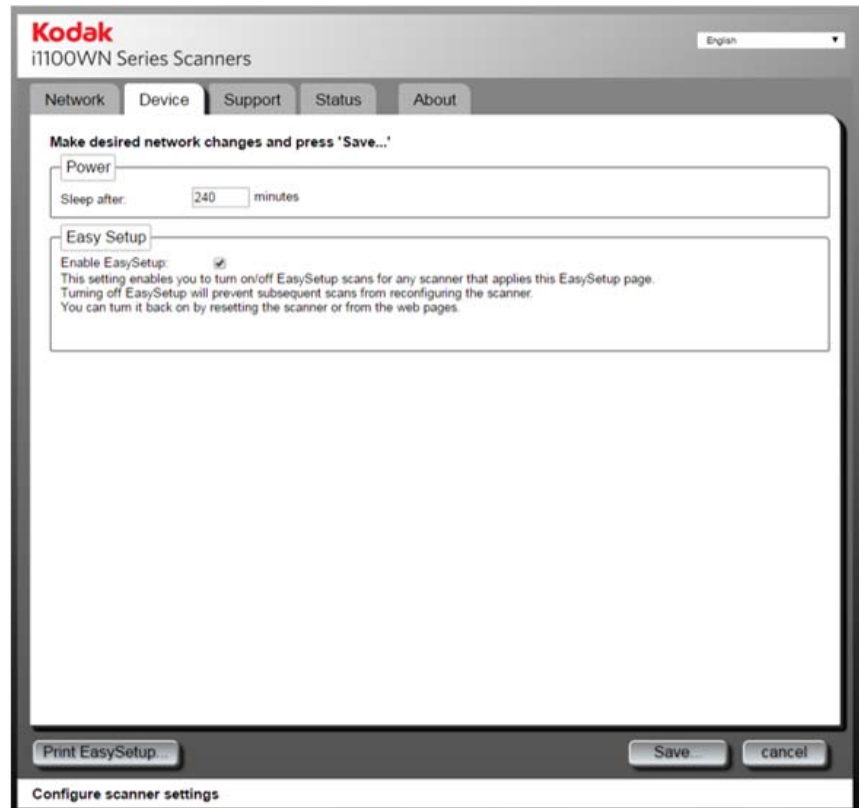

- 电源

- **睡眠启动时间：**允许您设置扫描仪在进入睡眠模式前，必须处于非活动状态的时间（分钟）。扫描仪进入睡眠模式前分配的时间上限是 240 分钟。默认值为 15 分钟。


- EasySetup

- **启用 EasySetup** 单击此选项即可在扫描仪上启用 / 禁用 EasySetup 模式。如果取消选中此选项，则扫描 EasySetup 配置页之后，您将无法在扫描仪上进入 EasySetup 模式。建议您取消选中此选项，以避免意外更改配置选项。

您可以访问网站并选中**启用 EasySetup** 框，然后将设置应用到扫描仪，以便启用此选项。您也可以通过将扫描仪重设为出厂默认值的方式，启用此选项。


“支持”选项卡

“支持”选项卡提供服务和支持的基本信息。在此选项卡中还可以更新扫描仪固件和更改管理员密码。有关详细信息，请参阅本章前面的“设置或更改密码”一节。

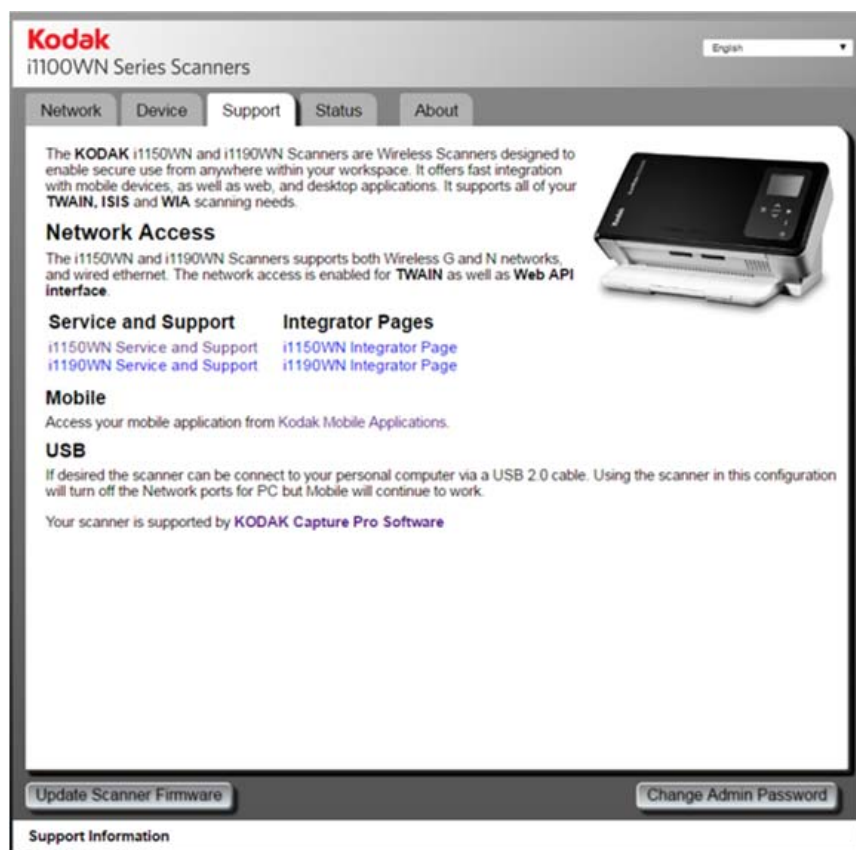


“状态”选项卡

“状态”选项卡会显示当前的配置设置。这个选项卡是动态页面，每次单击“状态”选项卡时，它都会更新为扫描仪当前出活动状态的设置。任何更改（例如 IP 地址或网络设置）都会显示在这个页面上。

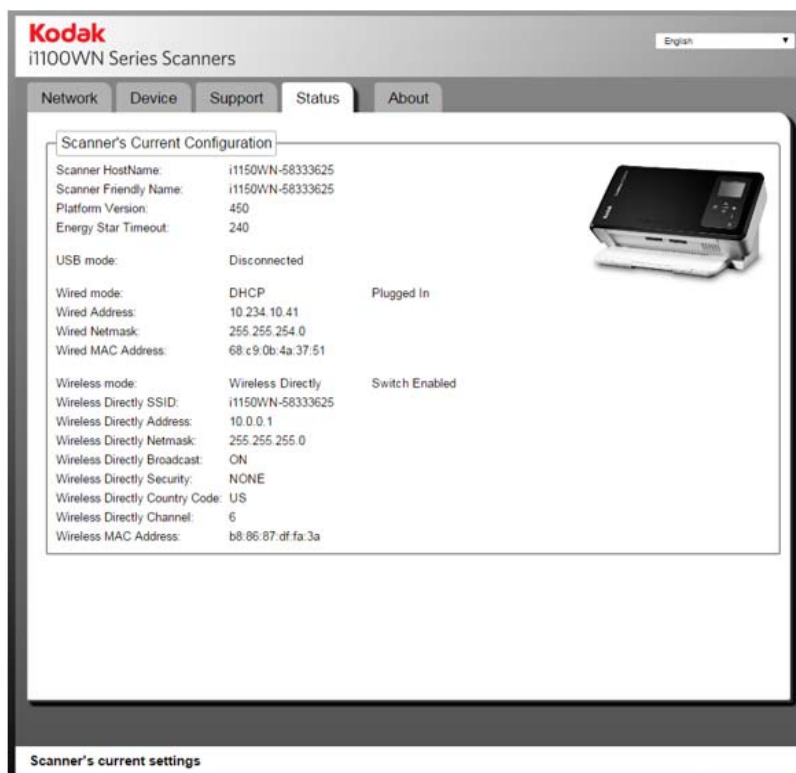


“关于”选项卡

“关于”选项卡提供著作权、版本和其他常规信息。

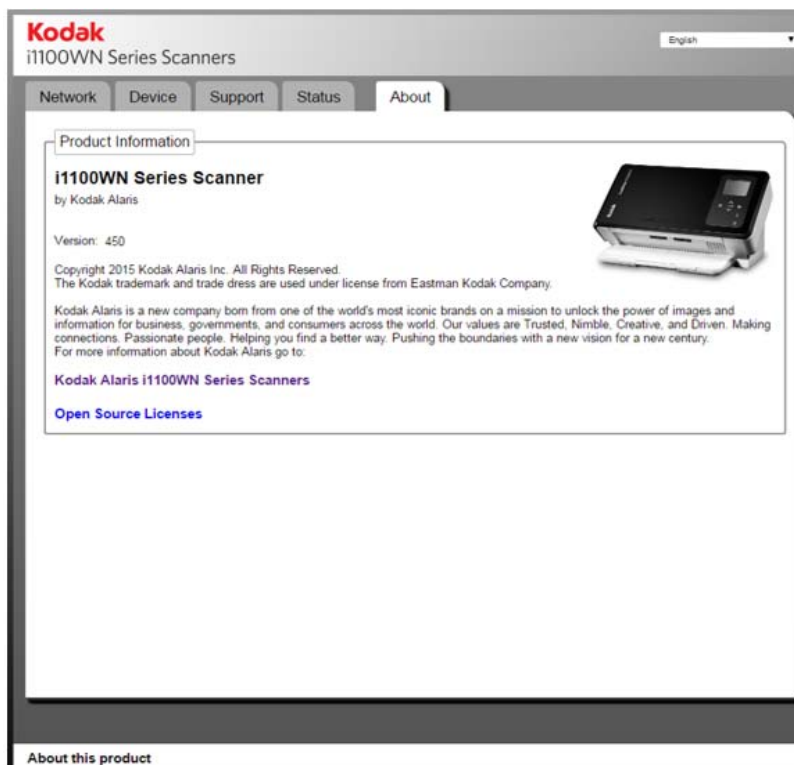

高级 EasySetup 注意事项

如要创建 EasySetup 配置页，可以在“网络”选项卡上选择打印 EasySetup 页。EasySetup 配置页会显示当前的设置，而这些设置将会以加密的 2D 条形码影像加以编码。这些信息将以表格形式显示在对话框底部；左栏是字段名称，而右栏则是这些字段当前的值。

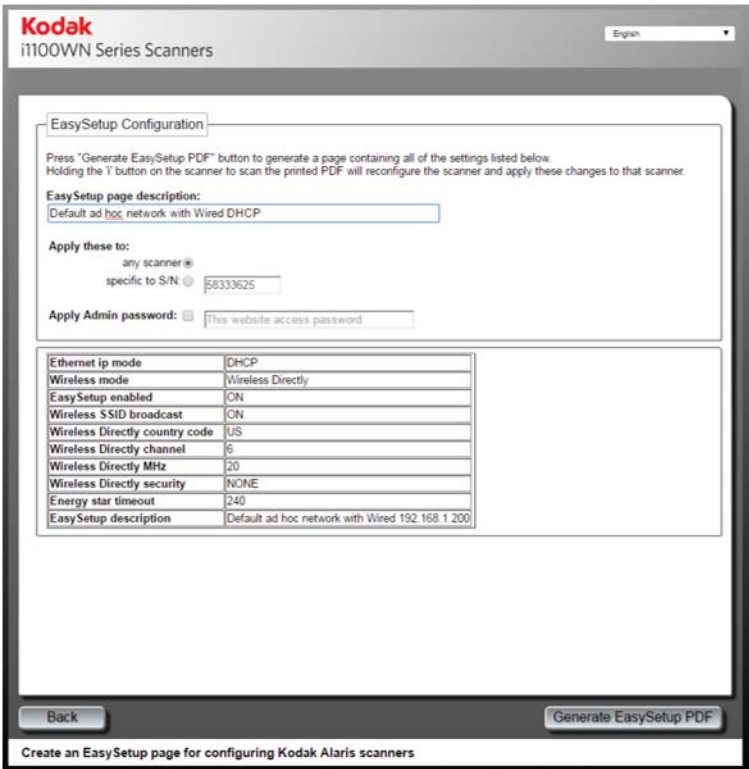

用来创建 EasySetup 配置页的配置设置，不一定要与应用到访问网站的扫描仪的配置设置相同。例如，当不同位置的用户需要的配置与创建 EasySetup 配置页的人员不同时，则可能需要有不同的设置。


负责创建 EasySetup 配置页的人员可能是 IT 人员或是位于远端的用户，而后者可能并不知道要如何在公司网络上设置扫描仪的 IT 人员会使用 i1150WN/i1190WN 扫描仪设置网站来为远程用户创建 EasySetup 配置页。在完成设置的配置之后，请打印或保存 EasySetup 配置页，以便将配置页交给或通过电子邮件寄给远程用户。

重要：

- 如果您只想将这些设置应用到其他扫描仪，而不是应用到您的扫描仪，请勿在“网络”选项卡上单击保存。
- 如果您想将这些设置应用于您的扫描仪以及其他扫描仪，请在“网络”选项卡上单击保存。

使用特殊的 EasySetup 配置页

您可以在 EasySetup 配置页上使用下列选项。

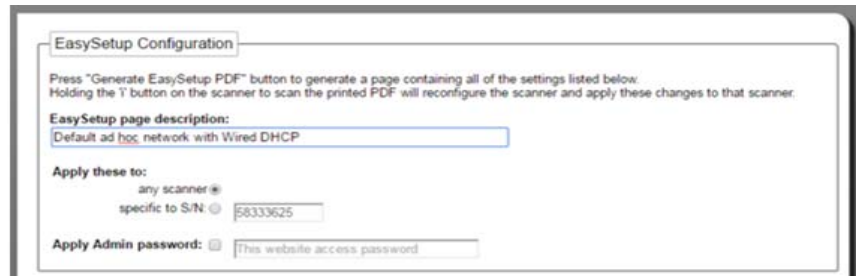

EasySetup 页描述 — 此字段中的描述将会打印在 EasySetup 页顶部。这项描述应该是一则信息，用来通知用户您要他们执行的操作。例如，如果您创建 EasySetup 配置页来还原出厂默认值，则此字段的描述应该是类似 **还原出厂默认值** 的内容。

将这些应用到：任何扫描仪 — 若选中此选项，EasySetup 配置将会应用到扫描仪，而且不会先检查该服务器的序号。如果要使用单一主要配置将配置复制到几台扫描仪，这项功能非常有用。当您需要配置扫描仪使其可以使用无线网络工作时，可以多次重复此操作。

注：静态地址或接入点 SSID 不能使用 **应用这些到：任何扫描仪** 选项来应用，但是当它们被应用到特定 S/N 时允许使用该选项。通过该选项可以配置每台扫描仪的特定信息。

应用这些到：特定 S/N — 在此字段中输入您要应用这些 EasySetup 配置设置的特定扫描仪的序号。当您要指定如接入点 SSID 或静态 IP 等参数时，这项功能非常重要，因为如果指定重复的参数，扫描仪将无法如预期运作，也不会复制到几台扫描仪上。在这个字段中输入的序号必须与使用此 EasySetup 配置页的扫描仪的 **无线接入点 SSID** 字段中显示的序号一致。

注：静态地址或接入点 SSID 不能使用 **应用这些到：任何扫描仪** 选项来应用。


应用管理员密码 — 若选择此选项，在此字段中输入的密码将作为管理员密码被应用到扫描仪。此选项的作用与使用“支持”选项卡上的 **更改管理员密码** 选项创建密码相同。在扫描仪的操作员控制面板上以 EasySetup 模式扫描 EasySetup 页时，将会应用此密码。指定密码可以保护配置，让最终用户无法做出更改。

使用扫描仪上的网络信息 / 设置图标 (i)

“网络信息 / 设置 (i)” 图标有两个功能：

- 按一下，网络设置即会显示，包含但不限于：
 - 扫描仪名称
 - SSID
 - 无线地址：111.222.3.4. 或无
 - 固化程序版本
 - 无线子网掩码
 - 无线 MAC 地址：01.02:03:04:05:06
 - 有线 MAC 地址：01.02:03:04:05:06

注：您可通过扫描仪操作员控制面板上的上下箭头浏览各信息页面。

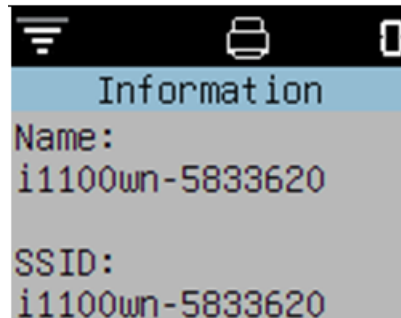

- **EasySetup 模式：**按住 i 按钮约 4 秒后，扫描仪将会进入 EasySetup 模式。进入 EasySetup 模式后，请执行以下步骤：
 1. 将 EasySetup 配置页正面朝下插入输入托盘。
 2. 扫描文档。扫描仪将读取条形码，并按照预定的配置设置设置扫描仪。

“唤醒” 扫描仪

如果扫描仪未通电，请触摸扫描仪上的任一按钮（即，向上、向下、开始或电源）。



关闭扫描仪电源

如要关闭扫描仪电源，请按下电源按钮约 3 秒。

注：“睡眠/ 关闭电源” 节能功能将会在扫描仪驱动程序中指定的时间后关闭扫描仪。预设时间为 15 分钟，但是，您可以在扫描应用程序中设置此时间长度。有效值为 1 至 240 分钟。

3 扫描

目录

多个用户.....	3-1
准备扫描仪以进行扫描	3-1
准备文档以进行扫描.....	3-2
扫描应用程序	3-3
通过 Smart Touch 扫描	3-4

多个用户

当多个用户共享扫描仪，可能某些时候会有其他人*正在使用*扫描仪。当发生这种情况时，您的计算机会显示一则信息，说明扫描仪目前正在使用中，而扫描仪上的操作员控制面板也会显示以下信息：**XXXXXX 正在使用**（其中 XXXXX 是用户名称或其他识别码）。请等到扫描仪可以使用后再试一次。


准备扫描仪以进行扫描

1. 确定扫描仪已打开电源并准备好扫描（电源按钮将呈绿色稳定亮起）。
2. 调整侧导轨（将侧导轨滑入或滑出）以适合您要扫描的文档尺寸。



3. 如果必要，可调整输入和输出托盘以满足您的扫描需求。输出托盘可以延长以适应长达 35.56 厘米（14 英寸）的文档。提供了一个终端挡板来适应文档堆叠。根据需要提起该终端挡板以扫描长达 A4（11.7 英寸）的文档。

注：当扫描长于 A4（11.7 英寸）的文档时，请降下该终端挡板。

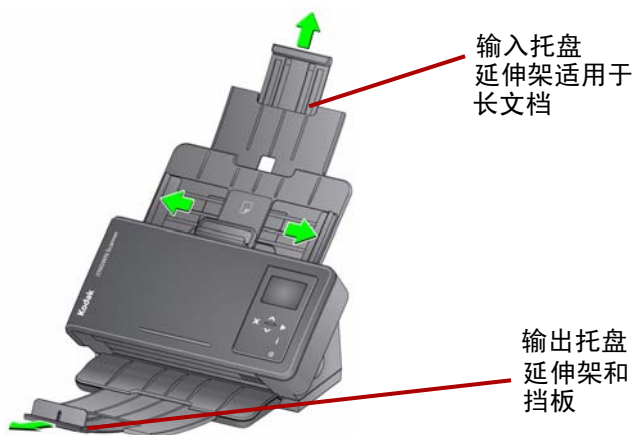

注：在扫描小文档（例如，信用卡、美国驾驶执照等）时，文档必须纵向送进扫描仪。

准备好要进行扫描的文档

1. 扫描之前取下所有钉书钉和回形针。文档上的钉书钉和回形针都可能会损坏扫描仪和文档。
2. 开始扫描之前，纸张上的所有墨水和改正液必须已干。
3. 标准纸张尺寸的文档可以很轻松的送进扫描仪。组织您的文档以进行扫描时，可堆叠文档，使前缘在输入托盘中对齐并居中（正面朝下）。这样即可使进纸器一次将文档送入扫描仪。
4. 将要扫描的文档放入进纸托盘。确定文档的正面背着输入托盘，以及先将文档顶部插入输入托盘。
5. 如果扫描小文档，如驾驶执照或信用卡，应一次扫描一个文档（纵向）。成批扫描时，您需要先将小文档放在批次中。



扫描应用程序

Kodak Alaris 为 *柯达 ScanMate i1150WN* 扫描仪和 *柯达 i1190WN* 扫描仪提供下列应用程序：

- **ScanMate+ 移动应用程序** — 使用您的移动设备轻松地从扫描仪扫描文档。ScanMate+ 移动应用程序（iOS 和 Android）可从 Kodak Alaris 网站或 App Store / Play 商店获取。
- **Kodak Capture Pro 限定版** — 使用此简单易用的应用程序，直接快速扫描和处理信息。您可以将单一文档的任何内容采集、编辑和输出至较大批次。Capture Pro 限定版是管理入门级文档或单一批次扫描的个人或工作组用户的理想选择。
- **Smart Touch** — Smart Touch 应用程序将会在您安装 *Kodak* 驱动程序软件时安装。Kodak Alaris 提供的智能触控功能可让您快速方便地执行常用的扫描任务；例如：
 - 创建打印报告的可搜索 PDF
 - 扫描、传真 / 打印发票
 - 扫描照片以添加到简报

您可以修改和重新命名任何快捷方式以创建您自己的自定义任务。您也可以将影像发送到目的地之前，预览和轻松编辑这些影像（缩放、平移、旋转、裁剪等）。以下预先定义的任务快捷方式可用。

彩色 PDF — 扫描彩色文档并将其另存为彩色 PDF 文件。

黑白 PDF — 扫描文档并将其另存为黑白 PDF 文件。

黑白 RTF — 扫描可使用文字处理应用程序打开的文档。此文档将被另存为黑白 RTF 文件。

彩色 JPEG — 扫描彩色照片并将其另存为彩色 JPG 文件。

黑白单页 TIFF — 扫描黑白文档并将黑白图像保存到各个单页 TIFF 文件中。

黑白多页 TIFF — 扫描黑白文档并将所有黑白图像保存在一个多页 TIFF 文件中。

电子邮件黑白 PDF — 扫描文档并将黑白 PDF 发送给电子邮件收件方。

自定义彩色 PDF — 扫描文档然后启动智能触控“编辑”窗口。完成编辑影像后单击**完成**，影像将会显示为彩色 PDF 文件。

自定义彩色文件 — 可让您在扫描文档前设置扫描仪设置。文档将保存为彩色 JPG 文件。

使用智能触控功能进行扫描

如果您已安装 Smart Touch 应用程序，以下步骤是使用智能触控创建黑白 PDF 的示例。有关 Smart Touch 的详细信息，请参阅可通过 Smart Touch 应用程序内的“帮助”菜单获取的 *Smart Touch 使用指南*。

注：使用智能扫描应用程序时，可以使用计算机上的“智能扫描”图标进行扫描。只有当使用 USB 连接时，扫描仪上的实体按钮才会起作用。

1. 按**滚动**按钮直到编号 2 出现在操作员控制面板上。您可以上下卷动到所需的功能。
2. 按下**开始**按钮。

将会扫描文档，结果影像将会放入“我的文档”下的“智能触控”目录中的“输出”文件夹。

注：如果有 *柯达 ScanMate i1150WN* 扫描仪并且扫描 10 个或更少的文档，扫描仪将以每分钟 40 页的速度扫描这些文档（突发模式）。如果超过 10 个文档，扫描仪将以每分钟 40 页的速度扫描前 10 页，以每分钟 30 页的速度扫描剩余的文档。

4 维护

目录

打开扫描仪护盖	4-1
清洁程序	4-2
清洁滚筒	4-2
清洁分纸滚筒	4-3
清洁进纸滚筒	4-5
清洁成像导轨	4-8
运行传送器清洁纸	4-8
更换程序	4-9
更换分纸滚筒	4-9
更换预分纸垫片	4-10
更换进纸滚筒	4-11
补给品与耗材	4-13

本章提供清洁扫描仪和更换耗材的步骤和图示。如果您希望观看如何执行这些步骤，可访问以下 YouTube 链接：
<https://www.youtube.com/watch?v=ghUbmckIF5c>。

打开扫描仪护盖

1. 拉动扫描仪护盖释放杆，以释放并打开扫描仪护盖。



2. 完成清洁扫描仪和更换部件后，合上扫描仪护盖。

清洁程序


您的扫描仪需要定期清洁。如果文档无法轻松送入、如果同时送进几份文档，或者如果影像上出现条纹，即表示需要清洁扫描仪了。本章最后部分标题为“补给品与耗材”的小节，为您提供清洁扫描仪时所需要使用的补给品列表。

重要：

- 只能使用 Kodak Alaris 建议的清洁剂。请勿使用家用清洁剂。
- 使用前，让表面冷却到环境温度。请勿在热烫表面上使用清洁剂。
- 具备足够的通风设施。请勿在狭窄的地区使用清洁剂。
- 清洁之前，请断开电源。
- 执行维护程序后，务必使用肥皂和水清洁双手。

清洁滚筒

1. 打开扫描仪护盖。
2. 使用滚筒清洁垫，从进纸滚筒的一端擦到另一端。转动进纸滚筒以清洁整个表面。

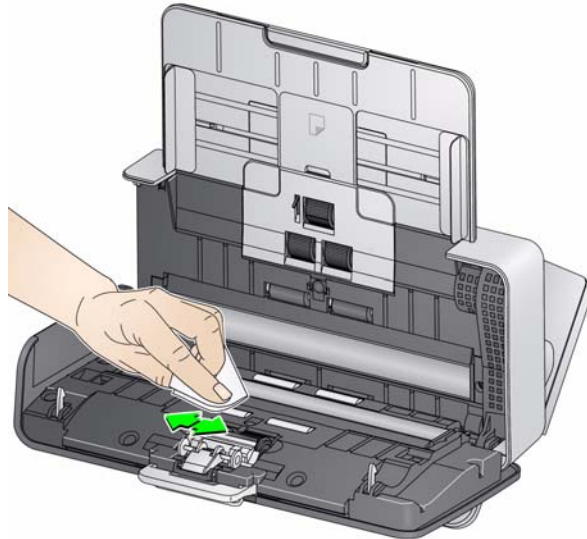


重要： 滚筒清洁垫含有会刺激眼睛的十二烷基醚硫酸钠。有关详细信息，请参阅“安全数据表”(SDS)。

3. 使用无绒布擦干滚筒。


清洁分纸滚筒

应该从扫描仪取下分纸滚筒以获得最佳的清洁效果。

1. 通过抓住并拉出预分纸垫片将其取下。

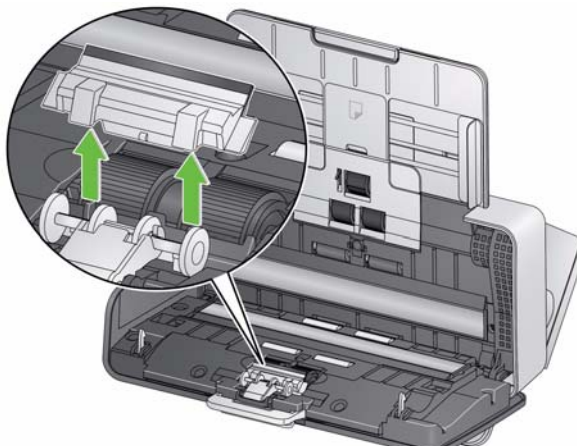


2. 抓住分纸滚筒并将其拉出。

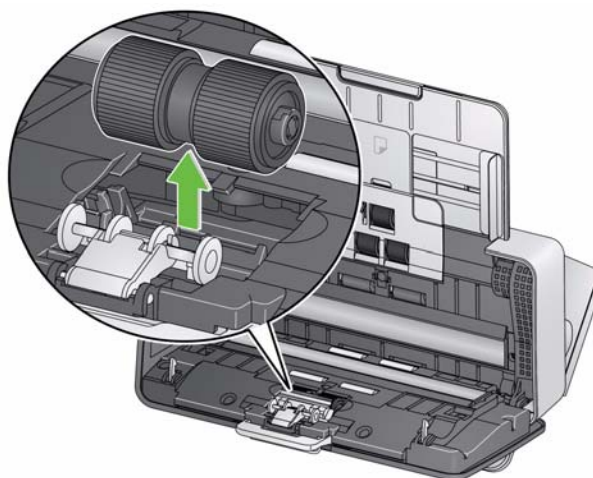


3. 使用滚筒清洁垫片水平擦拭分纸滚筒滚轮。
4. 检查分纸滚筒。

如果分纸滚筒滚轮存在磨损或损坏的迹象，请将其更换。有关详情，请参阅“更换程序”。

5. 插入分纸滚筒，对齐弹片和插槽并将它卡入定位。

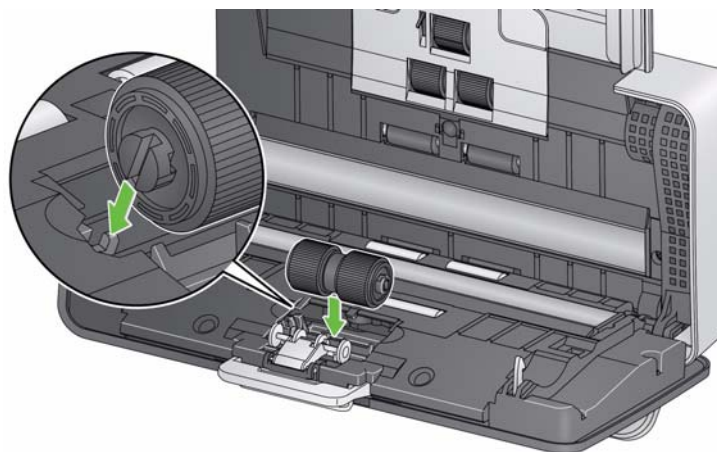

6. 装回预分纸垫片，对齐插槽和预分纸垫片上的孔将它卡入定位。

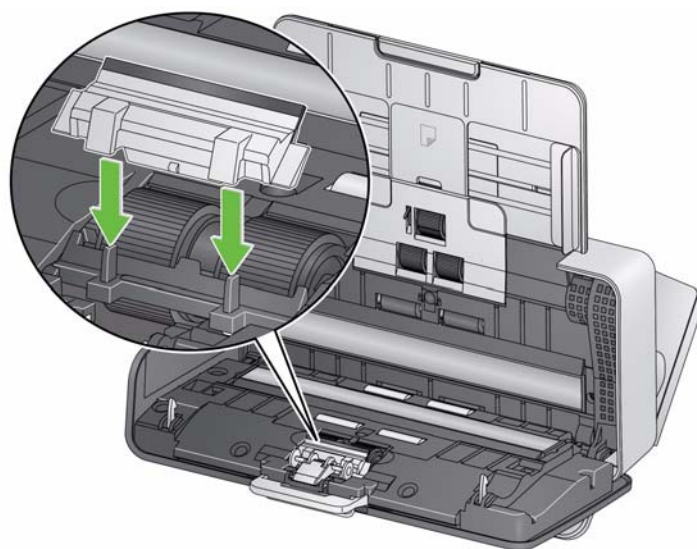


清洁进纸滚筒

1. 卸下输入托盘。




2. 抓住进纸滚筒护盖的顶部边缘，然后将其提出。


注：取下或清洁进纸滚筒周围时请务必小心，不要损坏纸张存在传感器。

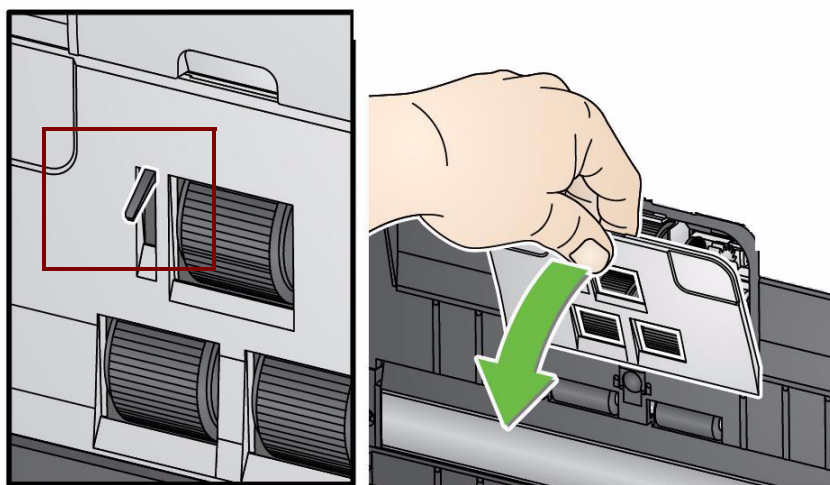


3. 抓住顶部滚筒并将其拉出。

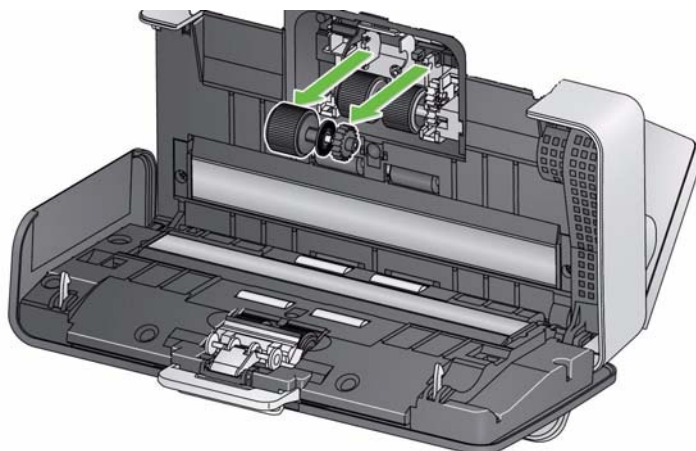

4. 转动下部进纸滚筒，从而使用开口槽定位销。

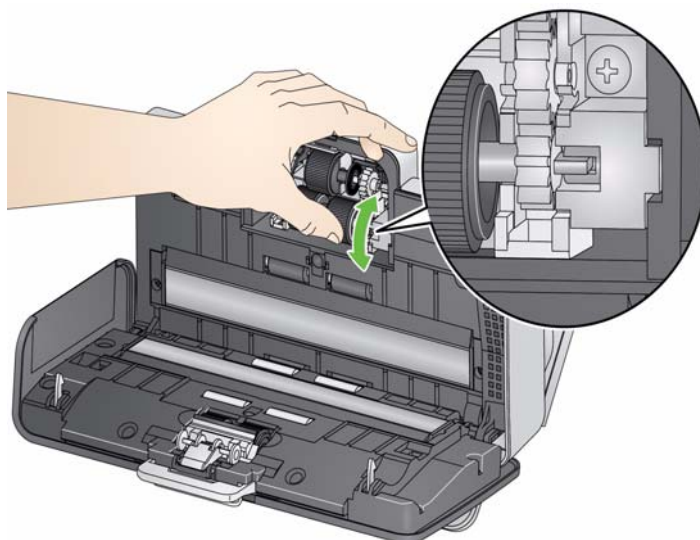

然后，抓住下部进纸滚筒并将其拉出。

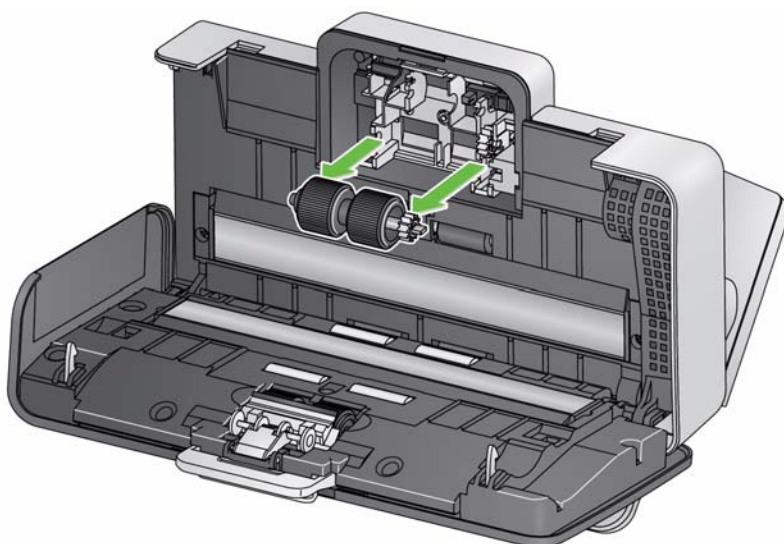


5. 用滚筒清洁垫片擦拭顶部和下部进纸滚筒滚轮。



6. 检查进纸滚筒。


如果进纸滚筒滚轮存在磨损或损坏的迹象，请更换进纸滚筒。有关详情，请参阅“更换程序”。

7. 装回下部进纸滚筒，对准销和开口槽，然后将其安装入位。确保传动装置对准和卡入定位。

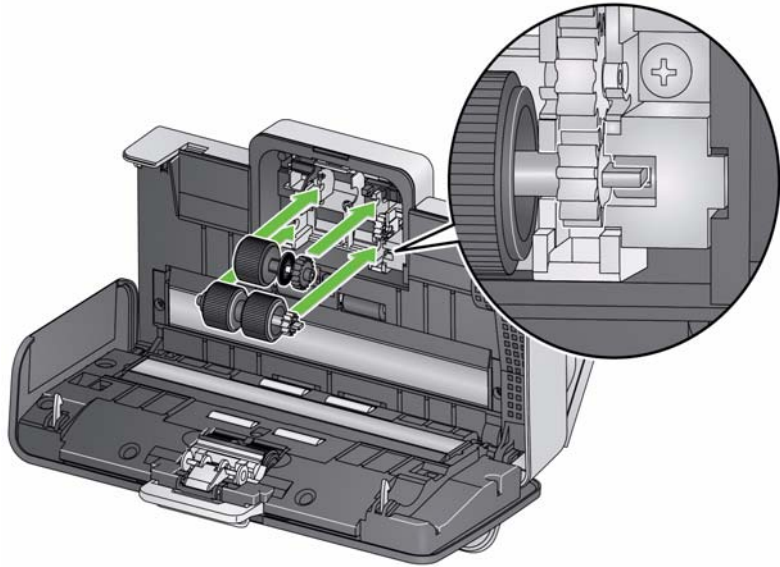

8. 装回顶部进纸滚筒。


9. 装回进纸滚筒护盖，对准护盖底部边缘和扫描仪，然后将它推回原位直到卡入定位。

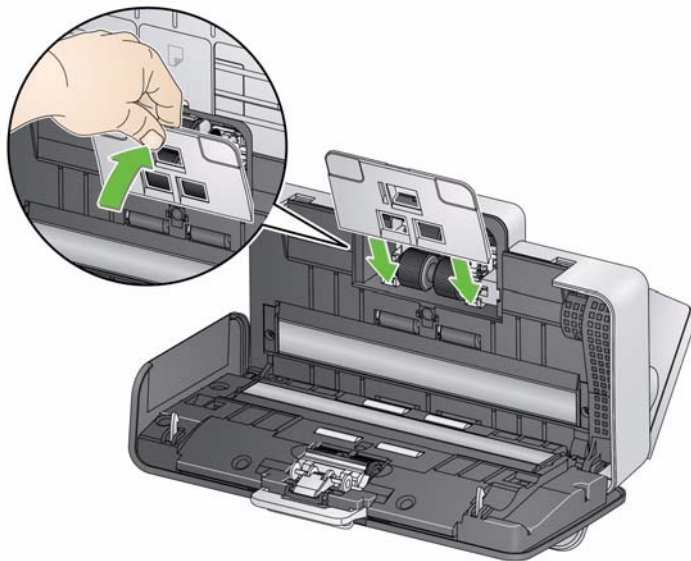

清洁成像导轨

1. 使用 Brilliance Detailer 擦布（步骤 1）或静电布轻轻地擦拭上部和下部成像导轨。清洁时请务必小心不要刮花成像区。

重要： Staticide 擦布含有可能会刺激眼睛或导致皮肤干燥的异丙醇。执行维护程序后，务必使用肥皂和水清洁双手。有关详情，请参阅 SDS。

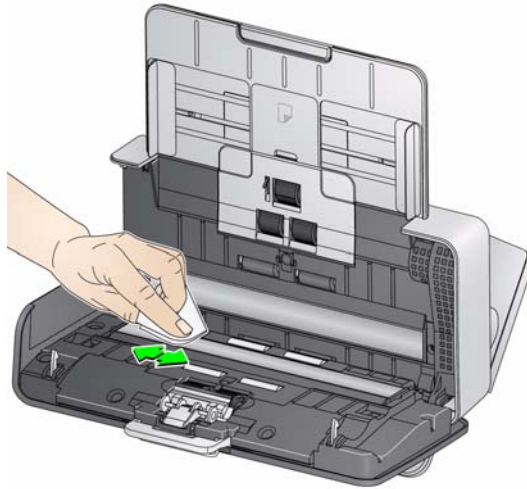

2. 使用几乎干的 Brilliance 擦布（步骤 2）或几乎干的 Staticide 擦布再次擦拭上部和下部成像导轨以清除所有条纹。
3. 完成后，合上扫描仪护盖。

运行传送器清洁纸

除了定期清洁程序之外，您还可以执行传输系统清洁页上的步骤。传输系统清洁页可通过购买获取。有关详细信息，请参阅本章后文中标题为“补给品与耗材”的小节。

1. 拆除传送器清洁纸的包装。
2. 调整侧导板以适合清洁页。
3. 将传送器清洁纸纵向放入输入托盘（黏性面朝向您）。
4. 扫描传输系统清洁页。
5. 扫描传送器清洁纸后，将它翻转（黏性面朝向输入托盘）然后再次扫描。
6. 打开扫描仪护盖，使用无绒布擦拭成像区。
7. 合上扫描仪护盖。
8. 检查图像质量。
9. 如有必要，重复此程序直到去除滚筒上的所有残余物为止。

注：当传送器清洁纸变得非常脏时，请换用新的传送器清洁纸。

更换程序


柯达扫描仪使用可送进多种文档类型、尺寸和厚度的可替换进纸滚筒模块。模块使用寿命和性能将会根据客户的文档集、清洁纸张路径和滚轮的频率，以及是否遵循建议的时间表来更换模块而有所不同。进纸滚筒模块的额定使用寿命约为 200,000 页。不担保该使用数字。客户的操作环境、文档类型、扫描的文档的状况，以及是否遵循建议的清洁和更换程序，都会导致消耗品的使用寿命改变。如果您发现重张进纸、停纸的现象增加，或进纸器性能降低而且无法通过按照清洁程序来解决这些问题，则应该更换进纸滚筒模块。

重要：


- 更换部件之前，断开电源。
- 某些纸张类型（例如，压感复写纸或新闻纸）、未能定期清洁和（或）使用非建议的清洁剂可能会缩短滚筒寿命。

更换分纸滚筒

1. 通过抓住并拉出预分纸垫片将其取下。

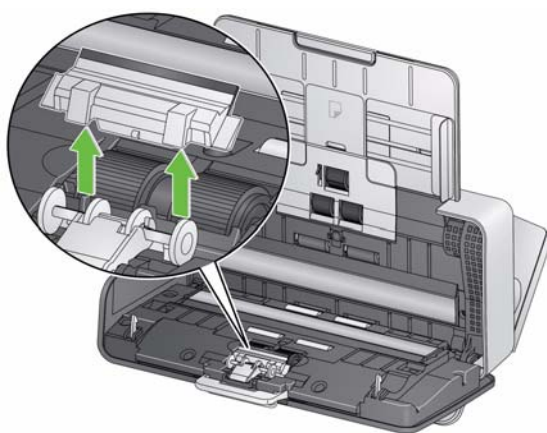


2. 卸下分纸滚筒。

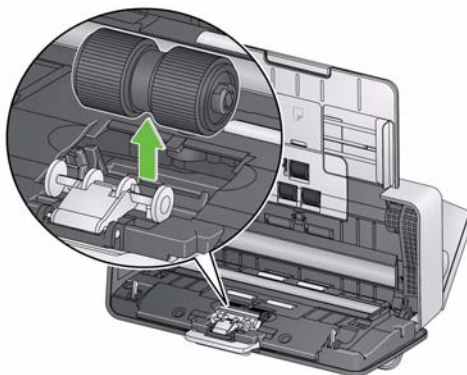


3. 安装新的分纸滚筒，对齐弹片和插槽并将它卡入定位。
4. 装回预分纸垫片，对齐插槽和预分纸垫片上的孔将它卡入定位。

更换预分纸垫片

1. 通过抓住并拉出预分纸垫片将其取下。

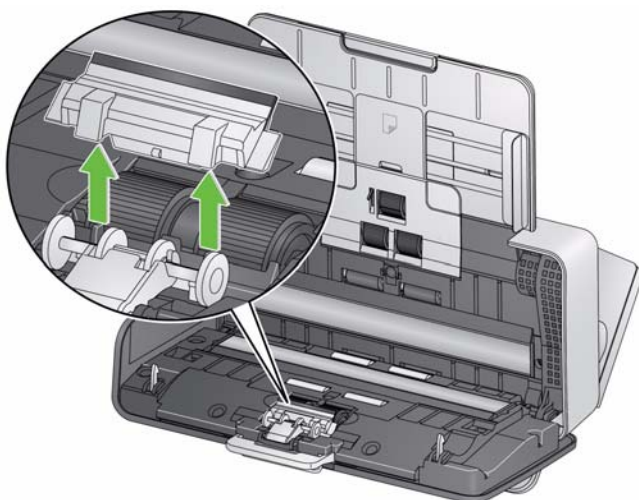

2. 丢弃磨损的预分纸垫片。
3. 安装新的预分纸垫片，对齐插槽和预分纸垫片上的孔将它卡入定位。

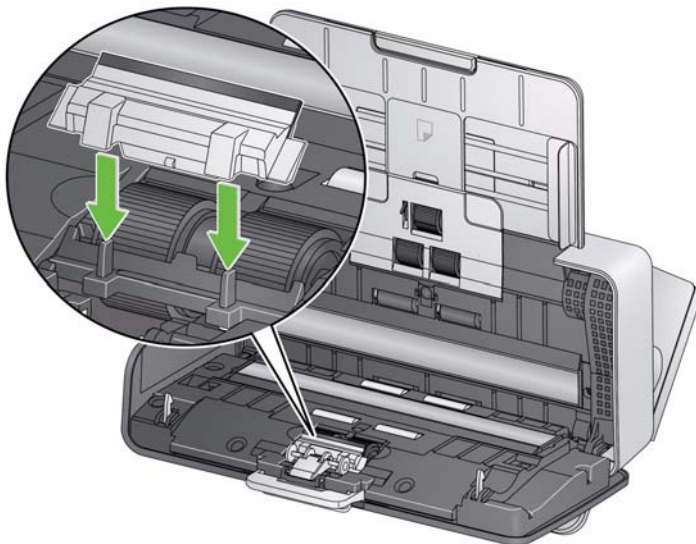


更换进纸滚筒

1. 卸下输入托盘。




2. 抓住进纸滚筒护盖的顶部边缘，然后将其提出。


注：取下或清洁进纸滚筒周围时请务必小心，不要损坏纸张存在传感器。

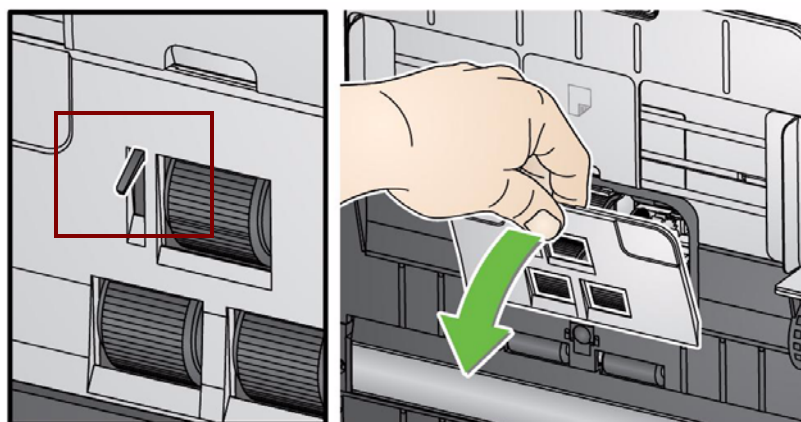


3. 抓住顶部滚筒并将其拉出。

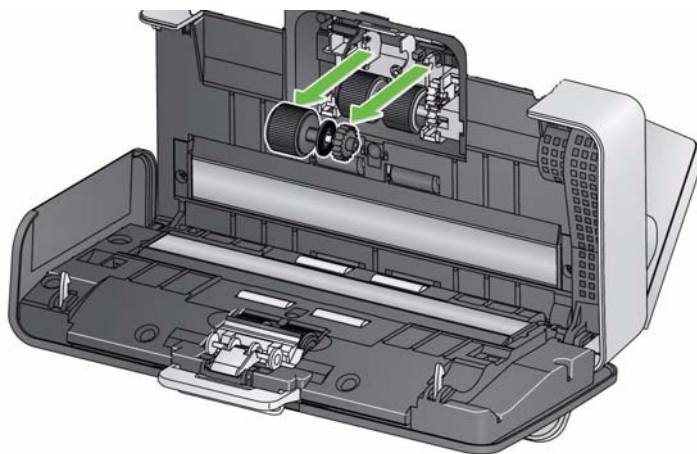


4. 转动下部进纸滚筒，从而使用开口槽定位销，然后抓住下部进纸滚筒并将其拉出。

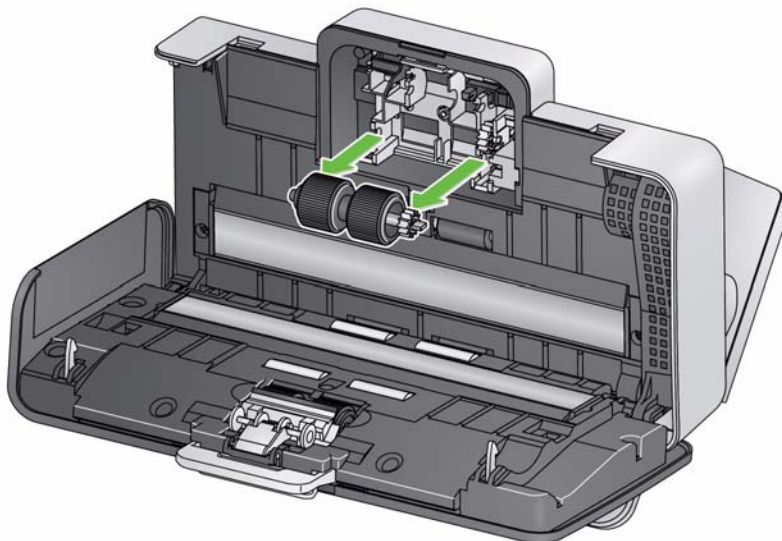

5. 安装新的下部进纸滚筒和顶部进纸滚筒，对准销和开口槽，然后将每个滚筒安装入位。确保传动装置对准且滚筒卡入定位。

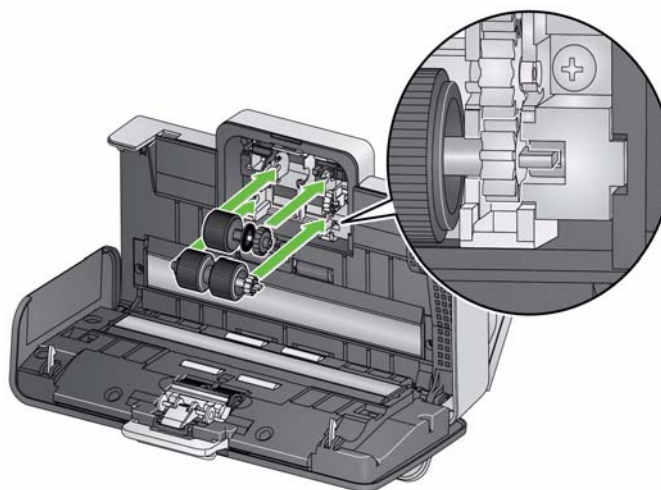

- 装回进纸滚筒护盖，对准护盖底部边缘和扫描仪，然后将它推回原位直到卡入定位。

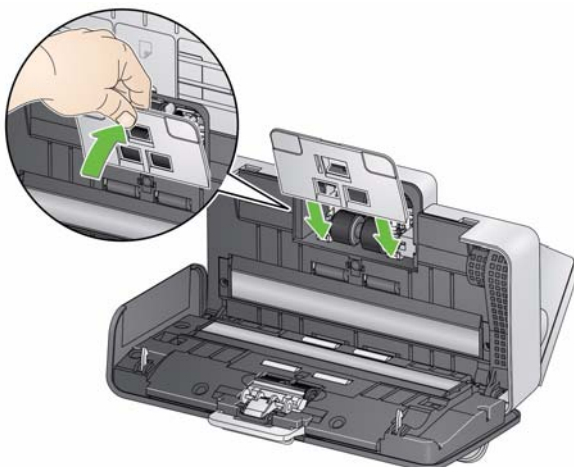

补给品与耗材

要订购耗材，请与您的扫描仪供应商联系。


描述	产品目录号
柯达 i1100 扫描仪耗材套件	175 6360
柯达 i1100 NCR 进纸耗材	131 6264
柯达 <i>Digital Science</i> 滚筒清洁垫（24 个）	853 5981
柯达 <i>Digital Science</i> 传输系统清洁纸（50 张）	169 0783
用于 柯达 扫描仪的 Staticide 擦布（数量：6 盒，每盒 24 块。）	896 5519
<i>Brilliance Detailer</i> 擦布 / 用于 柯达 扫描仪	826 6488

注：物品和产品目录号可能会随时更改。

5 故障排除

目录	问题解决方案	5-1
	安装问题.....	5-4
	指示灯	5-6
	联系服务中心	5-6

问题解决方案 有些时候您可能会遇到扫描仪功能有关的疑问和问题。请使用下表查找可能的解决方法以解决问题。Kodak Alaris 网站：
www.kodakalaris.com/go/IMsupport 上还提供常见问题和视频。

问题	可能的解决方法
文档卡纸或送进多个文档	<p>请确保：</p> <ul style="list-style-type: none">• 侧导板已根据要扫描的文档宽度进行调整。• 已根据要扫描的文档长度调整输出托盘。• 所有文档符合附录 A 规格中所列出的尺寸、重量和类型规格。• 扫描仪和滚轮是清洁的。• 滚筒正确安装并固定到位。请参阅第 4 章维护中的程序。 <p>要清除卡纸：</p> <p><i>重要：请勿从扫描仪中拉出卡纸，应先打开扫描仪护盖。</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 打开扫描仪护盖。  <ul style="list-style-type: none">• 从扫描仪内部取出任何卡塞的文档。• 关闭扫描仪护盖并恢复扫描。

问题	可能的解决方法
扫描仪不能扫描 / 送进文档	<p>请确保：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 电源适配器已稳固插入扫描仪后部和墙上插座。 • 墙上电源插座没有故障（请致电许可的电工）。 • 安装软件后已重新启动计算机。 • 文档有接触到进纸滚筒和纸张存在传感器。
没有显示任何图像	<ul style="list-style-type: none"> • 如果您要扫描单面文档，请确定您要扫描的那一面朝向输入托盘（朝下）。有关详细信息，请参阅第 3 章 <i>扫描</i> 中标题为“准备好扫描文档”的小节。
图像未正确裁剪	<ul style="list-style-type: none"> • 如果已启用裁剪选项，自动检测和纠正或自动检测，而您的影像未正确裁剪，请清洁成像导轨。请参阅第 4 章 <i>维护</i> 中标题为“清洁成像导轨”的小节。
扫描后，文档上出现滚筒痕迹	清洁滚筒。请参阅第 4 章 <i>维护</i> 中的程序。
图像渗透黑色背景	扫描透明文档时，图像上可能会出现黑色渗透。要将此问题减到最低，请调整“对比度”值或选择 TWAIN 中的 草稿（固定） 或 ISIS 中的 固定处理 以提高影像质量。
彩色照片上贯穿红色、绿色或蓝色条纹	扫描仪变脏并需要清洁。请参阅第 4 章 <i>维护</i> 中的“清洁程序”。
扫描仪运行速度缓慢	<ul style="list-style-type: none"> • 禁用任何防病毒或安全套件软件。如果问题已得到解决，请查阅防病毒或安全套件软件文档，了解如何使用异常或排除功能并添加 Kodak Alaris 文件夹。 • 扫描仪额定和设计为使用 USB 2.0 操作，但不能在 USB 1.1 端口中操作。如果您使用的是 USB 1.1 连接，请将您的连接更新至 USB 2.0。 • 您的计算机可能不符合扫描仪的最低要求。 • 网络运行缓慢或信号强度弱。 • 网络带宽堵塞。
未发现扫描仪。 扫描仪在 DVD 安装过程中未像预期的那样出现在 <i>可用扫描仪</i> 列表或 SSID 列表中。	<ul style="list-style-type: none"> • 第一次安装时，扫描仪发现可能需要长达 4 分钟。 • 重新进行安装，等待扫描仪出现在列表中，然后选择该扫描仪。 • 在尝试连接网络时，主机不会自动切换网络。 • 从主机列表中选择网络可以手动更改网络，然后返回上一步。
无法切换网络。 在 DVD 安装过程中，如果使用扫描仪上的无线直连（临时）（接入点），主机使用的网络不会自动切换或切换到不正确的网络。	<ul style="list-style-type: none"> • 从主机列表中选择网络可以手动更改网络，然后返回上一步。

问题	可能的解决方法
<p>扫描仪不在可用网络列表中。当扫描仪作为无线直连（临时）网络使用时，它应出现在主机或手持设备的可用网络列表中。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 如果扫描仪不在无线直连（临时）模式下，它将不会出现在任何列表中。关闭扫描仪电源，按住“重置”按钮对扫描仪进行重置。然后继续按住扫描仪上的“重置”按钮并打开扫描仪电源，直至操作员控制面板上显示消息扫描仪已重置。 • 检查扫描仪背面的无线开关是否开启。如果关闭，应将其打开。 • 信号强度低。有关可能的解决办法，请参阅下一个问题“扫描仪无线信号强度低”。
<p>扫描仪的无线信号强度低。在无线网络（基础架构）模式下，可以通过查看扫描仪操作员控制面板的信号格是一格或没有信号格来确定此问题。</p> <p>在 Wireless Direct (ad hoc) 模式下，必须查看主机上此扫描仪的信号强度，而如果检测不到信号，此扫描仪可能不会出现。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 相对于主机、网络路由器或接入点实际移动扫描仪，直至信号强度得到改善。 • 检查主机、路由器或接入点的无线开关是否开启及其天线是否连接。 • 检查扫描仪背面的无线开关是否开启。如果关闭，应将其打开。 • 确保扫描仪和主机、路由器或接入点之间没有障碍物，特别是没有金属或密度较大的障碍物。 • 关闭扫描仪电源后重新打开，查看信号强度是否改善。必要时应重复此操作几次。 • 检查是否其他 RF（射频）信号源可能对扫描仪的无线信号造成影响。此问题在一天的不同时间可能有所变化（例如是否在午餐时经常使用微波炉，问题是否在这时候发生的？）。如果工作面上放有多个相互距离较近的无线设备，应确保这些设备的相互距离为 2 到 3 英尺。
<p>使用扫描仪网页安装多台设备太复杂，每位扫描仪用户要了解扫描仪的配置。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 在您的浏览器中输入以下 URL 以使用 Kodak Alaris 托管网页： www.kodakalaris.com/go/EasySetup。 1. 填写信息并创建 EasySetup PDF 文件。 2. 将 PDF 文件以附件的形式发送给扫描仪旁边的人员。 3. 收件人将 PDF 图像打印成纸质文档，按住“i”按钮将扫描仪置于 EasySetup 模式，然后扫描 EasySetup 页。 4. 完成后，进行主机安装。当显示选择扫描仪所需配置屏幕时，选择已配置即可完成在主机上的安装。

安装问题

如果您对 DVD 中提供的安装步骤有疑问，请查阅下表中提供的可能解决办法。

问题	可能的解决方法
在试着连接我的计算机和扫描仪时，屏幕总是显示“正在搜索...”	<p>请确保：</p> <ul style="list-style-type: none"> 您的计算机支持无线连接且无线网卡 / 适配器开启（确保您的计算机不在飞行模式）。 安装所有天线且拉出 / 调整至所需位置。 扫描仪开启，并且扫描仪上显示 Wireless Directly 图标： 如果未看到此图标，请检查扫描仪背面的无线开关是否在正确位置。小心不要损坏开关。 扫描仪与计算机的距离不超过 6 英尺。 <p>如果此信息没有帮助，请参阅“其他帮助”一节。</p>
<p>在试着连接我的计算机和扫描仪时，我在选择列表中没有看到我的扫描仪的“SSID”。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 请确保扫描仪处于开启状态，并且扫描仪上显示 Wireless Directly 图标： 如果未看到此图标，请检查扫描仪背面的无线开关是否在正确位置。小心不要损坏开关。 请确保扫描仪与计算机的距离不超过 6 英尺。 按下扫描仪上的“i”按钮，检查扫描仪上显示的“SSID”是否是您在寻找的 SSID。 请给计算机留出发现扫描仪的时间。在非常嘈杂的环境中，此过程可能需要几分钟时间。一旦发现您的扫描仪，列表将自动更新。 <p>如果此信息没有帮助，请参阅“其他帮助”一节。</p>
我正在使用扫描仪的无线信号将扫描仪连入网络，但是我在 <i>可用扫描仪</i> 列表中没有看到我的扫描仪。	<ul style="list-style-type: none"> 检查并确保扫描仪处于开启状态，并且扫描仪上显示 Wireless Directly 图标： 如果未看到此图标，请检查扫描仪背面的无线开关是否在正确位置。小心不要损坏开关。 请确保计算机正确地连入网络。 请确保扫描仪靠近无线网络的路由器 / 服务器（在 6 英尺以内）。 如果扫描仪显示无线网络错误图标： 那么扫描仪仍在尝试连接网络。此过程可能需要几分钟时间。 按下扫描仪上的“i”按钮，检查扫描仪上显示的“名称”是否是您在寻找的名称。您也可以在扫描仪上向下滚动，确认扫描仪是否有合适的“无线地址”。 请给计算机留出发现扫描仪的时间。在非常嘈杂的环境中，此过程可能需要几分钟时间。一旦发现您的扫描仪，列表将自动更新。 您可能要检查扫描仪的内部设置，以确保它们的配置与网络设置一致。如需检查设置，可返回到列出扫描仪配置类型的屏幕，然后选择需要配置。 <p>如果此信息没有帮助，请参阅“其他帮助”一节。</p>

其他帮助

- 关闭扫描仪后再打开。同时重启计算机。如果您有相应的选项，可能还要考虑重启无线路由器。此操作完成后，重新运行安装程序或扫描仪程序组中的“设置和连接扫描仪”应用程序，然后查看问题是否解决。
- 如果怎么也无法发现或与扫描仪通信，可以通过以下步骤重置扫描仪：
 1. 如果扫描仪开启，按住电源按钮直至扫描仪显示即将关机。
 2. 按住扫描仪背面的重置按钮。
 3. 在按住重置按钮的同时，先按下再松开扫描仪前面的电源按钮以打开扫描仪。
 4. 等待扫描仪的 OCP 显示屏文本显示配置已重置。
 5. 松开重置按钮。
- 如果您在试着使用无线或有线连接访问扫描仪时，无法在列表中找到该扫描仪，可能扫描仪在不同于您当前使用的子网的其他子网上，或者发现扫描仪所需的信息被防火墙阻挡。在这种情况下，请选择一个高级连接选项，检查是否可以直接连接到扫描仪，
- 如果没有可用的网络连接，可以考虑使用 USB 电缆连接扫描仪。
- 请求 IT 支持帮助您的公司。
- 如果此信息没有帮助，请参阅以下内容：
 - 用户手册链接
 - 在线帮助链接
 - 联系信息

指示灯

稳定绿色：扫描仪准备就绪或正在扫描。

闪烁绿色：正在进行扫描仪初始化。

有节奏闪烁红色：指示扫描仪处于能源之星 / 低功耗模式。

稳定红色：指示将在操作员控制面板上显示的扫描仪错误，如卡纸。如果用户不能纠正错误，可能需要关闭扫描仪，然后打开扫描仪。如果问题仍然存在，请致电服务中心。

请联系服务中心

联系服务中心之前，请访问 Kodak Alaris 网站，查看常见问题和视频。

1. 有关支持，请访问：

www.kodakalaris.com/go/i1150WNsupport 或

www.kodakalaris.com/go/i1190WNsupport

2. 访问 www.kodakalaris.com/go/IMsupport 以获取您所在国家 / 地区的最新电话号码。

3. 致电时，请准备以下信息：

- 问题的说明。
- 扫描仪型号和序号。
- 计算机配置。
- 您使用的软件应用程序。

本附录提供扫描仪规格和系统要求。

扫描仪类型 / 速度 (驱动程序、应用程序软件、操作系统和计算机不同, 吞吐速度可能也不同)	柯达 ScanMate i1150WN 扫描仪 — 无线 / 网络扫描仪, 以 200 和 300 dpi 进行黑白、彩色和灰度双面扫描时可以每分钟扫描 30 页, 使用“突发”功能时, 对于前 10 个文档, 每分钟可处理 40 页。 柯达 i1190WN 扫描仪 — 无线 / 网络扫描仪, 以 200 和 300 dpi 进行黑白、彩色和灰度双面扫描时可以每分钟扫描 40 页。
扫描技术	间接双 LED 灰度输出位深度是 256 级 (8 位) 彩色采集位深度为 48 位 (16 x 3) 彩色输出位深度是 24 位 (8 x 3)
光学分辨率	600 dpi
输出分辨率	100、150、200、240、250、300、400、500、600 和 1200 dpi
输出文件格式	单页和多页 TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF 和可搜索 PDF
最小文档尺寸	63.5 x 50 毫米 (2.5 x 2 英寸) — 必须纵向送进扫描仪
最大文档尺寸	215 x 279.4 毫米 (8.5 x 11 英寸) 长文档模式: 长达 203.2 毫米 (80 英寸)
纸张重量	34 克 / 平方米至 413 克 / 平方米 (9 至 110 磅) 厚达 1.25 毫米 (0.05 英寸) 的身份证
ADF 容量	可处理小文档, 如身份证、浮雕卡和保险卡。输入托盘可容纳 75 页 (20 磅 / 80 克 / 平方米)
建议的每日扫描量	i1150WN 扫描仪 - 3000 页 / 天 i1190WN 扫描仪 - 5000 页 / 天
照明	LED
文档感测	超声波 (适用于重张进纸) 智能文件保护
适配器电气额定值	输入: 100 - 240 Vac (国际), 50/60 Hz, 最大 0.9 A 输出: DC 24 V  1.5 A
扫描仪尺寸	高度: 246 毫米 / 9.7 英寸 (不包括输入托盘) 宽度: 330 毫米 / 13 英寸 深度: 162 毫米 / 6.3 英寸 (不包括输入托盘和输出托盘)
扫描仪重量	3.2 千克 (7 磅)
主机连接	无线、以太网、USB 2.0
网络协议	10/100 Base T Ethernet 802.11 b/g/n – 2.4 GHz 网络
网络安全	WEP WPA-PSK [TKIP] WPA2-PSK [AES] WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
工作温度	15°C 至 35°C (59 至 95°F)
工作湿度	15 至 85% RH

环境因素	符合能源之星标准的扫描仪
功耗 - 扫描仪	关闭模式: < 0.2 瓦特 工作时: < 28 瓦特 空闲 / 就绪 :< 15 瓦特 睡眠 / 能源之星 < 3.5 瓦特
声学噪音 (声音功率水平)	工作: 低于 64 dB(A) 空闲模式: 低于 41 dB(A)
捆绑软件	TWAIN、ISIS、WIA 驱动程序、Smart Touch 和 Kodak Capture Pro Software 限定版 TWAIN 驱动程序可从 www.kodakalaris.com/go/scanners 获取 ScanMate+ 移动应用程序可从 www.kodakalaris.com/go/scanners 可从获取

系统要求

以下为运行 *柯达 ScanMate i1150WN* 和 *i1190WN* 扫描仪的建议系统配置:

- Intel Atom D525/D2550, 1.8 GHz
- 2 GB RAM
- 网卡 (有线或无线)
- USB 2.0 高速

支持 ScanMate+ 移动应用程序的操作系统:

- iOS 7.1
- iOS 8.3
- iOS 8.4
- iOS 9.2
- Android 4.2
- Android 4.4
- Android 5.0

支持的操作系统:

- Microsoft Windows Vista, 带 SP1
- Microsoft Windows Vista x64 Edition
- Microsoft Windows 7 (32 位和 64 位), 带 SP1
- Microsoft Windows 8 和 8.1 (32 位和 64 位)
- Microsoft Windows 10 (32 位和 64 位)
- Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition
- Microsoft Windows 2012 Server x64 Edition

随附的驱动程序:

- Windows 操作系统: TWAIN、ISIS、WIA

恭喜您购买 柯达扫描仪。柯达扫描仪经过精心设计来为最终用户提供最佳性能和可靠性。所有的 柯达扫描仪都包含下列“有限保修”。

柯达扫描仪的“有限保修”

Kodak Alaris Inc. 为 Kodak Alaris 或通过 Kodak Alaris 的授权销售渠道销售的 柯达扫描仪提供下列“有限保修”（不包括备件和耗材）：
Kodak Alaris Inc. 保证 柯达扫描仪，从销售到产品适用的有限保修期止，不含材料或手工上的任何缺陷，并且符合适用于该特定 柯达扫描仪的性能规格。

所有的 柯达扫描仪都遵循下列的“保修排除情况”说明。有缺陷或不符合产品规格的 柯达扫描仪，将会根据 Kodak Alaris 的选择进行维修或使用新的或再造产品替换。

购买者可以访问 www.kodakalaris.com/go/disupport 或检查 柯达扫描仪随附的“有限保修摘要卡”，确定所购买的 柯达扫描仪的适用“有限保修”期。

需要出示购买证明来证明可使用保修服务的资格。

保修排除情况

Kodak Alaris 的“有限保修”不适用于在购买后，由事故、意外、天灾或运输导致的 柯达扫描仪实体损坏，包括 (a) 没有按照 Kodak Alaris 当时最新的“装箱和运输指导”正确装箱和将扫描仪退还 Kodak Alaris 进行保修服务，包括没有在运输前装回运输安全装置，或没有在使用前首先取下运输安全装置；(b) 由用户的安装、系统集成、编程、重新安装用户的操作系统或应用程序软件、执行系统工程、重新安置、改造数据，或拆除产品或任何组件（包括连接器、护盖、玻璃、插针、托盘或密封垫破裂）所导致；(c) 由非 Kodak Alaris 或 Kodak Alaris 授权服务供应商提供服务、修改或维修所导致，或由篡改、使用伪造品或其他非 Kodak Alaris 组件、组合件、附件或模块所导致；(d) 因为误用、不合理的处理或维护、不当使用、操作员错误、未正确监督和维护所导致，包括使用未经 Kodak Alaris 认可的清洁产品或其他附件，或违反建议的步骤或规格使用产品；(e) 因为环境条件（例如，过热或其他不适合的物理操作环境）、腐蚀、沾污、产品外部的电气工作，或无法提供静电释放 (ESD) 保护所导致；(f) 因为无法安装产品可用的固件更新或版本所导致，以及 (g) 因为其他补充的排除情况所导致，其列表定时在线 (www.kodakalaris.com/go/disupport) 发布。

Kodak Alaris 没有为在美国和加拿大以外的国家（地区）购买的产品提供“有限保修”。从国外销售渠道购买产品的购买者，必须通过原始购买来源要求保修项目（若有）。

Kodak Alaris 没有为购买作为第三方制造商的产品、计算机系统或其他电子设备的一部分的产品提供“有限保修”。

这些产品的任何保修由 OEM（原始设备制造商）作为制造商的产品或系统的一部分提供。

替换产品将采取有缺陷产品适用“有限保修”期的剩余时间或三十 (30) 天为标准，视何者较长为定。

安装警告和免责声明

KODAK ALARIS 不对由销售、安装、使用、维修或不正确运行本产品，不论出于什么原因，所导致的任何相应或意外损害承担责任。KODAK ALARIS 不承担责任的这类损害包括但不限于，收入或利润的损失、数据丢失、停机成本、丧失产品的使用、任何替代产品、设施或服务的成本、或这类损害引起的客户索赔。

如果本附录中的其他章节与“有限保修”之间出现任何冲突，将以“有限保修”的条款作为优先。

如何获取“有限保修”服务

柯达扫描仪随附关于拆除包装、设置、安装和操作的信息。仔细阅读《使用指南》将可以获得最终用户对于安装、操作和维护产品的大部分技术问题的答案。但是，如果需要附加的技术支持，您可以访问我们的下列网站：www.kodakalaris.com/go/disupport 或联系：Kodak Alaris 的回应中心：(800) 822-1414

“回应中心”从美国东部时间周一至周五（不包括 Kodak Alaris 假期）上午 8 时至下午 5 时提供服务。

致电前，合格购买者应该准备好柯达扫描仪的型号、部件号、序号和购买证明。合格购买者还应该准备提供问题的说明。

“回应中心”的职员将会在电话中帮助最终用户解决问题。最终用户可能会被要求运行一些简单的自我诊断测试，然后报告结果状态和错误代码信息。这将可以帮助“回应中心”确定问题是否出在柯达扫描仪或其他部件上，以及是否能够通过电话解决该问题。如果“回应中心”确定存在硬件问题，而且该硬件仍处于“有限保修”或购买的“维护协议”有效期，则会根据需要，分配“退还材料授权号” (RMA)，启用服务请求和进行维修或替换程序。

装箱和运输指导

购买者必须以保证完整保护产品不会受到运输损害的方式运输所有的保修退还产品。否则，将会使柯达扫描仪保修失效。Kodak Alaris 建议购买者保留原始包装箱和包装材料，用于存储或运输。Kodak Alaris 对于和运输损坏有关的问题概不负责。购买者必须仅退还柯达扫描仪。运输前，购买者必须取下和保存所有的“附加”物件（例如，适配器、电缆、软件、手册等）。Kodak Alaris 对于这些物件不承担任何责任，而且它们将不会连同已维修或替换的柯达扫描仪一起送还。所有产品应该使用原始运输箱，或该退还装置的授权包装箱，包装妥当再退还 Kodak Alaris。运输柯达扫描仪前，购买者必须安装运输安全装置。如果没有原始包装可用，请联系 Kodak Alaris 的回应中心：(800) 822-1414，索取部件号和替换包装材料订购信息。

退还程序

对于在此“有限保修”有效期的柯达扫描仪的合格购买者，如果想要获得维修服务，必须通过致电 (800) 822-1414 获取一个“退还材料授权号” (RMA)，并且必须在签发 RMA 当天的十 (10) 个工作日内根据 Kodak Alaris 当前的“装箱和运输指导”将柯达扫描仪退还至 RMA 上指定的地址，所有费用和风险须由最终用户自行承担。

任何由 Kodak Alaris 替换的缺陷产品或部件将成为 Kodak Alaris 的财产。

客户的责任

通过请求维修服务，即表示合格购买者同意“有限保修”的条款，包括免责声明和责任规定的限制。寻求维修服务前，最终用户必须备份可能会损坏或丢失的任何数据或文件。KODAK ALARIS 在没有任何限制下，对于丢失或损坏的数据或文件不承担任何责任。

保修服务说明

Kodak Alaris 提供一系列的服务计划来支持其“有限保修”，并为柯达扫描仪的使用和保养提供援助（统称“服务方法”）。柯达扫描仪代表一项重要的投资。柯达扫描仪提供保持竞争能力所需的生产力。生产力的突然降低，即使是暂时的，也会严重影响符合承诺的能力。停机时间可能会导致惨重代价，不只是在维修成本方面，时间的损失也同样严重。为了帮助减轻这些问题，Kodak Alaris 可以根据产品类型，使用下列服务方法之一来提供处于其“有限保修”有效期的服务。

特定柯达扫描仪会随附一张“有限保修注册卡”和“有限保修摘要卡”。“有限保修摘要卡”按照型号拟定。“有限保修摘要卡”包含重要的保修信息，包括型号和“有限保修”。请参阅“有限保修摘要卡”以确定适用于特定柯达扫描仪的服务方法。

如果找不到“有限保修注册卡”或“有限保修摘要卡”，可访问下列网站：www.kodakalaris.com/go/disupport。

为了避免服务耽搁，Kodak Alaris 要求最终用户尽早填写和寄还随附的“有限保修注册卡”。如果找不到“有限保修注册卡”，您可以通过网站 (www.kodakalaris.com/go/disupport) 进行注册。

Kodak Alaris 还提供可购买的各种服务计划，为柯达扫描仪的使用和保养提供援助。

Kodak Alaris 承诺在“有限保修”的有效期内，为其客户提供质量、性能、可靠性和服务。

我们预计产品停产之后至少 5 年内会继续提供备件和耗材。

到场服务

对于特定柯达扫描仪，以及在“回应中心”证实是硬件问题后，服务电话将会开放并被记录。如果产品位于美国四十八 (48) 区的邻近范围内、在阿拉斯加州和夏威夷的某些地区，并且不存在任何会限制外勤工程师存取扫描仪的安全性、保险和物理需求，将会指派一名 Kodak Alaris 外勤工程师前往产品地点以执行维修服务。有关服务区域的附加信息，请访问我们的网站：www.kodakalaris.com/go/IIM。到场服务将会在当地时间周一至周五（不包括 Kodak Alaris 假期）上午 8 时至下午 5 时提供。

预先替换装置 (AUR)

AUR 可能是业界最简易和最全面的服务产品。如果发生产品缺陷事件，即便不太可能，对于某些柯达扫描仪的合格购买者，Kodak Alaris 将会在两个工作日内替换该产品。

AUR 为失效或损坏的特定 柯达扫描仪提供优先替换。若要有资格利用 AUR 的优势，合格购买者必须获取 RMA 号、签署“优先替换协议”，以及提供信用卡定金来取得替换产品。RMA 号应该善加保存，以便在需要检查替换产品状态时提供。将会要求合格购买者提供运输替换产品的地址。故障产品的包装和运输指示也会传真给合格购买者。接着，在启用服务电话和 Kodak Alaris 收到签署的协议后，合格购买者将会在两个工作日内收到替换产品。在最终用户在收到替换产品后，Kodak Alaris 必须在十 (10) 天内收到故障产品，否则，将会从最终用户的信用卡收取替换产品的订价。运输替换影像产品的费用将由 Kodak Alaris 承担，装运商的选择也由 Kodak Alaris 确定。不遵循 Kodak Alaris 的指示以及不使用 Kodak Alaris 选择的装运商进行运输将使“有限保修”失效。

将产品退还 Kodak Alaris 前，请确保取下不在“有限保修”范围内的所有选件和附件（包括电源线、文档等）。必须使用运输替换产品的包装箱和包装材料来退还故障产品。如果不使用运输替换产品的包装箱和包装材料来退还故障产品，“有限保修”将会无效。“退还材料授权号”（“RMA”）必须清楚标明在包装箱的外面，以确保正确接收和记入缺陷产品。

库房服务

如果 柯达扫描仪不符合“优先交换”或“到场服务”的规定，合格购买者可以利用我们的“库房维修服务”。合格购买者将会获得关于将产品运输到就近授权“库房维修中心”的指示。将产品运输到维修中心的风险和费用必须由合格购买者承担。将产品退还维修中心前，请确保取下不在“有限保修”范围内的所有选件和附件（包括电源线、文档等）。所有产品应该使用原始运输箱，或建议的包装箱，包装妥当再退还 Kodak Alaris。运输 柯达扫描仪前，必须安装运输安全装置。如果没有原始包装可用，请联系 Kodak Alaris 的回应中心：(800) 822-1414 了解订购信息。要求维修服务的合格 柯达扫描仪购买者，必须通过致电 (800) 822-1414 获取一个“退还材料授权号”（RMA），并且必须在签发 RMA 当天的十 (10) 个工作日内将 柯达扫描仪退还至 RMA 上指定的地址，所有费用和风险须由最终使用者自行承担。“退还材料授权号”（“RMA”）必须清楚标明在包装箱的外面，以确保正确接收和记入缺陷产品。

收到产品后，维修中心将会在十 (10) 个工作日内维修该产品。维修后的产品将会以两天的快递邮件运回，合格购买者无须承担此费用。

重要限制

合格：“优先交换计划”和“库房服务”仅适用于美国五十 (50) 个州的合格购买者，而“到场服务”则适用于美国相邻的四十八 (48) 个州、阿拉斯加州和夏威夷的某些地区，向 Kodak Alaris 授权经销商购买的产品。如果产品处于 Kodak Alaris 当时的现行“保修排除情况”，包括购买者无法按照 Kodak Alaris 当时最新的“装箱和运输指导”将故障产品退还给 Kodak Alaris，该 柯达扫描仪将没有资格享有保修下的任何服务。只有最初购买 柯达扫描仪作为个人或业务用途而不是用于转售的用户，才被视为“合格购买者”或“最终用户”。

耗材：耗材是指在正常使用下会磨损，而且在必要时必须由最终用户替换的物品。耗材、补给品、其他可消耗的物品和那些在《使用指南》中识别为用户责任的物品，均不在“有限保修”范围内。

任何由 Kodak Alaris 替换的缺陷产品或部件将成为 Kodak Alaris 的财产。

联系 Kodak Alaris

要获得有关 *Kodak Scan Station* 的信息，请访问：

网站：www.kodakalaris.com/go/IM

要在美国通过电话获得服务、维修和技术援助：

电话技术支持从周一至周五，上午 5 时至下午 5 时之间提供，不包括 Kodak Alaris 假期。电话：(800) 822-1414

要获得全天候提供的“技术文档”和“常见问题解答”：

网站：www.kodakalaris.com/go/IM

要获得有关“服务计划”的信息

网站：www.kodakalaris.com

电话：(800) 822-1414

