

## Instructions d'installation pour le kit d'extension de mémoire

Les instructions d'installation du kit d'extension de mémoire à utiliser avec les scanners *Kodak Trüper* 3210/3610 sont les suivantes.

*Utilisez uniquement les cartes mémoire SODIMM de Kodak ou vous risquez d'endommager votre scanner et annuler la garantie ou le contrat d'entretien.*

Le scanner comprend 64 Mo de mémoire de base. Certaines tâches de numérisation peuvent nécessiter une mémoire supplémentaire, en fonction des variables, telles que la taille des documents à numériser et la résolution de l'image souhaitée. Par exemple, la numérisation recto verso de formats de documents plus grands comme le format A3 ou la numérisation en couleur à une résolution de 600 ppp peut nécessiter une mémoire supplémentaire.

**REMARQUE :** Seules les personnes maîtrisant l'installation des modules de mémoire, c.-à-d. la mémoire sur un PC, peuvent installer ce kit d'extension. Si vous ne connaissez pas bien l'installation des modules de mémoire, contactez votre prestataire de services ou votre administrateur système.

**ATTENTION :** ce kit contient des pièces sensibles aux décharges électrostatiques (ESD).

**Outils nécessaires :** tournevis cruciforme.

### Installation des modules SODIMM

1. Éteignez le scanner.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et déconnectez le câble d'interface de l'ordinateur.
3. En utilisant un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de fixation de la carte d'interface et mettez-les de côté.



Vis

Poignées

Vis

4. Tirez les poignées pour retirer la carte d'interface.

**ATTENTION :** N'introduisez pas votre main dans l'unité.

5. Insérez en biais un des modules SODIMM dans un des connecteurs de module situés sur la carte d'interface.




6. Insérez le module jusqu'à ce qu'il s'enclenche et que les onglets blancs situés sur le connecteur de module se referment autour du module SODIMM. Vérifiez que l'encoche sur le module SODIMM se situe du côté gauche lorsque vous insérez le module SODIMM. Si l'encoche n'est pas dans cette position, il est impossible d'insérer le module SODIMM correctement.
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour insérer l'autre module SODIMM.

**REMARQUE :** Si vous devez retirer le module SODIMM, tirez les onglets blancs des deux côtés du connecteur de module afin de libérer le module SODIMM ; enlevez-le ensuite soigneusement.

8. Faites glisser la carte d'interface dans l'unité en la guidant le long des rails situés dans le scanner.
9. Vérifiez que la carte d'interface est totalement insérée et verrouillée en place puis fixez la carte d'interface au moyen des deux vis de fixation.

10. Rebranchez le cordon d'alimentation et le câble d'interface de l'ordinateur et allumez le scanner.
11. Ouvrez l'utilitaire de l'utilisateur et vérifiez que le scanner reconnaît l'extension de mémoire.

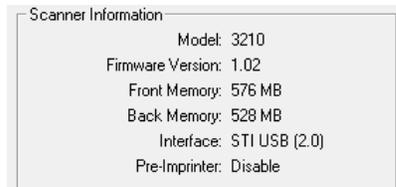

Eastman Kodak Company  
343 State Street  
Rochester, NY 14650, États-Unis  
© Kodak, 2010. Tous droits réservés.

MD : Kodak, Trüper