

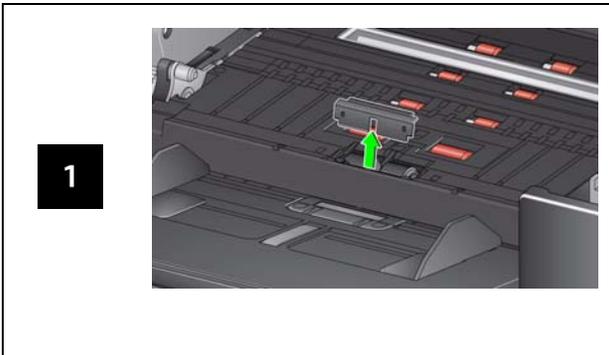


## Substituir base de pré-separação Substituir o rolo de separação

### Base de pré-separação

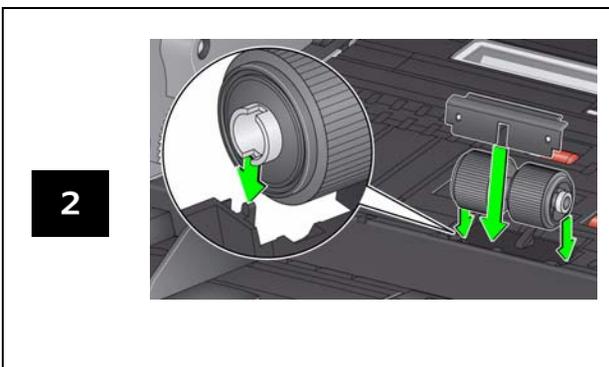

### Rolo de separação

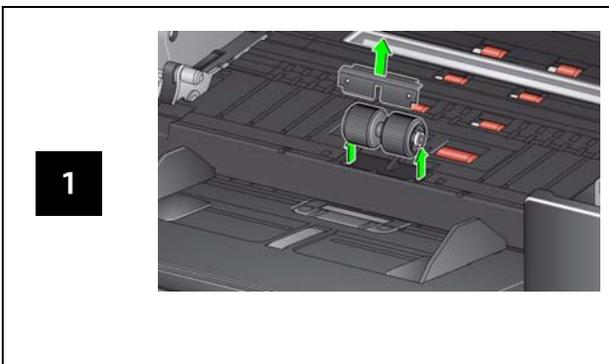

Consulte o Guia do usuário para ver os procedimentos de substituição do módulo de alimentação e dos rolos de transporte dianteiros.

## Acessórios e suprimentos

CAT Nº.	Descrição
129 9676	Kit de peças de reposição do alimentador
136 4421	Tira de plano de fundo preto
896 5519	Panos antiestáticos para scanners <i>Kodak</i>
169 0783	Folhas para limpeza do transporte
853 5981	Esponjas para limpeza de rolo
818 3386	Cartucho de tinta preta
159 6832	Cartucho de tinta vermelha
176 3325	Plano de fundo do scanner de mesa
CAT Nº.	Acessórios
809 6943	Acessório de impressora
189 4351	Acessório da mesa digitalizadora A3
Nº da peça*	Acessórios
9E5146	Portadora da impressora

Para encomendar suprimentos, entre em contato com o seu revendedor ou acesse: [www.kodak.com/go/scannersupplies](http://www.kodak.com/go/scannersupplies)

\*Os números das peças devem ser solicitados em Manutenção de peças. Nos Estados Unidos, ligue para: 1-800-431-7278

### IMPORTANTE:

- ❑ A esponja para limpeza de rolo contém lauril éter sulfato de sódio, podendo causar irritação nos olhos. Consulte a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para obter mais informações.
- ❑ Panos antiestáticos contêm álcool isopropílico, que pode causar irritação aos olhos e ressecar a pele. Lave as mãos com água e sabão após realizar procedimentos de manutenção. Consulte a Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico (FISPQ) para mais informações ([www.kodak.com/go/MSDS](http://www.kodak.com/go/MSDS)).

EASTMAN KODAK COMPANY  
343 State Street / Rochester, NY 14650 U.S.A.  
A-61773\_pt-br / Peça nº 5K2094 Março de 2013  
© Eastman Kodak Company, 2013  
TM: Kodak



Scanner i2900



Guia de Referência

## Kodak Service & Support

[www.kodak.com/go/disupport](http://www.kodak.com/go/disupport)

1.800.822.1414

(apenas EUA e Canadá; em todas as outras regiões, entre em contato com o centro de suporte local da Kodak)




Ao entrar em contato com a Assistência, tenha em mãos as seguintes informações:

- Uma descrição do problema
- Modelo e número de série do scanner
- A configuração do computador
- O aplicativo de software usado

## Códigos

Código	LED	Explicação
U1	Vermelho	Verifique as guias de imagem.
U2	Vermelho	Cartucho de tinta ausente.
U3	Vermelho	Documento muito grande.
U6	Vermelho	A tampa do scanner está aberta.
U7	Vermelho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excesso de papel na bandeja de entrada.</li> <li>O módulo de alimentação não foi inserido corretamente.</li> </ul>
U8	Vermelho	Batente para multialimentação.
U8	Flash verde	Multialimentação em pausa; aguardando comando do usuário.
U9	Vermelho	Atolamento de documentos ou caminho do papel bloqueado.
U41, U42	Vermelho	Falha na calibragem. Faça a calibragem mais uma vez. Se falhar novamente, ligue para o Serviço.
U51	Vermelho	Tempo-limite: USB foi desconectado durante a execução do scanner. Redigitalize os documentos.
U52	Vermelho	Tempo-limite. Redigitalize os documentos.
U53	Vermelho	Velocidade de USB não suportada. Certifique-se de que você está usando uma conexão de USB 2.0 (ou superior).
U55	Vermelho	Eventos USB sobre o limiar. Redigitalize os documentos.
U56	Vermelho	Captura de imagem já iniciada. Redigitalize os documentos.
U57	Vermelho	Rodapé de imagem está faltando. Redigitalize os documentos.
E	Flash vermelho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente.</li> <li>Desligue a energia e ligue-a novamente.</li> </ul> <p>Se o problema continuar, entre em contato com a Assistência técnica.</p>

## Limpe o transporte, os rolos e as tiras de plano de fundo

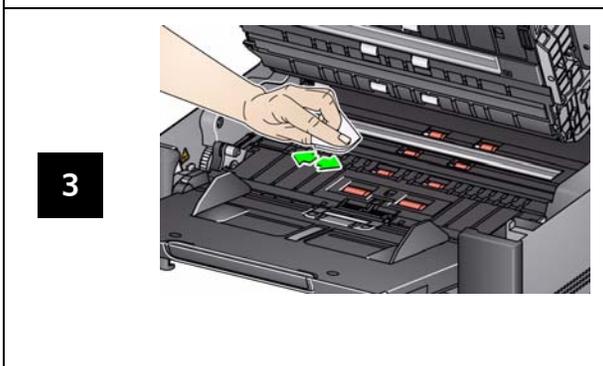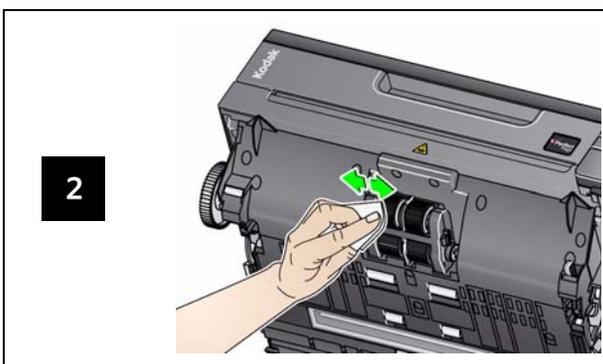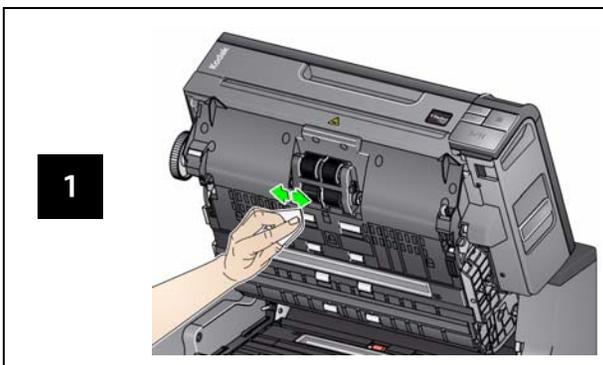

## Como usar uma folha para limpeza de transporte e limpar as guias de imagem

