


LIMPIEZA DE LAS GUÍAS DE IMAGEN Y DEL SENSOR DE PAPEL

1. Elimine el polvo y las partículas de esta área con un paño antiestático o un pequeño cepillo. Tenga cuidado de no rayar las guías de imagen al limpiar.
2. Limpie las guías de imagen superior e inferior con un paño antiestático. (La guía de imagen superior no se muestra en esta ilustración.)

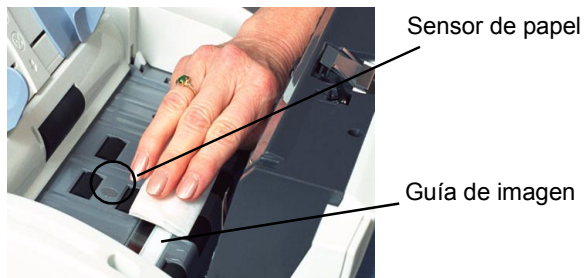

IMPORTANTE: *Los paños de limpieza antiestáticos contienen isopropanol que puede causar irritación ocular y sequedad en la piel. Lávese bien las manos con agua y jabón después de realizar los procedimientos de mantenimiento. Consulte la Guía de usuario para obtener MSDS.*

3. Limpie de nuevo las guías de imagen con un paño antiestático casi seco para eliminar cualquier raya.
4. Limpie el sensor de papel con un paño antiestático casi seco para eliminar el polvo o las rayas.

NÚMERO K, NÚMERO DE SERIE Y UBICACIÓN DE LA PLACA DE DATOS

El número K, el número de serie y la placa de datos se pueden encontrar en la parte inferior del Scan Station.

Para acceder a la placa de datos:

- Incline con cuidado el Scan Station hasta que vea la placa de datos en la parte inferior.

SUMINISTROS *

N.º de cat.	Descripción
158 1347	Unidad USB portátil <i>Kodak</i> Scan Station, 64 MB (paquete de 5)
125 1842	Unidad USB portátil <i>Kodak</i> Scan Station, 128 MB (paquete de 5)
844 5306	Conector USB de recambio
174 7849	Módulo de alimentación <i>Kodak</i>
853 5981	Almohadillas de limpieza de rodillos <i>KODAK DIGITAL SCIENCE</i> (24 unidades)
896 5519	Paños de limpieza antiestáticos para scanners <i>Kodak</i> (144 unidades)

* Elementos sujetos a cambios.



Document Imaging
KODAK, S.A.
Ctra. Nal. VI, km 23
28230 Las Rozas
Madrid
ESPAÑA

Document Imaging
KODAK MEXICANA, S.A. de C.V.
Calzada de Tlalpan #2980
Admon de Correos 68M
MEXICO, D.F. 04851

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650
UNITED STATES

Kodak y Digital Science son marcas de Eastman Kodak Company.

Eastman Kodak Company, 2006
A-61571_es

Kodak Scan Station 100




Guía de mantenimiento

www.kodak.com

Para obtener servicio Kodak, póngase en contacto con el representante local de Kodak.

PANEL FRONTAL DEL SCAN STATION

Ventana de funciones: muestra de 1 a 9. Esta ventana puede mostrar códigos de error. Consulte la Guía de usuario para obtener más información.

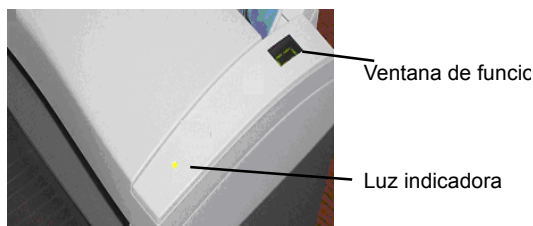

Luz indicadora: se enciende o parpadea para indicar el estado del Scan Station.

- **Verde fijo:** listo para digitalizar.
- **Verde parpadeante:** las lámparas se están calentando y preparando para digitalizar.
- **Rojo parpadeante:** indicación de error como por ejemplo *Cubierta abierta*, junto con la ventana de funciones que muestra una "E" con el correspondiente código de error.

Código de error	Descripción
1	Scan Station está listo.
2 a 5, 7 y 8	Llame al servicio de asistencia técnica.
6	La cubierta está abierta.
9	Atasco de documentos

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para obtener información acerca de los procedimientos de limpieza y sustitución, consulte el capítulo 5, *Mantenimiento* en la Guía de usuario.

NOTA: La utilización de productos de limpieza líquidos o disolventes no autorizados puede dañar el módulo de alimentación y los rodillos.

APERTURA DE LA CUBIERTA

1. Apague el Scan Station.
2. Presione el botón de liberación para abrir la cubierta.



3. Cierre la puerta cuando termine de cambiar o limpiar los componentes internos.
4. Encienda digitalización el Scan Station.

LIMPIEZA DEL MÓDULO DE ALIMENTACIÓN

Utilice las almohadillas de limpieza de rodillos *Kodak Digital Science* para limpiar el módulo de alimentación y los rodillos.

1. Abra la cubierta.
2. Para quitar el módulo de alimentación, apriete las abrazaderas de plástico que lo sujetan y levántelo hasta sacarlo de su posición.
3. Limpie el módulo de alimentación de arriba abajo.




4. Inspeccione el módulo de alimentación. Si una vez limpio persisten los problemas de desgaste o alimentación múltiple, sustitúyalo.
5. Introduzca el módulo de alimentación; alinéelo en las ranuras y empújelo hacia la derecha hasta que las abrazaderas encajen en su sitio.
6. Cierre la cubierta.

LIMPIEZA DE LOS RODILLOS

Para un funcionamiento óptimo se recomienda limpiar con frecuencia los rodillos de transporte y las guías de imagen. Algunos tipos de papel y determinados sistemas operativos requieren una limpieza más frecuente que la especificada en la Guía de usuario. Siempre que la alimentación del papel o la calidad de imagen sea inferior a lo previsto, siga estos pasos:

1. Apague el Scan Station.
2. Abra la cubierta.
3. Con una almohadilla de limpieza de rodillos, limpie los rodillos de alimentación de lado a lado. Gire los rodillos de alimentación para limpiar toda la superficie.

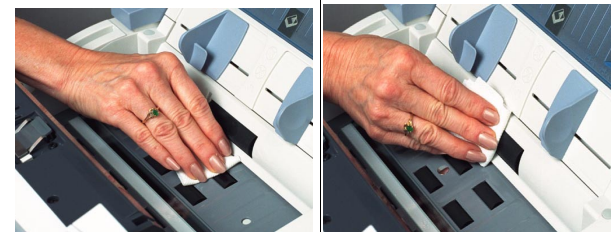

IMPORTANTE: *La almohadilla de limpieza de rodillos contiene lauril éter sulfato de sodio que puede provocar irritación ocular. Consulte la Guía de usuario para obtener MSDS.*

4. Seque los rodillos con un paño seco sin pelusa.

SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE ALIMENTACIÓN

1. Abra la cubierta.
2. Para quitar el módulo de alimentación, apriete las abrazaderas de plástico que lo sujetan y levántelo hasta sacarlo de su posición.



3. Introduzca el módulo de alimentación nuevo; alinéelo en las ranuras y empújelo hasta que las dos abrazaderas encajen en su sitio.
4. Cierre la cubierta.