

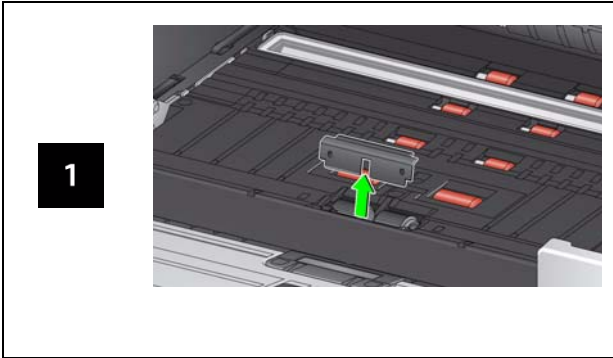


사전 분리 패드 교체 분리 롤러 교체

사전 분리 패드

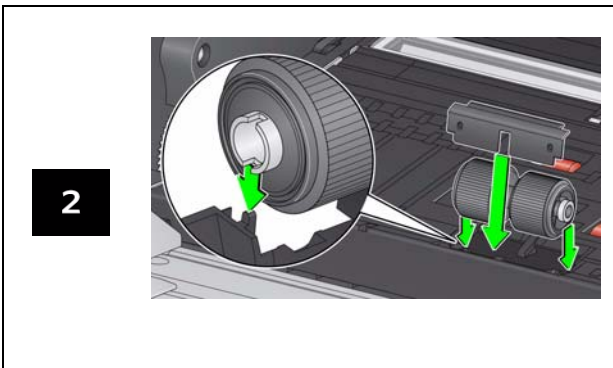

분리 롤러

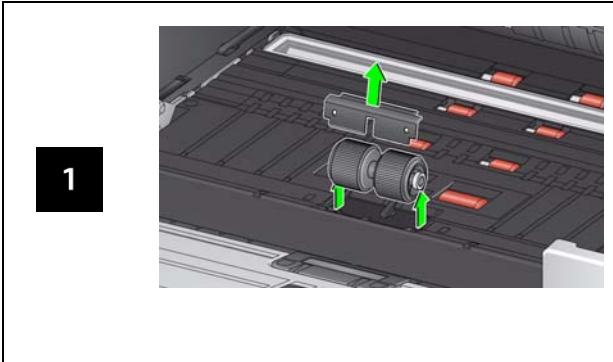

급지 모듈과 전면 전송장치 롤러 교체 절차를 보려면 사용 설명서를 참조하십시오.

소모품 및 액세서리

소모품 번호	설명
129 9676	급지 장치 소모품 키트
136 4421	블랙 백그라운드용 스트립
896 5519	Kodak 스캐너용 정전기 제거제*
169 0783	문서 이송로 청소용 시트
826 6488	광택있는 천
853 5981	롤러 청소용 패드
818 3386	검정 잉크 카트리지
159 6832	적색 잉크 카트리지
소모품 번호	액세서리
132 4391	프린터 액세서리
189 4351	Kodak A3 플랫폼 액세서리
119 9470	Kodak Legal Size 플랫폼 액세서리
176 3325	i3000 시리즈 스캐너의 플랫폼 배경
176 3218	프린터 캐리어
135 3226	문서 확장기

소모품을 주문하려면 스캐너 판매업체에 문의하십시오.

* 지역별로 이용 가능한 Staticide 청소용 티슈가 다릅니다.

중요:


- 롤러 청소용 패드에는 눈에 자극을 유발할 수 있는 SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate)가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 MSDS를 참조하십시오.
- 정전기 제거제에는 눈에 염증을 일으키고 피부를 건조하게 만들 수 있는 이소프로필 알코올이 포함되어 있습니다. 정비보수를 실시한 후에는 비눗물로 손을 닦으십시오. 자세한 내용은 MSDS (Material Safety Data Sheets)를 참조하십시오(www.kodakalaris.com/go/MSDS).

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615
© 2015 Kodak Alaris Inc. All rights reserved.
A-61787_ko / 부품 #5K4972 2015년 11월

Kodak 상표와 트레이드 드레스는 Eastman Kodak Company로부터 라이선스를 받아 사용됩니다.



i3000 시리즈 스캐너

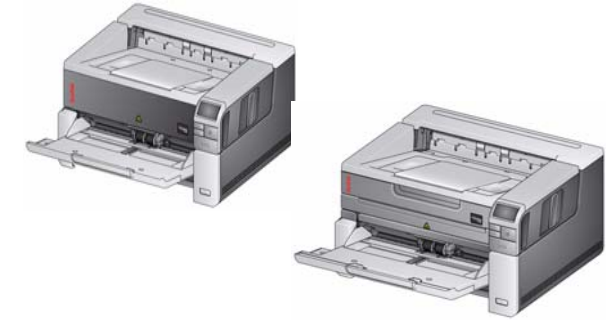

참조 안내서

지원 정보

www.kodakalaris.com/go/IMsupport




지원 센터에 문의할 경우 다음 정보가 필요합니다.

- 문제에 대한 설명
- 스캐너 모델 및 일련 번호
- 컴퓨터 구성
- 사용 중인 소프트웨어 응용 프로그램



에러 코드

코드	LED	내용
U1	적색	이미징 가이드를 확인합니다.
U2	적색	잉크 카트리지가 없습니다.
U3	적색	문서가 너무 깊니다.
U6	적색	스캐너 덮개가 열려있습니다.
U7	적색	<ul style="list-style-type: none"> 입력 트레이에 너무 많은 문서가 놓여있습니다. 급지 모듈이 올바르게 삽입되지 않았습니다.
U8	적색	복수 급지가 중단되었습니다.
U8	녹색 점멸	복수 급지가 중지되었습니다. 사용자 입력을 기다리십시오.
U9	적색	문서가 걸렸거나 용지 경로가 차단되었습니다.
U41, U42	적색	보정에 실패했습니다. 보정을 다시 시도합니다. 다시 실패한다면 서비스를 요청하십시오.
U51	적색	시간 초과 : 스캐너가 실행 중일 때 USB가 연결이 해제됩니다. 문서를 다시 스캔하십시오.
U52	적색	시간 초과. 문서를 다시 스캔하십시오.
U53	적색	USB 속도가 지원되지 않습니다. USB 2.0 이상 연결을 사용하고 있는지 확인하십시오.
U55	적색	USB가 임계값을 넘었습니다. 문서를 다시 스캔하십시오.
U56	적색	이미지 캡처가 이미 시작되었습니다. 문서를 다시 스캔하십시오.
U57	적색	이미지 바닥글이 없습니다. 문서를 다시 스캔하십시오.
Exx	적색	<ul style="list-style-type: none"> 모든 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 문제가 지속될 경우 서비스를 요청하십시오.

전송장치, 롤러 및 배경 스트립 청소하기

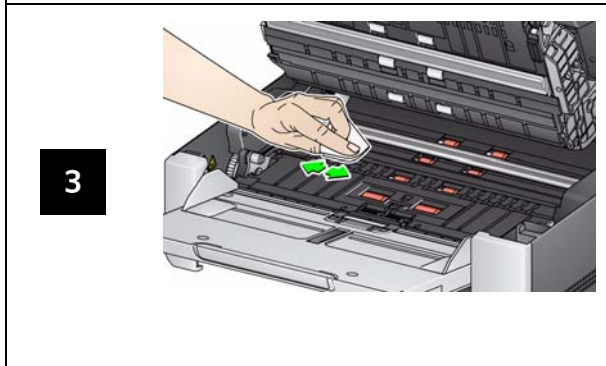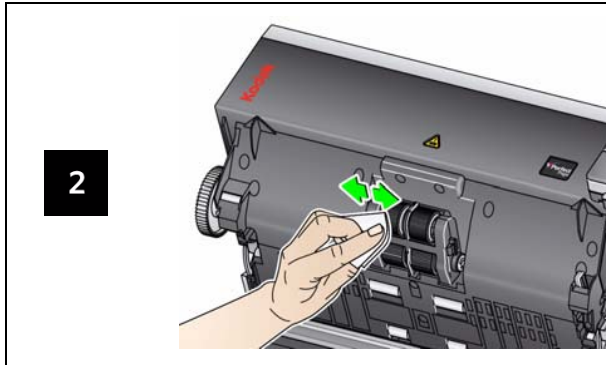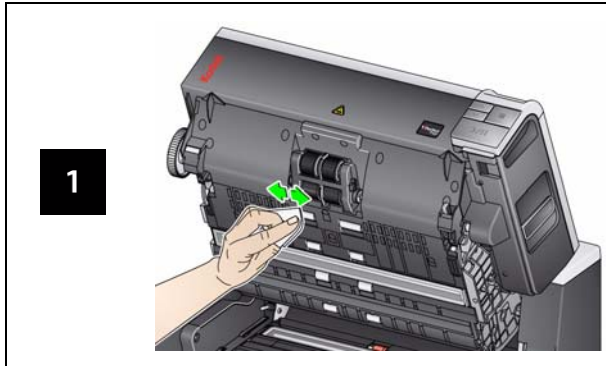

문서 이송로 청소용 시트 작동 및 이미징 가이드 청소

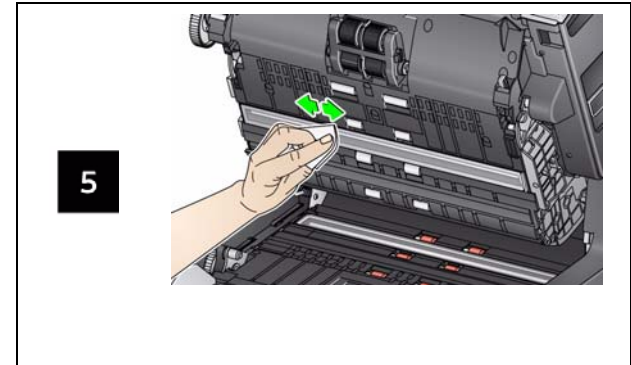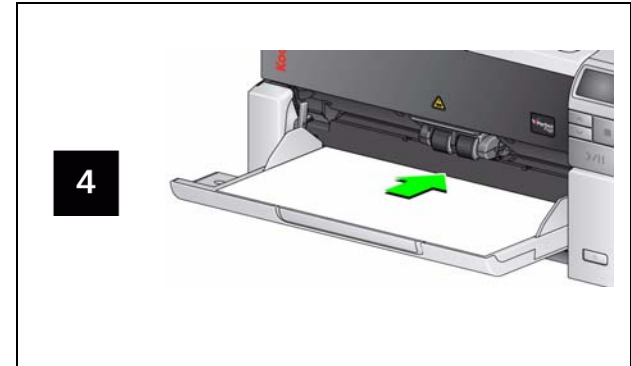

플랫베드 유리 청소 (i3250/i3450 스캐너 전용)

