


# 更换预分纸垫片更换分纸滚筒

### 预分纸垫片

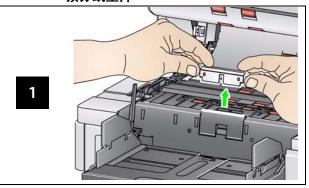

### 分纸滚筒

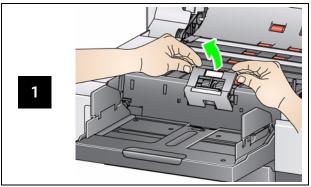

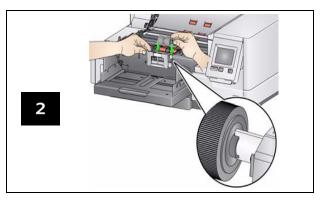

有关进纸模块更换程序,请参阅 《用户指南》。

# 耗材和附件

产品目录号	描述			
832 7538	进纸器耗材套件			
838 7938	超大型进纸器耗材套件			
146 2415	超级大型进纸器耗材套件			
844 5280	用于超薄纸的进纸器套件			
834 8054	影像导轨套件 (不带打印机)			
871 4438	影像导轨套件 (带打印机)			
808 8239	可翻转背景 (不带打印机)			
800 0853	可翻转背景 (带打印机)			
166 7641	i5850 可翻转背景 (不带打印机)			
161 2605	i5850 可翻转背景 (带打印机)			
183 3946	66.04 厘米 (26 英寸) 文档扩展器			
162 6803	76.2 厘米 (30 英寸) 文档扩展器			
149 8476	86.36 厘米 (34 英寸) 文档扩展器			
167 3953	手动进纸架 (i5250/i5650 型扫描仪)			
169 4256	手动进纸架 (i5850 型扫描仪)			
118 5859	前缘调整退出托盘附件			
150 9546	受控的双堆叠附件			
140 8756	增强型打印机附件 / i5000 系列			
121 3743	i5850 增强型打印机附件 (前部和后部)			
125 7633	打印机吸墨纸			
818 3386	增强型打印机黑色墨盒			
159 6832	增强型打印机红色墨盒			
176 3218	增强型打印机: 墨盒承载器			
896 5519	柯达扫描仪专用清洁剂*			
169 0783	传送器清洁纸			
853 5981	滚筒清洁垫			
826 6488	Brillianize Detailer 清洁剂			

<sup>\*</sup>专用清洁剂并不在所有国家都提供。如果没有专用清洁剂,应使用 Brillianize Detailer 清洁剂。

Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd. Rochester, NY 14615 © 2016 Kodak Alaris Inc. 保留所有权利。 A-61847\_zh-cn / 部件号 5K4569 2016 年 3 月

柯达商标和品牌外观形象 经伊士曼 - 柯达公司授权使用



# i5250/i5650/i5850 型扫描仪



参考指南

本指南中的插图可能与您的扫描仪型号外观不同。但过程相同,除非另有说明。

# 支持信息

www.kodakalaris.com/go/IMcontacts

当您与支持部门联系时,请提供以下各项:

- 问题的说明
- 扫描仪型号和序列号
- 计算机配置
- 您使用的软件应用程序


# 清洁频率表


程序		每天开始 工作前	班次中间	下一个班 次的开始
1	用真空吸尘器清洁输出 托盘和输入区域 (输入 升降台和传输系统)	X		
2	清洁所有滚筒,包括进 纸模块	х		х
3	运行传输系统清洁纸	Х		Х
4	清洁成像导轨	Х	Х	Х

#### 重要信息:

- □ 滚筒清洁垫含有会刺激眼睛的钠醇醚酸以及钠硅酸盐。 有关详情,请参阅 MSDS。
- □ 专用清洁剂含有异丙基酒精,会导致眼睛不适及皮肤干燥。执行维护程序后,务必使用肥皂和水清洁双手。有关详细信息,请参阅"材料安全数据表"(MSDS)(www.kodakalaris.com/go/MSDS)。

# 清洁传输区域和滚筒

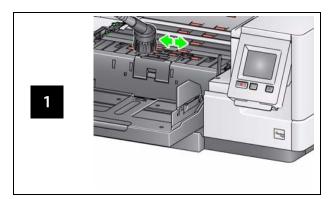

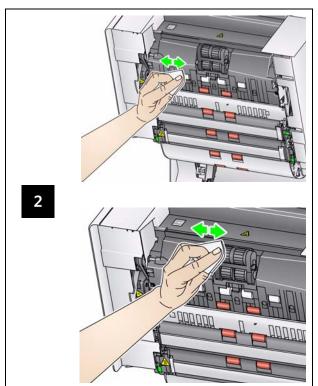

# 运行清洁页并清洁成像导轨

