


パスポートフラットベッドアクセサリ

ユーザーズガイド

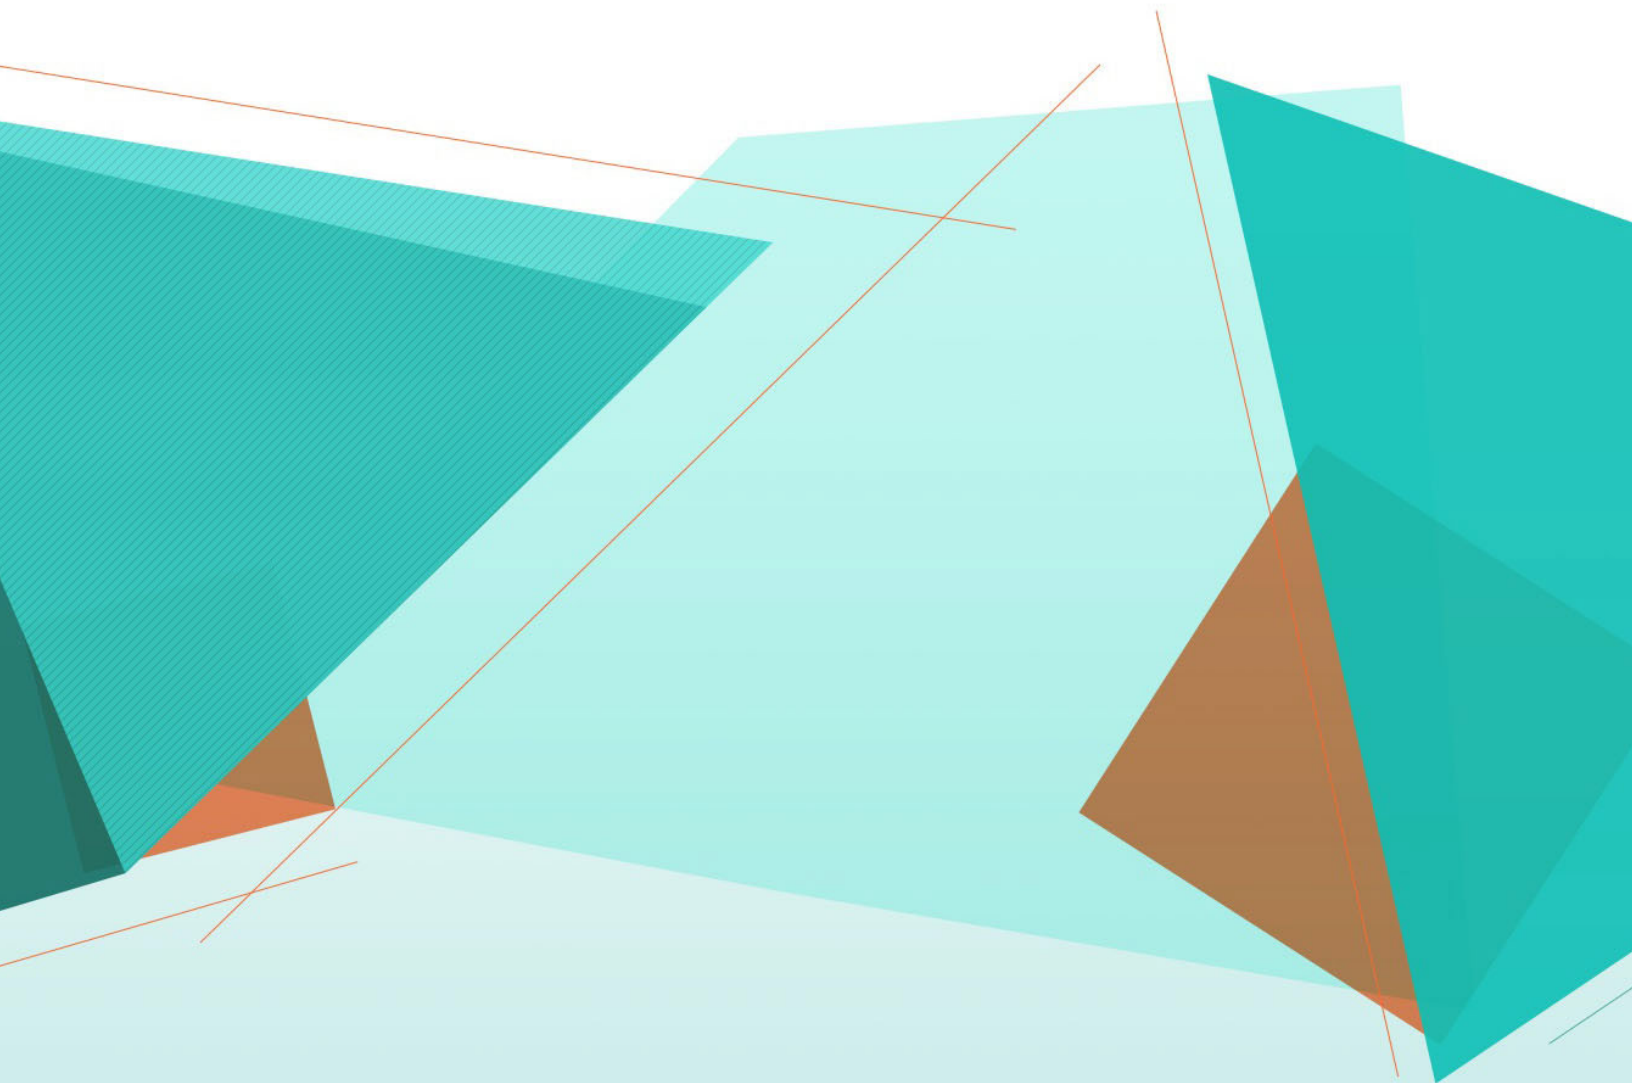

安全性について

ユーザーへの注意事項

- スキャナーと電源装置は室内の乾燥した場所で使用してください。
- 電源コンセントがスキャナーから 1.52 m(5 フィート)以内にあり、簡単に接続できることを確認してください。
- 電源コードを傷つける、結ぶ、切る、改造することはしないでください。
- E1000、S2000 または S2000w スキャナーに付属の AC アダプタのみを使用してください。電源コードがコンセントにしっかり接続されていることを確認してください。
- パスポートフラットベッドアクセサリの電源コードを Alaris E1000、S2000 または S2000w スキャナー以外の装置に接続しないでください。
- 電源コンセントの周辺には十分なスペースを設け、緊急時にすぐにスキャナーの電源コードを外せるようにしてください。
- スキャナーが異常に熱い、異臭がする、煙が出る、異音がする場合は、使用を停止してください。スキャナーを即座に停止して、電源コードをコンセントから外し、Alaris サービスセンターにご連絡ください。
- スキャナーや AC 電源アダプタを分解または改造しないでください。
- Alaris が推奨するクリーニング手順に従ってください。エア、液体、ガススプレークリーナを使用しないでください。これらのクリーナは、ほこり、汚れ、ゴミをスキャナー内の別の場所に移動させ、スキャナーの故障の原因となる可能性があります。

環境に関する情報

- Alaris パスポートフラットベッドスキャナーアクセサリは、世界各地の環境要件に対応できるように設計されています。
- メンテナンスまたは保守時に交換した消耗品の廃棄については、ガイドラインを参照してください。詳細については、地域の規定に従うか、最寄りの Kodak Alaris 代理店にお問い合わせください。
- この素材の廃棄は、環境への配慮から規制されている場合があります。リサイクルや再利用については、地域の自治体にお問い合わせください（米国の場合は次を参照してください）：
www.AlarisWorld.com/go/scannerrecycling。
- 製品パッケージはリサイクル可能です。
- 部品は再利用またはリサイクルを行うように設計されています。
- 化学製品の安全データシート（SDS）は、次の Kodak Alaris のウェブサイトから入手できます：
www.AlarisWorld.com/go/ehs。ウェブサイトから SDS にアクセスするには、消耗品のカタログ番号が必要になります。

ヨーロッパ連合（EU）



このマークは、この製品を廃棄する際に、回収とリサイクルを行う適切な施設への送付が義務付けられていることを表します。本製品の収集 / 回収プログラムの詳細については、最寄りの Kodak Alaris 代理店にお問い合わせください。または、www.AlarisWorld.com/go/scannerrecycling を参照してください。

REACH 規則（（EC）No. 1907/2006）第 59（1）条の対照リストに含まれる物質に関する情報については、www.AlarisWorld.com/go/REACH を参照してください。

騒音

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[Machine Noise Information Ordinance — 3, GSGV
操作者位置の騒音は <70 dB (A) 未満。]

EMC 声明

米国：この装置は、FCC 規則の Part 15 に従った Class B デジタル装置に対する制限に適合していることが検査され、証明されています。これらの制限は、個人の住宅に取り付けた場合に、有害な干渉から適切に保護することをその目的としています。本製品は高周波エネルギーを発生させ、使用し、また放射することもあります。取扱説明書に従って設置および使用されない場合は、無線通信に有害な障害をもたらす可能性があります。ただし、特定の設置条件で、干渉が起こらないという保証はありません。この装置がラジオやテレビの受信を妨害している場合（装置をオン/オフにして確認）は、以下の方法をいくつか試して問題を修正することをお勧めします。

- 受信アンテナの方向や位置を変える
- 装置と受信機との距離を広げる
- 受信機を接続している回路とは別の回路のコンセントに装置を接続する
- 取扱店または信頼できるラジオ / テレビ関係の技術者に問い合わせる

法令遵守に責任のある当事者により明示的に承認されていない変更または修正を行うと、装置を操作する権限が無効になる場合があります。製品に被覆インタフェースケーブルが同梱されている場合、または製品を設置する際に被覆インタフェースケーブルを追加コンポーネント / アクセサリとして使用するよう指定されている場合は、FCC 規制に準拠するためにそれらのケーブルを使用する必要があります。

韓国：この機器は家庭で使用するための EMC 登録を取得しており、住宅でご利用いただけます。

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

日本：この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置を家庭環境でラジオやテレビ受信機の近くで使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい設置と運用を実施してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Alaris パスポートフラットベッドアクセサリの使用

内容

| | |
|--|----|
| フラットベッドを E1000 シリーズスキャナーに接続する | 2 |
| フラットベッドを S2000 シリーズスキャナーに接続する | 4 |
| フラットベッドでのスキャン (E1000 シリーズ)..... | 6 |
| フラットベッドでのスキャン (S2000 シリーズ)..... | 8 |
| 手動クロップモードを使用する (E1000 および S2000 シリーズ)..... | 10 |
| フラットベッドのクリーニング (E1000 および S2000 シリーズ)... | 11 |
| インジケータライト (E1000 および S2000 シリーズ)..... | 11 |

Alaris パスポートフラットベッドアクセサリは、パスポートまたはその他の同様のサイズの下稿を迅速かつ容易にスキャンできるように設計されています。パスポートフラットベッドアクセサリに付属するケーブルはフラットベッドを接続し、E1000、S2000 または S2000w スキャナーと連携して画像をコンピューターに提供できるようにします。

注：

- このドキュメントにおける用語の用法：「スキャナー」は Alaris E1000、S2000 または S2000w スキャナーを、「フラットベッド」は Alaris パスポートフラットベッドアクセサリを指します。
- パスポートフラットベッドアクセサリは Alaris E1000、S2000 または S2000w スキャナーとともに使用する必要があり、スタンドアロンの装置として、または他のスキャナーとともに使用できません。

Alaris パスポートフラットベッドアクセサリの仕様は、スキャナーのアクセサリページで入手できます（パンフレットを参照してください）：

www.AlarisWorld.com/go/S2000

www.AlarisWorld.com/go/S2000w


www.AlarisWorld.com/go/E1025

www.AlarisWorld.com/go/E1035


フラットベッドを E1000 シリーズスキャ ナーに接続する

フラットベッド付属のボックス内にある設置ガイドに、フラットベッドをスキャナーと PC に接続する方法が説明されています。


1. スキャナーの電源を切ります。コンセントとスキャナーからスキャナーの電源コードを外します。
2. フラットベッドをテーブルまたは机に置きます。下図のようにスキャナーをフラットベッドの上に置きます。

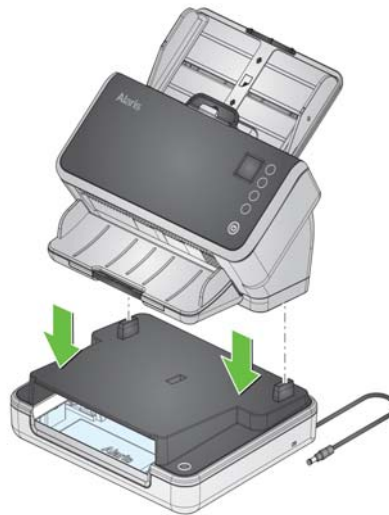


3. フラットベッドから出ている短い電源コードを、下図のようにフラットベッドからスキャナーに接続します。

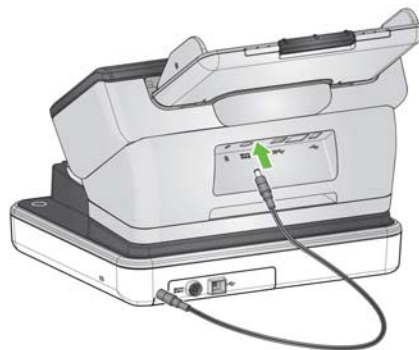

4. 長い USB ケーブルをフラットベッドのボックスから取り外します。これを使用して、下図のようにフラットベッドからコンピューターに接続します。スキャナーに付属の USB ケーブルを使用して、スキャナーをコンピューターに接続します。

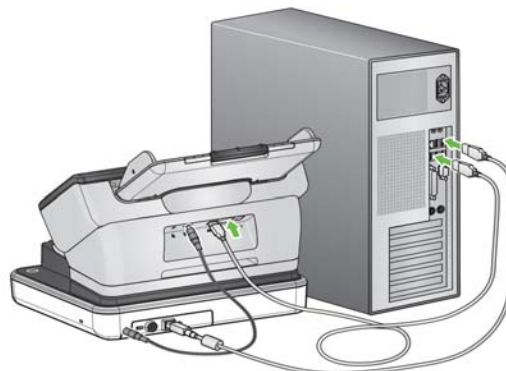

5. スキャナーから取り外した電源コードをフラットベッドに接続し、コンセントに差し込みます。

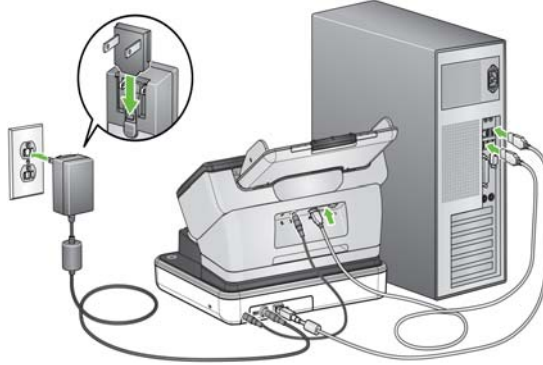

6. コンピューターの電源を入れると、フラットベッドの電源も入ります。

注：フラットベッドは電源が入ると自動的にキャリブレーションします。キャリブレーション中、フラットベッドのモーターが動作し、ランプ/LED が点灯します。


7. フラットベッドがコンピューターに接続され、コンピューターの電源が入ると、フラットベッドの電源インジケータライトが点灯します。

注：スキャナーまたはフラットベッドから電源ケーブルを取り外す場合は、まずスキャナーの電源をオフにし、フラットベッドから USB ケーブルを外します。その後、コンセントから電源ケーブルを外します。


フラットベッドを S2000 シリーズスキャ ナーに接続する

フラットベッド付属のボックス内にある設置ガイドに、フラットベッドをスキャナーと PC に接続する方法が説明されています。


1. スキャナーの電源を切ります。コンセントとスキャナーからスキャナーの電源コードを外します。
2. フラットベッドをテーブルまたは机に置きます。下図のようにスキャナーをフラットベッドの上に置きます。

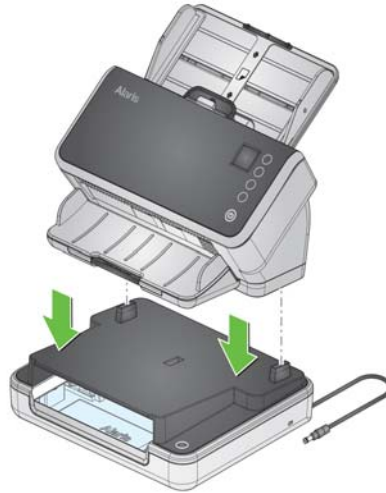

3. フラットベッドから出ている短い電源コードを、下図のようにフラットベッドからスキャナーに接続します。

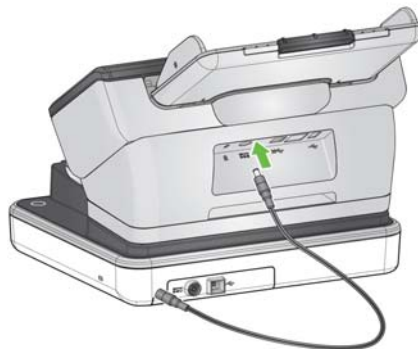


4. 短い USB ケーブルをフラットベッドのボックスから取り外します。これを使用して下図のようにフラットベッドからスキャナーに接続します。この接続には USB 2.0 ポートを使用し、USB SuperSpeed ポートは使用しないでください。

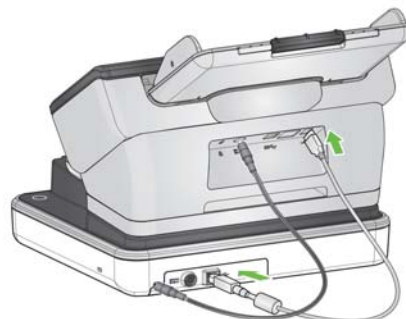

上図に関する注：

- スキャナーには、他の USB ポートから PC に接続する USB ケーブルが付属している場合もあります。
 - スキャナーには、スキャナーから壁に接続する Ethernet ケーブルが付属している場合もあります。
5. スキャナーから取り外した電源コードをフラットベッドに接続し、コンセントに差し込みます。

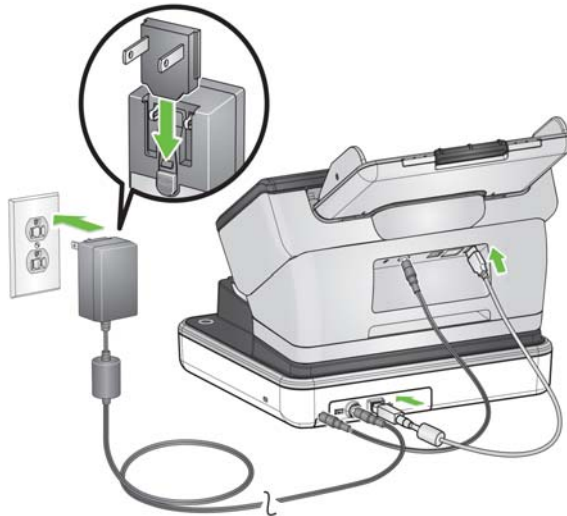

6. スキャナーの電源を入れます。スキャナーの電源を入れると、フラットベッドの電源も入ります。

注：フラットベッドは電源が入ると自動的にキャリブレーションします。キャリブレーション中、フラットベッドのモーターが動作し、ランプ/LED が点灯します。スキャナー画面のメニューからキャリブレーションをリクエストすることもできます。

7. フラットベッドの電源投入時、フラットベッドの電源インジケータライトが点滅します。フラットベッドの使用準備が完了すると、ライトは点灯します。

注：スキャナーまたはフラットベッドから電源ケーブルを外す場合は、まずスキャナーの電源を切ってからケーブルを外してください。

フラットベッドでのスキャン (E1000 シリーズ)

パスポート

スキャナーでは給紙できないパスポート原稿は、フラットベッドでスキャンします。パスポートのスキャンには 2 通りあり、一度に 1 ページのみをスキャン、または同時に 2 ページをスキャンできます。どちらの方法でも、パスポートをスキャンするには以下を行います。

1. TWAIN ドライバのプロファイル設定画面で、**[給紙方法]** を **[自動]** に設定します。スキャナーの入カトレイに用紙がない場合、アプリケーションではフラットベッドでのスキャンを実行します。

ISIS アプリケーションについては、ISIS のヘルプファイルでシステム構成を調べてください。

2. アプリケーション内で、使用するスキャンプロファイルまたはタスクを選択します。
3. スキャナーの入カトレイからすべてのページを取り除きます。
4. プラテンガラスにパスポートの**スキャンする面を下にして**置きます。2 または 1 ページをスキャンでき、左図は 2 ページのスキャン、また右図は 1 ページのスキャンを示します。どちらの場合も、パスポートはプラテンの遠端と右端の両方に接触する必要があります。最良の結果を得るには、手をパスポートの上に置いたままにしてください。



5. スキャンアプリケーションの **[実行/スキャン/開始]** アイコンを選択します。

小さな原稿

スキャナーでは給紙できない他の小さな原稿タイプは、フラットベッドでスキャンします。

1. TWAIN ドライバの設定画面で、**[給紙方法]** を **[自動]** に設定します。スキャナーの入カトレイに用紙がない場合、アプリケーションではフラットベッドでのスキャンを実行します。

ISIS アプリケーションについては、ISIS のヘルプファイルでシステム構成を調べてください。


2. アプリケーション内で、使用するスキャンプロファイルまたはタスクを選択します。

3. スキャナーの入カトレイからページを取り除きます。
4. フラットベッドのプラテンに小さな原稿を配置します。
5. スキャンアプリケーションの [実行/スキャン/開始] アイコンを選択します。

フラットベッドでのスキャンと、入カトレイからのスキャンを組み合わせる

フラットベッドからスキャンされた原稿と、スキャナーの入カトレイからスキャンされた 1 つ以上の原稿を組み合わせ、1 つのファイルを作成できます。

1. TWAIN ドライバのプロファイル設定画面で、[給紙方法] を [自動] に設定します。
2. アプリケーション内で、使用するスキャンプロファイルまたはタスクを選択します。
3. スキャンする原稿をスキャナーの入カトレイに配置し、スキャンを開始します。
4. スキャンが開始されたら、フラットベッドにパスポート（または他の小さな原稿）を配置して、プラテンの遠端までスライドさせます。フラットベッドでスキャンするには、フラットベッドスイッチを作動させる必要があります（下図を参照）。フラットベッドスイッチを見やすくするため、フラットベッドのカバーは図に含まれていません。

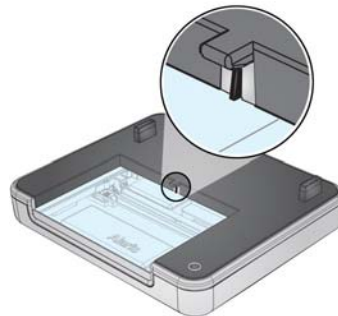


スキャナーの入カトレイの原稿がスキャンされ、搬送がタイムアウトすると（これには、数秒かかることがあります）、パスポート（または他の小さな原稿）がスキャンされます。スキャナーの入カトレイからスキャンされた画像と、フラットベッドでスキャンされた画像が同一ファイルに含められます。

フラットベッドでのスキャン (S2000 シリーズ)

パスポート - プロファイル設定

スキャナーでは給紙できないパスポート原稿は、フラットベッドでスキャンします。フラットベッドスイッチを見やすくするため、フラットベッドのカバーは図に含まれていません（下図を参照）。フラットベッドスイッチ（下図を参照）が有効になる原稿をスキャンするには、TWAIN ドライバのプロファイル設定を以下のように変更します。

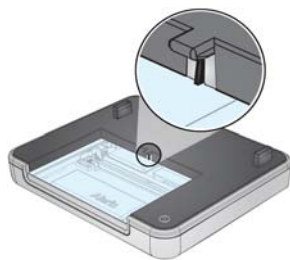

1. **【給紙方法】**を**【自動】**に設定します。スキャナーの入カトレイに用紙がない場合、アプリケーションではフラットベッドでのスキャンを実行します。
2. 複数のアイテムを同じファイルにスキャンする場合、**【タイムアウト時のアクション】**を**【スキャンを一時停止 - 給紙を待機】**に設定します。
3. **【自動的にスキャンを開始】**の**チェックを外します**。

ISIS アプリケーションについては、ISIS のヘルプファイルでシステム構成を調べてください。

パスポート - スキャンの開始

パスポートのスキャンには 2 通りあり、一度に 1 ページのみをスキャン、または同時に 2 ページをスキャンできます。どちらの方法でも、パスポートをスキャンするには以下を行います。

1. アプリケーション内で、使用するスキャンプロファイルまたはタスクを選択します。
2. スキャナーの入カトレイからすべてのページを取り除きます。
3. スキャンアプリケーションの**【実行/スキャン/開始】**アイコンを選択します。

4. プラテンガラスにパスポートの**スキャンする面を下にして**置きます。2 または 1 ページをスキャンでき、左図は 2 ページのスキャン、また右図は 1 ページのスキャンを示します。どちらの場合も、パスポートはプラテンの遠端と右端の両方に接触する必要があります。最良の結果を得るには、手をパスポートの上に置いたままにしてください。パスポートによってスイッチが有効になると、スキャンが開始します。



5. さらにパスポートをスキャンするには、上図のようにフラットベッド上で 1 部ずつ挿入します。パスポートがフラットベッドスイッチに接触するたびにスキャンが開始します。
6. 他のページ（フォームなど）を同じ原稿にスキャンするには、用紙をスキャナーの入力トレイに入れます。スキャンが開始します。
7. アプリケーションで **[停止]** を選択して当該原稿へのスキャンを停止します。

小さな原稿 - プロファイル設定

フラットベッドスイッチに届かない小さなページをスキャンするには（8 ページの“パスポート - プロファイル設定”を参照）、TWAIN ドライバのプロファイル設定を以下のように変更します。

1. **[給紙方法]** を **[自動]** に設定します。スキャナーの入力トレイに用紙がない場合、アプリケーションではフラットベッドでのスキャンを実行します。
2. 複数のアイテムを同じファイルにスキャンする場合、**[タイムアウト時のアクション]** を **[スキャンを一時停止 - 給紙を待機]** に設定します。
3. **[自動的にスキャンを開始]** にチェックを入れます。

ISIS アプリケーションについては、ISIS のヘルプファイルでシステム構成を調べてください。

小さな原稿 - スキャンの開始


1. スキャナーの入力トレイからページを取り除きます。
2. スキャンするページをフラットベッドのプラテンに置きます。
3. アプリケーション内で、使用するスキャンプロファイルまたはタスクを選択します。スキャンが開始します。

注：[スキャン / 開始] ボタンを押すことが必要になる場合があります。

4. 同じ原稿にスキャンし続けるには、以下を行います。
 - 別のページをプラテンに置き、スキャンアプリケーションの [実行/スキャン/開始] アイコンを選択して、スキャンを開始するか、
 - 用紙をスキャナーの入カトレイに入れて、スキャンを開始します。
5. アプリケーションで [停止] を選択して当該原稿へのスキャンを停止します。

手動クロップモードを使用する (E1000 および S2000 シリーズ)

フラットベッドからスキャンしていて、クロッピングモードとして [手動で選択] を選択している場合、左上隅でクロップを開始し、また原稿がフラットベッドの右下隅の正しい位置にあることを確認してください。

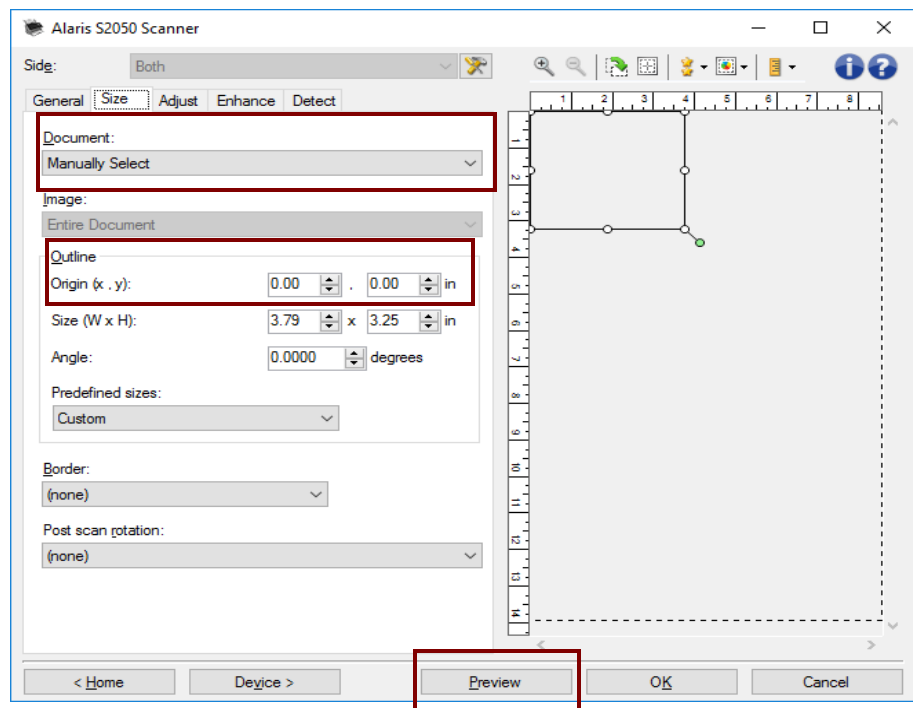

注：

- [プレビュー] をクリックして、必要に応じて調整を行います。
- フラットベッドのプラテンよりも小さな原稿をスキャンする場合は、原稿の長さを調節して、スキャン時間を短縮できます。詳細については、TWAIN または ISIS ドライバのヘルプを参照してください。(S2000 のみ)
- フラットベッドを使用する際には、必ず原稿を右下隅に配置してください。
- [サイズ] タブの [アウトライン] オプションは以下のように設定してください。
原点 (x,y) : 0, 0
- フラットベッドに手動クロッピングを使用する場合、スキャナーのドキュメントフィーダーにより給紙されるすべての原稿で、同じ手動クロッピング範囲が使用されます。

フラットベッドのクリーニング (E1000 および S2000 シリーズ)

フラットベッドのプラテンガラスには指紋やほこりが付着する可能性があります。Kodak スキャナー用イメージングガイドクリーニングセット (カタログ番号 826 6488) を使用して、プラテンガラスをクリーニングしてください。

重要: フラットベッドのプラテンガラスにクリーニング液を噴霧したり、かけたりしないでください。このような液体はガラスに浸透し、損傷を与えるおそれがあります。

1. クリーニング前にスキャナーの電源を切ります。E1000 シリーズスキャナーを使用している場合は、スキャナーの電源をオフにして、フラットベッドから USB ケーブルを取り外します。
2. イメージングガイドクリーニングセットステップ 1 を使用してプラテンガラスを拭きます。最良の結果を得るには、1 方向 (例えば右から左) へのみ拭いてください。



3. イメージングガイドクリーニングセットステップ 2 を使用して再びプラテンガラスを拭きます。

インジケータライト (E1000 および S2000 シリーズ)

ライトが点灯している場合、フラットベッドはスキャンできます。

ライトが点滅している場合、フラットベッドはキャリブレーション中です。

ライトが高速で点滅している場合、フラットベッドに問題が発生しています。

Alaris

使用されているすべての商標および
商号は、各保有者の所有物です。

コダックの商標およびトレード
レスはイーストマンコダック社の
許可を受けて使用しています。

© 2018 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris